



**TENTE DE TOIT RIGIDE**

**"BUSH CRUISER 120"**

**Référence : TENT01**

## Description du produit

Cette tente de toit semi-automatique peut être montée facilement par 2 personnes. Elle se monte et se replie en quelques secondes grâce à son mécanisme d'ouverture assisté par vérin à gaz breveté. Profitez de la vie en plein air quel que soit le temps !

### Matériaux et spécifications du produit :

- A. L'ensemble de l'armature est en alliage d'aluminium, et les parties des articulations sont en nylon résistant.
- B. Double couche de revêtement argenté pour le matériau extérieur de la tente afin d'améliorer l'isolation thermique et l'imperméabilité.
- C. Le matelas de bonne qualité assure un sommeil confortable.
- D. L'échelle télescopique en alliage d'aluminium est amovible et peut supporter 150KG.

### Dimensions de la tente :


BUSH CRUISER 120:

Taille de la tente entièrement fermée : 226 (Longueur) X 133 (largeur) X 18 (Hauteur) cm

Taille intérieure de la tente entièrement ouverte : 260 (L) X 124 (W) X 125 (H) cm

Poids net : 63KG (n'inclut pas l'échelle) / Poids brut : 78KG


### Cadre du produit

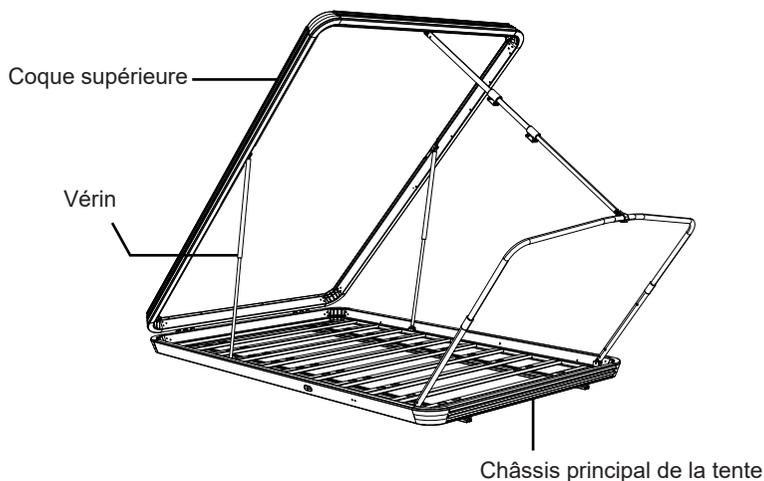


# Installation

1. Installez votre galerie de toit conformément aux instructions du fabricant, et en position de charge sur le véhicule.


2. Soulevez la tente sur la galerie depuis le côté du véhicule. Ajustez la tente au centre du toit, en veillant à ce que la porte arrière puisse s'ouvrir et se fermer.

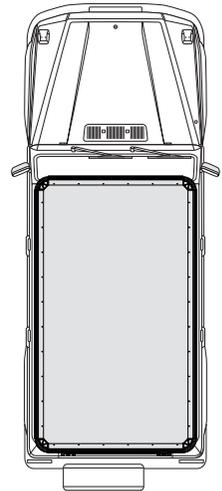

3. Faites glisser les boulons en T dans les rails, des deux côtés (1).

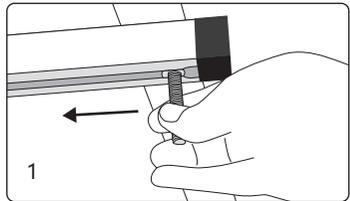


4. Faites glisser les boulons en T dans le trou central du rail, avec la patte de fixation en U, la rondelle en arc M8, la rondelle plate M8, l'écrou en plastique légèrement vissés à l'avance (2).

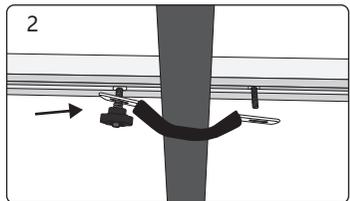


Rondelle en arc M8

Rondelle plate M8

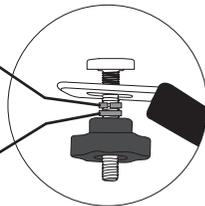


5. Vissez l'autre côté de la patte de fixation en U, avec les composants dans l'ordre indiqué ci-dessus, et s'assurer que cette dernière est bien serrée (3). (Même opération pour les autres).

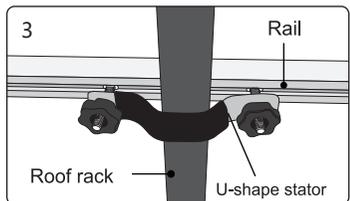

## Composants du kit :



Pattes de fixation en U  
(x4)

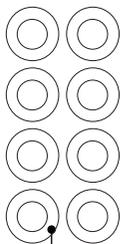


Rondelle plate M8 (x8)




Rondelles en arc M8  
(x8)




Boulons en T (x8)



Écrou plastique (x8)

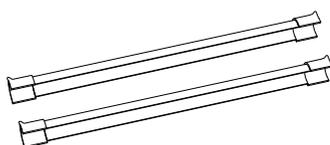


Baguette de verrouillage de rechange (x2)

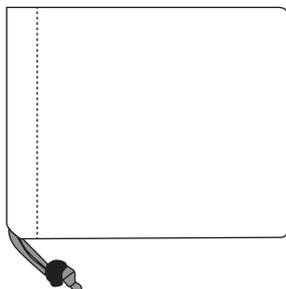


Sac à outils



Boulon en T  
M8x35mm (x8)




Clé hexagonale 6mm  
(x1)




Rivet aluminium (x2)

# Installation



1. Débloquez toutes les boucles autour de la tente

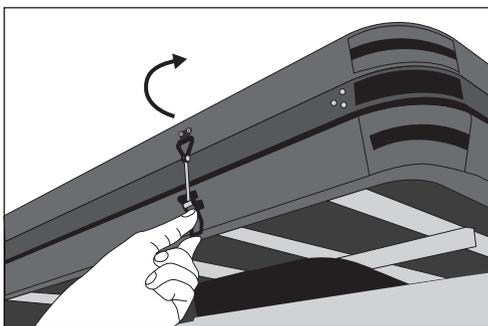

3. Accrochez l'échelle télescopique à la base de la tente, et déployez la vers le bas.


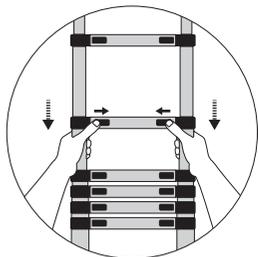


3. Poussez la coque de la tente vers le haut

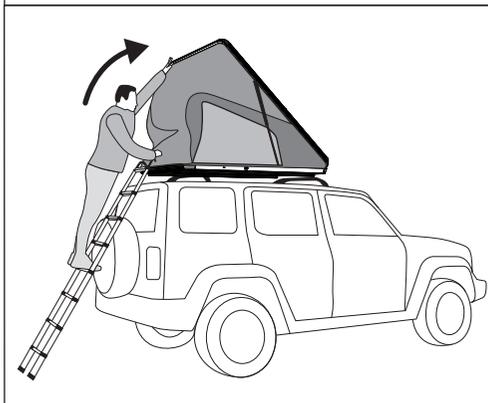
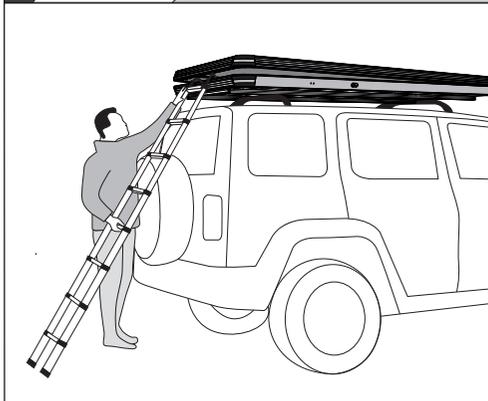


## Installation

4. Relâchez la corde élastique puis le crochet sur les deux côtés (1), poussez le bouton de chaque côté du cadre avant, avant de l'étendre avec précaution jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent dans les trous supérieurs.

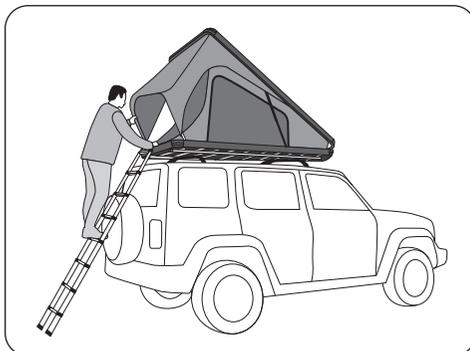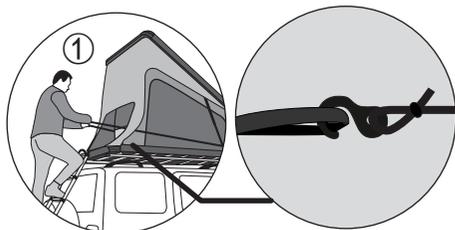


5. Dézippez le tissu du plafond pour exposer le double mât de tension. Tendez soigneusement chaque côté et verrouillez chaque fermoir lorsque la tension est correcte.

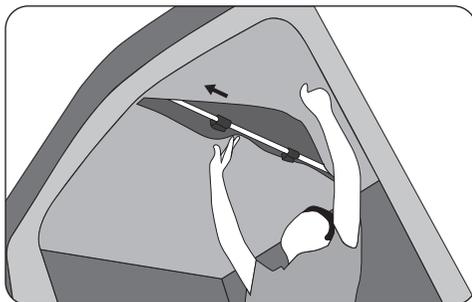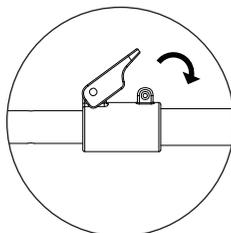


6. Vérifiez toutes les sangles et les boucles pour vous assurer qu'elles soient bien ajustées avant de les utiliser.

L'installation de la tente est terminée.


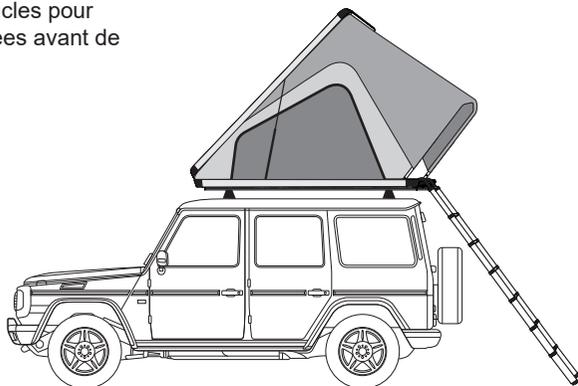


# Pliage


1. Fermez toutes les fenêtres.

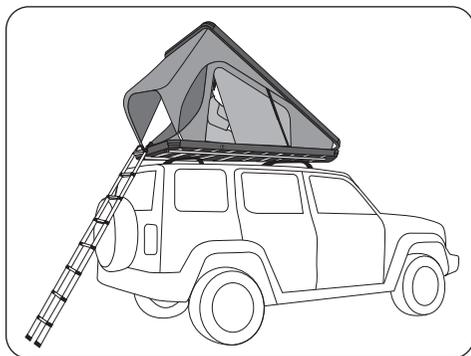

2. Détachez la toile du plafond et déverrouillez les deux fermoirs de la barre de tension.

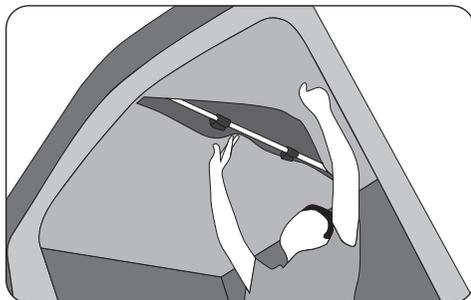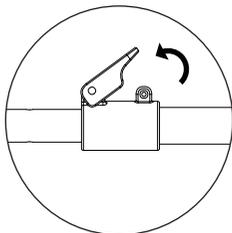


3. Appuyez sur les boutons du cadre avant et abaissez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position basse.


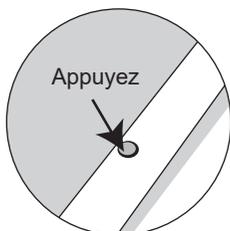


## Pliage

4. Fermez la porte d'entrée aux deux tiers (1). Rangez les sacs à chaussures à l'intérieur (2). Repoussez le cadre avant (3). Tirez ensuite la coque vers le bas.

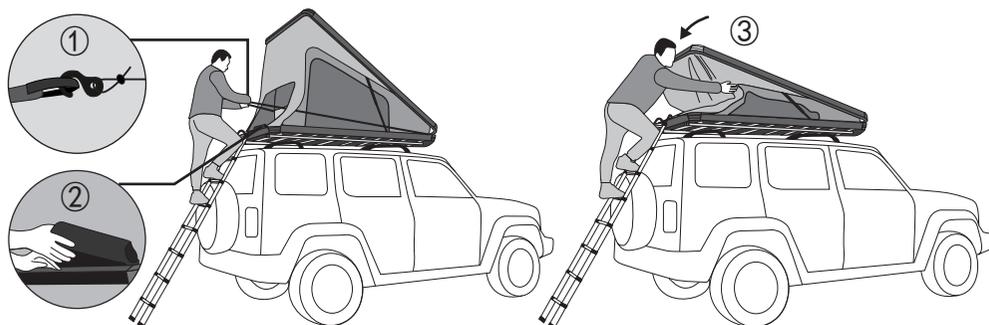


5. Retirez l'échelle télescopique et rangez-la bien dans la voiture.

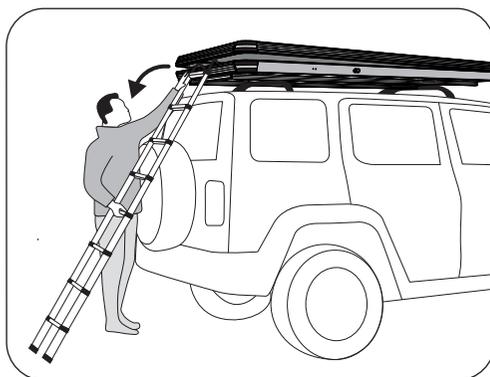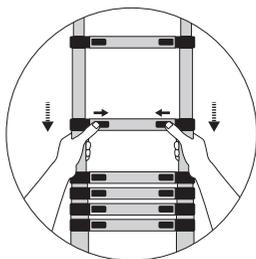

6. Verrouillez toutes les boucles autour de la tente. La tente est fermée.


Inspectez visuellement le matériel de montage, et vérifiez à la main que tout soit bien serré.

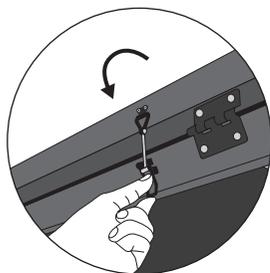

# CONSEILS DE DEPANNAGE (si nécessaire)


Lorsque la tige du vérin ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants:

1. Si la tige du cylindre est recouverte d'un tissu quelconque.
2. Si il y a une fuite d'air au niveau de la tige de vérin. Si oui, les tiges de cylindre doivent être remplacées. Desserrez les vis de la tige de cylindre à l'aide d'un tournevis, et remplacez-la par une nouvelle.

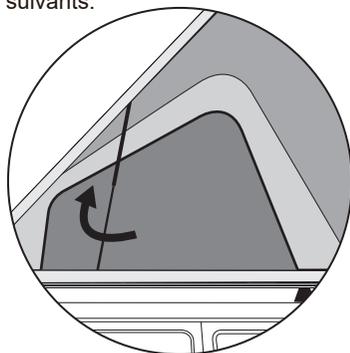


## UTILISATION DES BAGUETTES DE VERROUILLAGE DE RECHANGE:

Fixez les 2 tiges de verrouillage aux vérins de gaz des deux côtés à partir des fenêtres, lors de l'installation de la tente de toit (P1).

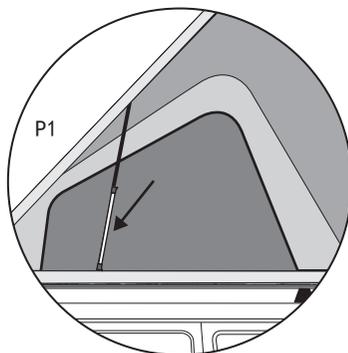

Retirez les deux baguettes de verrouillage avant de repriser la tente (P2).

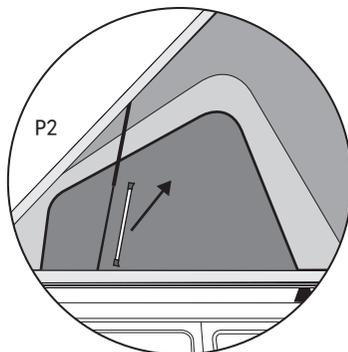

\* Il s'agit d'une solution d'urgence pour éviter que le couvercle supérieur ne s'effondre lorsque la pression des vérins à gaz est insuffisante, en particulier lorsqu'il est combiné avec l'annexe optionnelle. En même temps, il peut prolonger la durée de vie des poteaux des vérins.

# Informations relatives à la sécurité

---

- Nous recommandons de ne pas conduire à plus de 110km/h lorsque vous utilisez votre tente de toit, et de toujours respecter les limitations.
- Au début de chaque voyage et à intervalles réguliers, vérifiez que votre tente de toit est solidement fixée aux barres de toit, et que toutes les sangles de verrouillage soient bien attachées. Ne vérifiez votre tente que dans un endroit sûr et approprié.
- N'UTILISEZ PAS votre tente de toit si elle présente des dommages visibles sur l'une de ses parties ou l'un de ses composants: contactez-nous pour savoir comment nous pouvons vous aider. Ceci s'applique particulièrement aux sangles et boucles de verrouillage.
- Sachez que les charges arrimées et les barres de toit mal montées peuvent se perdre pendant les trajets et provoquer des accidents graves.
- Veillez à tenir compte de la modification de la hauteur de votre véhicule et de son comportement (sensibilité au vent latéral, comportement en virage et au freinage).
- Vous devez toujours consulter les manuels de votre véhicule et de vos barres de toit, afin de vous assurer que vous suivez leurs conseils. Ces manuels doivent toujours se trouver dans votre véhicule ainsi que les instructions de sécurité et de montage de votre tente de toit.
- N'utilisez pas d'eau de javel, d'alcool ou de liquides de nettoyage à base d'ammoniaques sur votre tente de toit, sous peine d'en endommager la surface.
- La hauteur de votre véhicule peut augmenter jusqu'à 90cm (en fonction des barres que vous possédez).
  - Attention aux entrées de parking, aux branches basses, etc...
  - Des bruits de vent peuvent être générés lorsque l'on voyage avec une tente de toit.
  - Lorsque vous utilisez une station de lavage automatique, vous devez d'abord retirer votre tente de toit.

En plus de ces instructions d'utilisation, il convient de tenir compte des instructions de montage des barres, et des instructions d'utilisation de votre véhicule.

Pour des raisons d'économie de carburant, et de sécurité des autres usagers de la route, votre tente de toit ainsi que vos barres doivent être retirées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Pour votre sécurité, vous ne devez utiliser que des barres de toit testées, et dont l'utilisation est autorisée avec votre véhicule.

Afin d'éviter de générer des forces de levage excessives, votre tente de toit doit être montée parallèlement à la ligne de la route, et non de biais.

- Lorsque vous montez et descendez de votre tente de toit, utilisez toujours l'échelle avec prudence, et ne laissez jamais les enfants l'utiliser seuls. Assurez-vous que les crochets sont en bon état. Contactez-nous si vous avez besoin de les remplacer.

- Aucune flamme nue ne doit se trouver à l'intérieur ou à proximité de votre tente de toit.

## Informations importantes

---

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou accidents pouvant résulter du non-respect de ces instructions d'utilisation, des modifications apportées aux pièces, ou à l'utilisation de pièces autre que celles d'origine. **Les avertissements, mises en garde et instructions de ce document ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles.** Il est donc entendu par l'opérateur qu'il doit faire preuve de bon sens et de prudence. Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris dans le cadre d'une vente d'occasion.

---

## **GARANTIE**

**La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication et dure 1 an en cas d'utilisation régulière. Elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées et ne s'applique qu'au premier propriétaire.**

**Les ventes d'occasion ne sont pas couvertes.**

---