

INSTRUCTIONS DE MONTAGE CENTRALISATION DU HAYON MITSUBISHI L200 - FIAT FULLBACK


Kit d'installation – vérifier avant de commencer que le kit est complet

- 1 plaque et 1 moteur de centralisation
- 1 faisceau
- 2 cosses rapides (vous pouvez souder la connexion si vous préférez)
- 8-10 rislans
- 1 gaine




Ouvrez le hayon de la benne, dévissez les 10 vis et ôtez le panneau intérieur en métal pour accéder à l'intérieur du hayon.

1

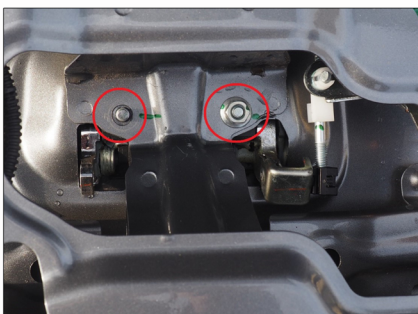


Retirez les 2 vis qui maintiennent la poignée du hayon.

2

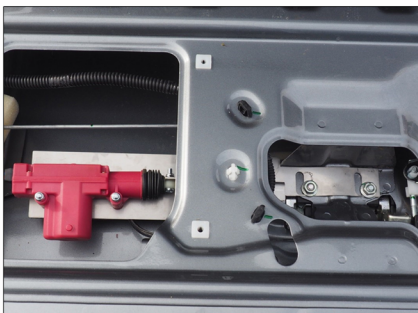


Installez la plaque et le moteur de centralisation et maintenez-les en remettant les vis retirés dans l'étape précédente.

3

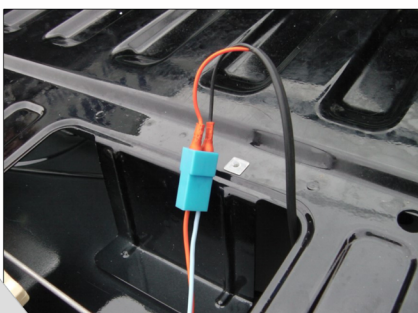

Connectez le faisceau au moteur de centralisation : fil rouge avec le rouge et fil bleu avec le noir.

4

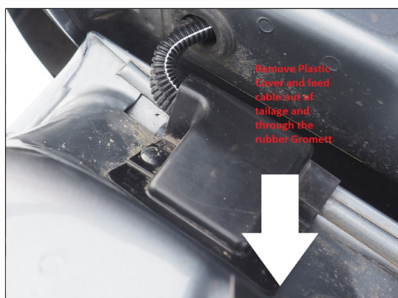

Retirer le couvercle plastique et faites passer le câble du hayon par l'œillet en caoutchouc


Faites sortir le faisceau par le hayon côté passager. Utilisez la gaine pour protéger le câble.

5



Tirez le faisceau le long du véhicule, côté passager jusqu'au seuil de porte.

6

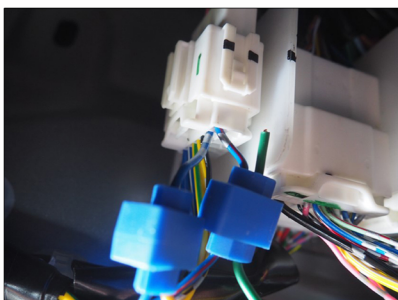

Retirer le seuil de porte côté passager ainsi que le panneau de protection pour accéder au faisceau électrique du véhicule.

7



Connectez le kit de centralisation au faisceau de la fermeture centralisée du véhicule.

8

Connectez les câbles en utilisant des cosses rapides (vous pouvez également souder si vous préférez). Vérifiez que la connexion est bien effectuée.

9

Fils du kit	Fils du véhicule
Rouge	Bleu avec trait noir
Noir	Bleu avec trait rouge

Testez le bon fonctionnement du kit en actionnant la centralisation et vérifiez si le hayon se verrouille / déverrouille

10

Si tout fonctionne correctement, remettez le panneau du hayon à sa place.

11

* Notez que nous conseillons de toujours couvrir les connexions avec du ruban électrique.