

Isuzu D-Max

Sans serrure à clé
2017/2020
Référence FC701

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous contacter au 04 92 91 09 10 ou par mail sur info@marina4x4.com

1) Veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces nécessaires au montage, avant de commencer l'installation

- 1 x kit plaque de base et actionneur
- 1 x faisceau électrique
- 8-10 x serre-câbles
- 2 x verrous scotch Veuillez noter que la soudure est recommandée
- 1 x tube flexible Pour protéger le câblage du harnais
- 1 x gabarit de perçage
- 2 x Vis Pozi M6

2) Vous aurez besoin des outils suivants:


- Tournevis Pozi 3 (pour fixer la plaque de base et le kit d'actionneur)
- Tournevis (pour retirer le panneau du hayon)
- Matériel de soudure
- Pinces (pour sertir les connecteurs de fils à verrouillage scotch facultatif)
- Perceuse et mèche de 6mm




3) Ouvrez le hayon: dévissez les 10 vis et déplacez le panneau métallique pour accéder à l'intérieur du hayon



4) Utilisez un gabarit de perçage pour marquer avec précision les trous à percer.

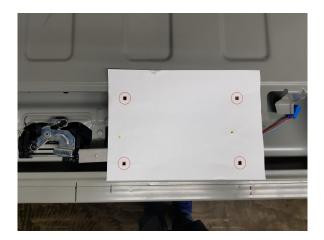

5) Percez soigneusement des trous de 6mm et mettez la plaque de base et le kit d'actionneur en position

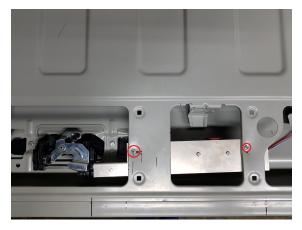

6) Installez la plaque de base et le kit d'actionneur, en utilisant les vis M6 fournies



7) Connectez le faisceau de câbles à l'actionneur:


Rouge à Rouge et Noir à Bleu




8) Faites passer le câble par le hayon et sous la carrosserie du véhicule. Faites passer le câble jusqu'à la zone de la porte avant du conducteur



9) Retirez le seuil de porte en plastique du côté du conducteur pour localiser le faisceau de câbles du véhicule





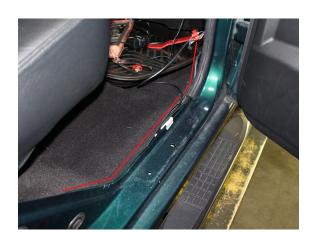

11) Soudez le faisceau de câblage dans les circuits électriques du véhicule. Vous pouvez utiliser les verrous scotch fournis mais la soudure est recommandée.

Veuillez noter que nous conseillons de recouvrir toute connexion d'un matériau isolant approprié et sécurisé

Faisceau de câblage FC701	Faisceau du véhicule
Rouge	Bleu
Noir	Bleu avec trace Rouge



12) Testez le kit en cliquant sur le verrouillage central et en vérifiant que le hayon se verrouille et se déverrouille. Ne cliquez pas continuellement car le moteur pourrait surchauffer et tomber en panne. Si tout fonctionne, remettez le couvercle de hayon en place.

Nous recommandons que l'installation soit effectuée par un électricien automobile qualifié. Toute défaillance électrique due à une installation incorrecte ne sera pas garantie.