

**EVO650R****MITSUBISHI L 200 CLUB CAB 2016  
AVEC ROLLBAR INOX DIAMETRE 76**

02/2016

**NOTICE DE MONTAGE****MISE EN PLACE DE L'ARCEAU/ROLLBAR INOX (AVANT MONTAGE DU TONNEAU COVER)**

CENTRER ET COLLER LES 2 BANDES DE CAOUTCHOUC NOIRES SUR LES BORDS DE BENNE. POSITIONNER L'ARCEAU ET TRACER LES 4 TROUS AU FEUTRE SUR LE CAOUTCHOUC AVANT PERCAGE.

RETIRER L'ARCEAU, PERCER DES AVANT-TROUS DIAMETRE 6, PUIS PERCER DIAMETRE 13 ET POSITIONNER LES ECROUS CAGE A L'INTERIEUR.

VOUS FIXEREZ DEFINITIVEMENT L'ARCEAU, A LA FIN DE LA POSE, APRES AVOIR MIS EN PLACE LE CAPOT, LES 2 PIECES LATERALES D'ETANCHEITE ET FAIT L'ETANCHEITE AU SIKAFLEX.

**MISE EN PLACE DES 2 PIECES POUR ETANCHEITE CAPOT (EQUERRES) :**

FIXER A L'AIDE DES VIS AUTOFOREUSES LES EQUERRES, LA SURFACE PLATE DOIT ETRE AU MEME NIVEAU QUE LA BENNE.

CONTROLLER QUE LE CAPOT PLAQUE BIEN SUR CES EQUERRES.

**TRES IMPORTANT, VOUS DEVREZ FAIRE L'ETANCHEITE DE CES EQUERRES EN FIN DE MONTAGE.**

**MISE EN PLACE DES VERINS :**

LE BORD DE LA PLATINE SERA POSITIONNE A 87 CM DE L'AVANT HAUT DE LA BENNE, LA DESCENDRE DE 1 CM DU BORD HAUT DE LA BENNE (JUSQU'AU BORD DE L'ARETE), VOIR SCHEMA.

PERCER DIAMETRE 6 ET SERRER LES 2 BOULONS DE LA PLATINE.

MAINTENANT FIXER LES VERINS (*PLAN*) DIAMETRE LE PLUS IMPORTANT (PARTIE NOIRE) EN HAUT POUR UNE BONNE LUBRIFICATION DES VERINS.

**POSE DES CHARNIERES :**

FIXER LA PARTIE PLATE DE LA CHARNIERE A 19 CM DU BORD INTERIEUR DE LA BENNE (VOIR PLAN). DE FACON A CE QUE LES 2 PARTIES CYLINDRIQUES PORTENT SUR LE BORD DE LA BENNE.

PERCER UN AVANT TROU DIAMETRE 5 AUX 4 TROUS DE LA PARTIE PLATE DE LA CHARNIERE (CERCLES EN ROUGE SUR LE PLAN), PUIS PERCER DIAMETRE 8.5 ET RENTRER LES ECROUS CAGES A L'INTERIEUR.

PLACER LES 4 VIS 5X20 POUR PLAQUER LA CHARNIERE PARTIE PLATE, CONTRE LA PAROI DE LA BENNE. SERRER A FOND LES VIS (RISQUES D'ARRACHEMENT SI ELLES NE SONT PAS BLOQUEES).

REMETTRE LA PARTIE CINTREE DE LA CHARNIERE EN PLACE AVEC SON AXE.

## MITSUBISHI L 200 CLUB CAB 2016 AVEC ROLLBAR INOX DIAMETRE 76

02/2016

### MISE EN PLACE DU COUVRE-TONNEAU :

CENTRER LE COUVRE TONNEAU D'UNE MANIERE DEFINITIVE (CHARNIERES A L'INTERIEUR). ENTRER A L'INTERIEUR DE LA BENNE AVEC 1 PERCEUSE SANS FIL, 1 FORET DE 6, 2 ECROUS ET 1 CLE A PIPE DE 10. UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR APPUIERA SUR LE CAPOT POUR BIEN LE PLAQUER. ATTENTION QUE LE CAPOT NE SOIT PAS TROP RECULE, LE JOINT RISQUERAI DE NE PAS PLAQUER.

PLACER LA PARTIE CINTREE DES CHARNIERES SUR LE COUVRE-TONNEAU ET PERCER, UNIQUEMENT LE TROU DU BAS (ENCERCLE EN ROUGE SUR LE PLAN), LA PERSONNE A L'EXTERIEUR VOUS GLISSERA 1 VIS DE 6 DANS LE TROU (VIS POELIEES). SERRER L'ECROU. LES 4 AUTRES VIS POELIEES SERONT FIXEES APRES LE REGLAGE. METTRE EN PLACE LES VERINS SUR LE CAPOT.

### REGLAGES :

SI APRES LE MONTAGE DES VERINS, LE CAPOT EST LEGEREMENT DECALE D'UN COTE OU DE L'AUTRE, DEMONTER LES VERINS, DEVISSER LA CHARNIERE (PARTIE PLATE) DU COTE DU DECALAGE ET GLISSER 1 OU PLUSIEURS DES RONDELLES PLASTIQUES FOURNIES. RESSERER LES VIS. ET CONTROLER SI LE CAPOT EST CORRECTEMENT POSITIONNE.

### MISE EN PLACE DE LA SERRURE :

- OUVRIR LE HAYON ET FERMER LE CAPOT.
  - TRACER L'EMPLACEMENT DU PENE DE LA FERMETURE INOX (DEJA FIXE SUR LE CAPOT) SUR LE COTE DE LA BENNE.
  - METTRE EN PLACE LES 2 EQUERRES REGLABLES LIVREES, EN SE SERVANT DU TRACE PRECEDENT.
  - PERCER DIAMETRE 5 ET METTRE LES 4 RIVETS DE 4,8.
  - VOUS DEVEZ REGLER LE PENE (REGLABLE EN LONGUEUR) ET L'EQUERRE (REGLABLE EN HAUTEUR). IL FAUDRA REGLER SIMULTANEMENT LA TRINGLERIE EN PRESSANT SUR
  - LE RESSORT POUR FAIRE COULISSER LA TRINGLE.
  - LE CAPOT DOIT SE FERMER EN LE CLAQUANT.
  - IL VOUS RESTE LES 2 PETITES GACHES A MONTER SUR LE HAYON, POUR EMPECHER CELUI-CI DE S'OUVRIR.
- TRACER L'EMPLACEMENT DE L'EQUERRE REVENANT SUR LE HAYON. POSITIONNER LES 2 GACHES, LES PERCER ET LES RIVETER AVEC LES 4 RIVETS TETE LARGE DE 4,8, (EQUERRE REGLABLE EN LONGUEUR).

### ETANCHEITE :

PLACER DU SIKAFLEX (OU COLLE POLYURETHANE) POUR COMBLER L'ESPACE ENTRE LA BENNE ET LES 2 EQUERRES. DELIMITER AVEC DU SCOTCH PAPIER. DES QUE LE PRODUIT SERA PLACE, LISSER AVEC LE DOIGT ET RETIRER LES SCOTCHS.

VOUS POUVEZ MAINTENANT REMONTER ET FIXER DEFINITIVEMENT VOTRE ARCEAU.

ENTRETIEN : IL FAUDRA GRAISSER DE TEMPS EN TEMPS LES PENES ET LA SERRURE.

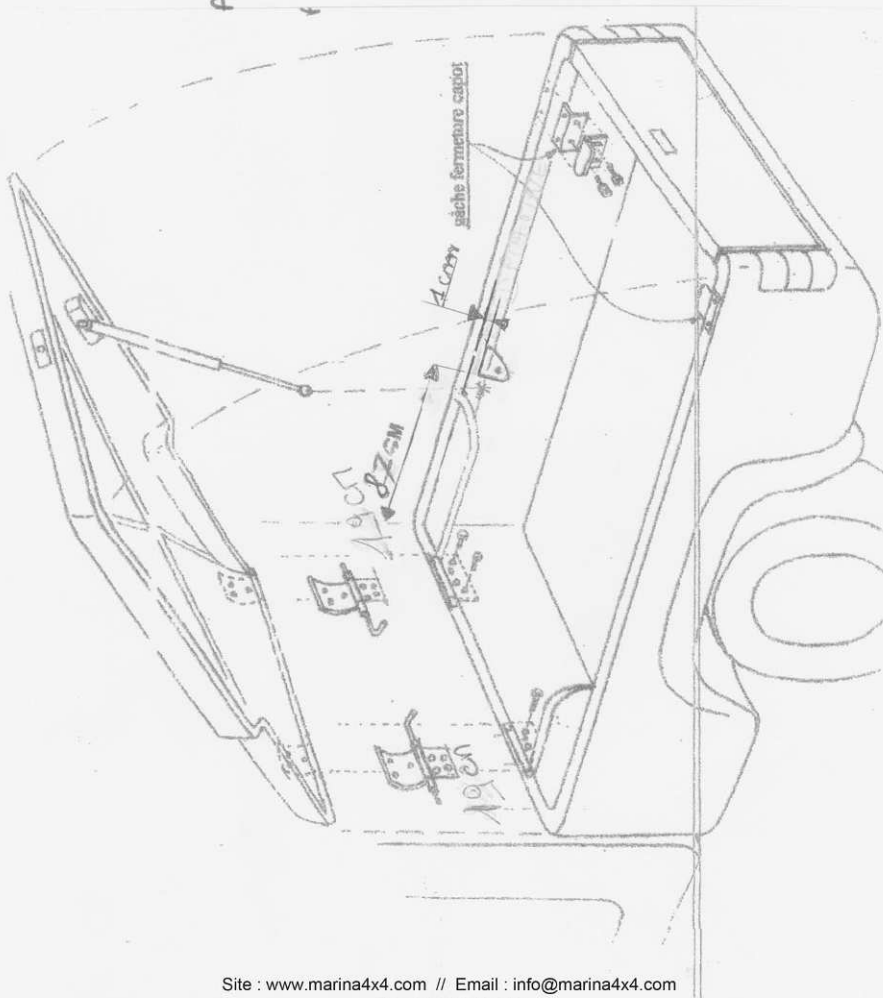
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME PENDANT LE MONTAGE.

2016

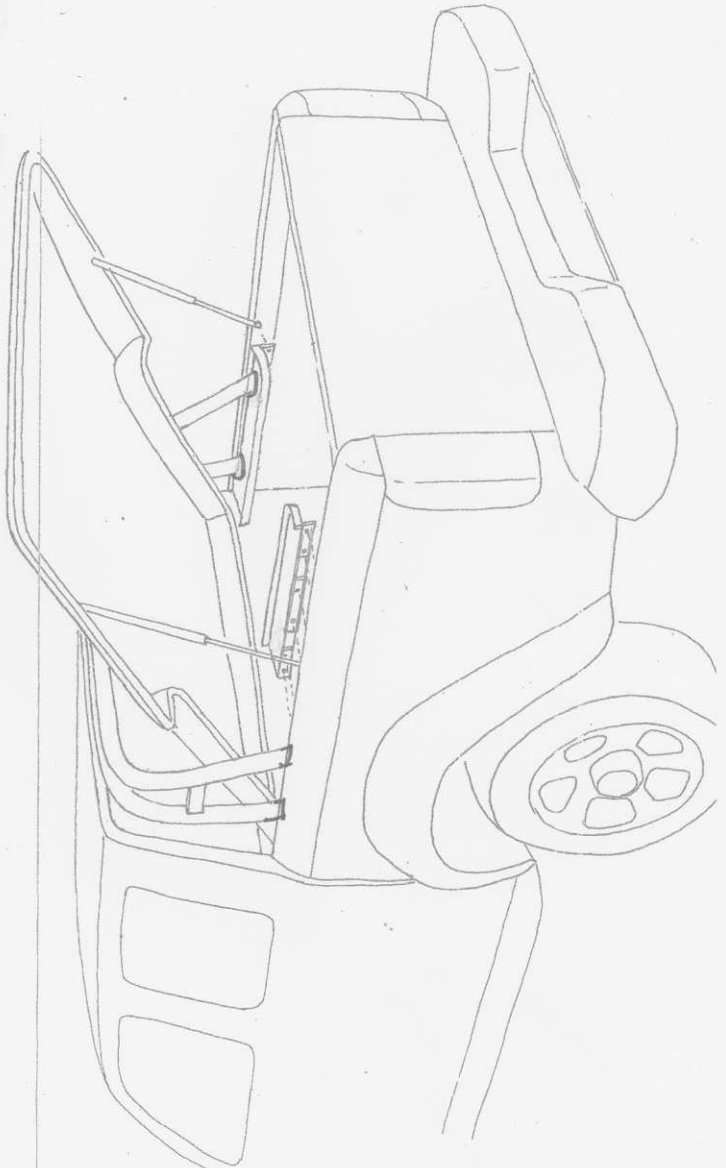
L 200 CLUB CAB

AVEC ARCEAU

Ø 76



2015



# MISUTONIDA

*italian style accessories* **4x4**



**90 Min.**

**GB**

STAINLESS STEEL ROLL BAR ON  
TONNEAU 2 PIPES














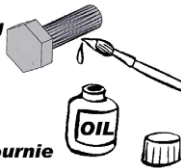
**ITA**

ROLL BAR SPONDE IN ACCIAIO  
INOX 2 TUBI

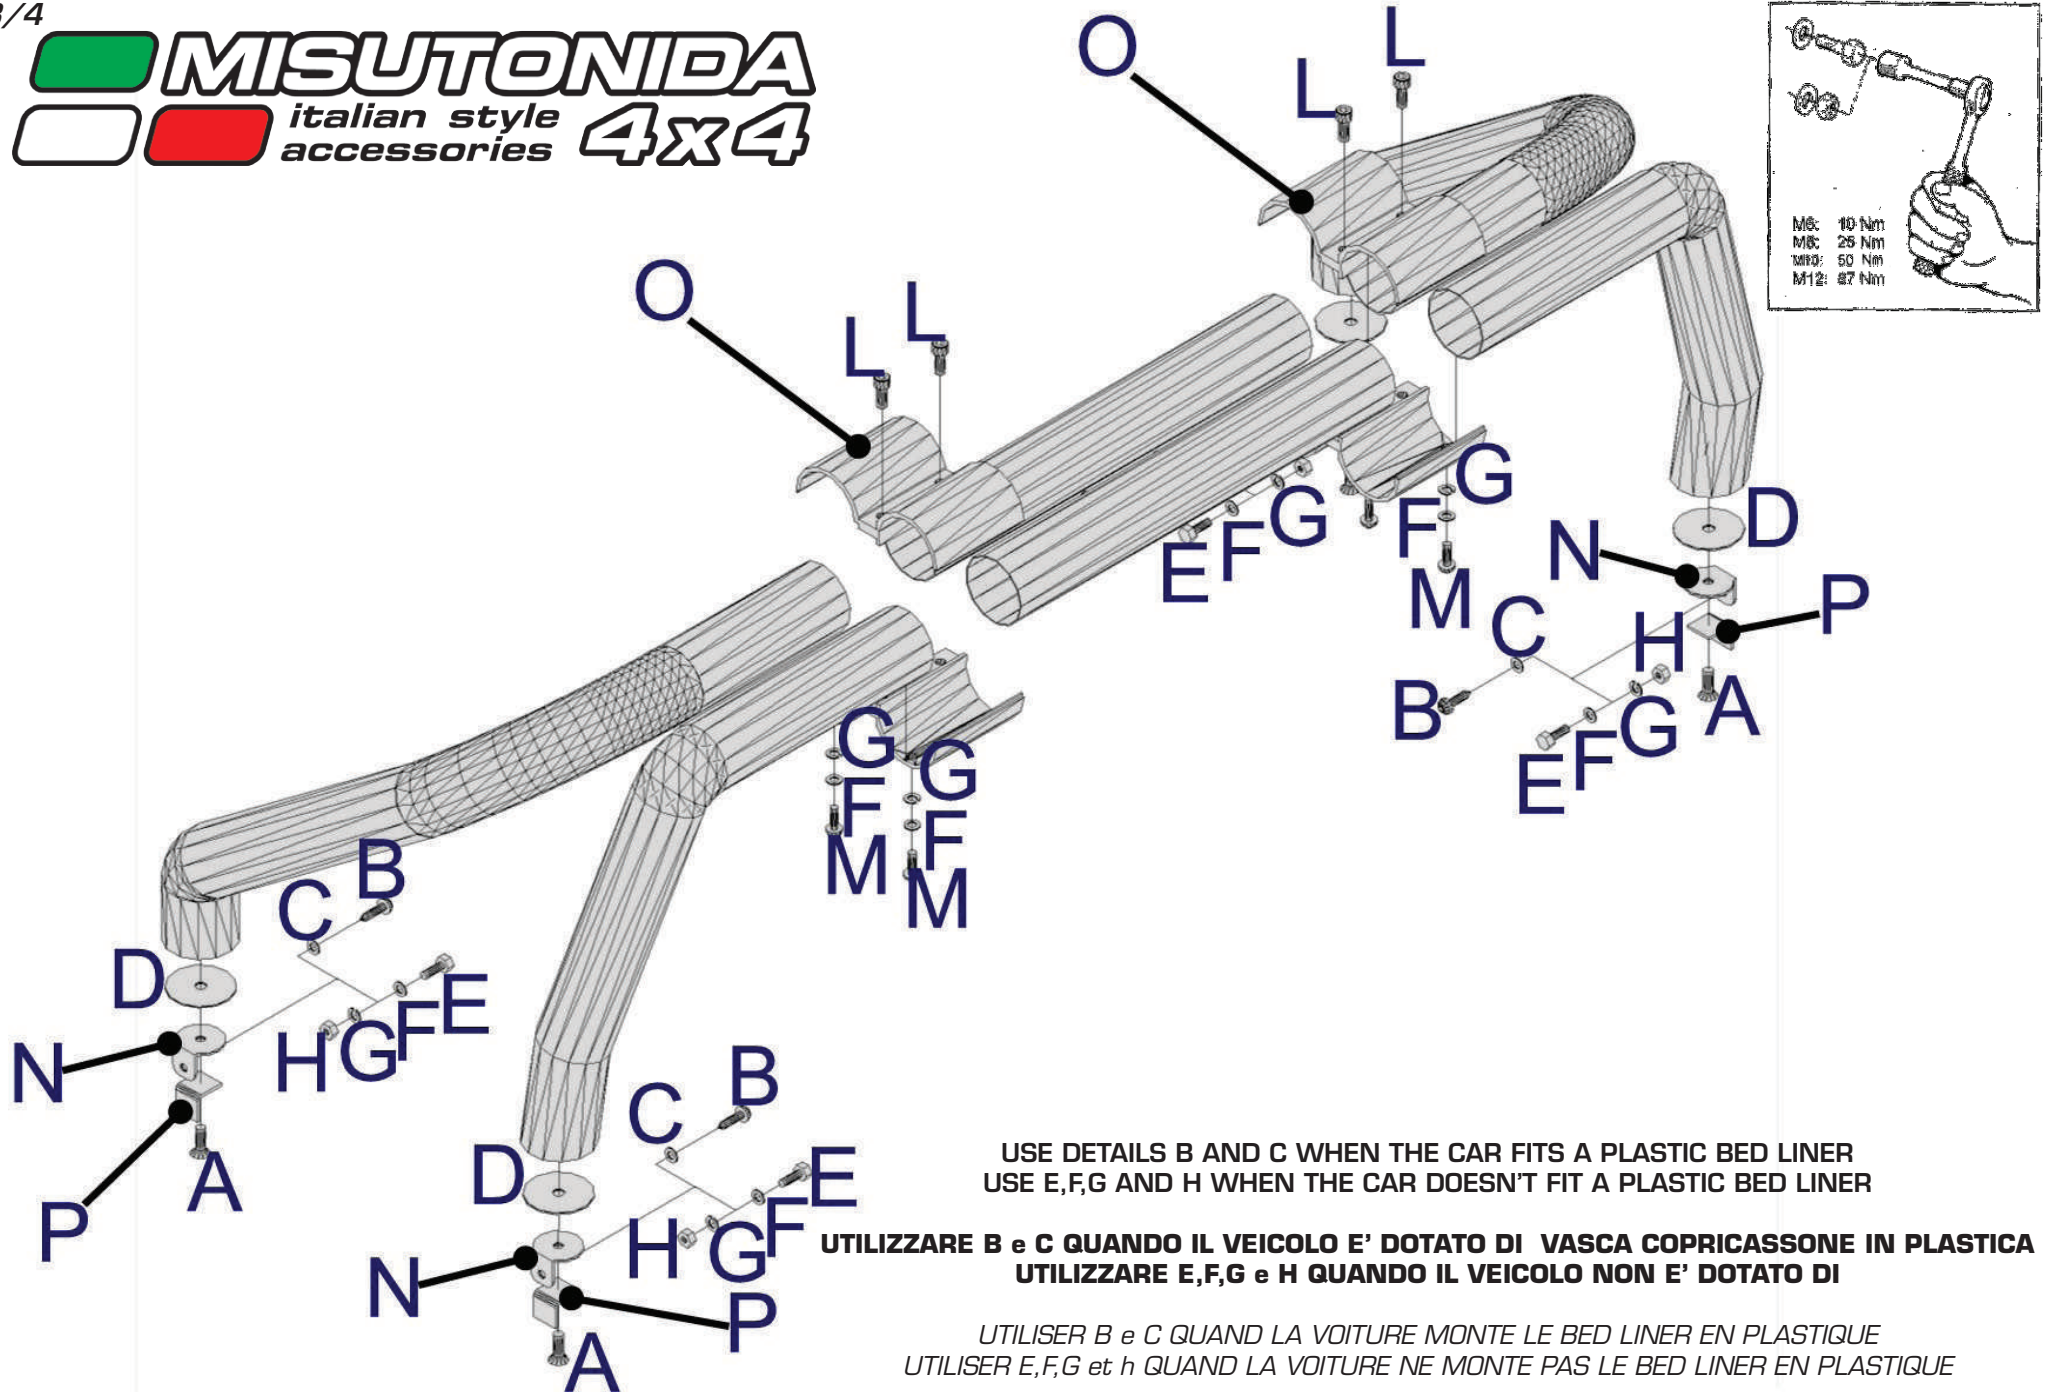
**FR**

ROLL BAR SUR LE BORD DE LA  
BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES

Part List  
 Lista della bulloneria  
 Liste des pièces

<b>A</b>  <b>TSPEI M10X25</b> x 4	<b>B</b>  <b>PARKER M6.2X25</b> x 4	<b>C</b>  Plastic Ø 6 Plastica Plastique x 4	<b>D</b>  <b>VIPLA Ø80</b> Plastic Plastica Plastique x 4	<b>E</b>  <b>TE M8X20</b> x 4
<b>F</b>  <b>Ø 8</b> x 8	<b>G</b>  <b>Ø 8</b> x 8	<b>H</b>  <b>M8</b> x 4	<b>I</b>  Plastic Plastica Plastique x 6	<b>L</b>  <b>T C E I M10X25</b> x 4
<b>M</b>  <b>T B C E I M8X25</b> x 4	<b>N</b>  MIT bracket Staffe MIT Etriers MIT x4	<b>O</b> <b>RLB Ø76</b> x 2	<b>N</b>  Strip rubber Striscia in gomma Caoutchouc de bande x4	<b>Cappelletti M8</b> x 10
			<p><b>lubricate the set of bolts supplied before tightening them</b></p>  <p><b>Si consiglia di lubrificare la bulloneria in dotazione prima del settaggio</b></p> <p><b>Lubrifier la boulonnerie fournie avant de la serrer</b></p>	

**MISUTONIDA**  
 italian style  
 accessories **4x4**



USE DETAILS B AND C WHEN THE CAR FITS A PLASTIC BED LINER  
 USE E,F,G AND H WHEN THE CAR DOESN'T FIT A PLASTIC BED LINER

UTILIZZARE B e C QUANDO IL VEICOLO E' DOTATO DI VASCA COPRICASSONE IN PLASTICA  
 UTILIZZARE E,F,G e H QUANDO IL VEICOLO NON E' DOTATO DI

UTILISER B e C QUAND LA VOITURE MONTE LE BED LINER EN PLASTIQUE  
 UTILISER E,F,G et h QUAND LA VOITURE NE MONTE PAS LE BED LINER EN PLASTIQUE

PART NUMBER	VEHICLE MODEL
RLSS/2395/1X	mitsubishi L200 CLUB CAB 2015

