




UpStoneEvolve



NOTICE DE MONTAGE - KIT K403


A  1X	B  1X	C  1X	D  2X
E  1X	F  4X	G  4X	H  6X
I  2X	J  4X	K  2X	L  2X
M  2X	N  2X	O  2X	P  12X
Q  12X	R  8X	S  4X	T  4X
U  4X	V  4X	W  1X	X  1X
Y  2X	Z  2X	AA  2X	

Remarque : Il est préférable d'installer le tonneau cover avec un bac de benne SANS REBORDS






TOUT MONTAGE AVEC BAC DE BENNE AVEC REBORDS N'EST PAS RECOMMANDÉ !

Outils nécessaires

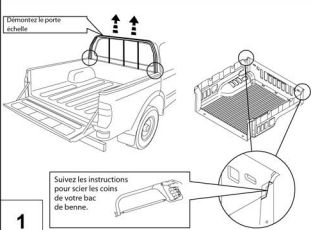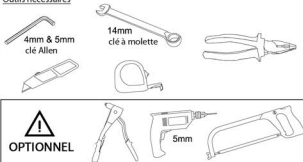


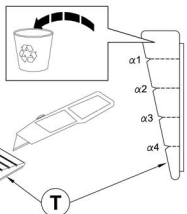




MODELE VEHICULE	α
Toyota Hilux Double Cab 2005	1
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	NON NECESSAIRE

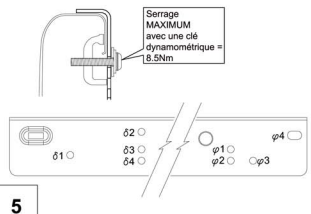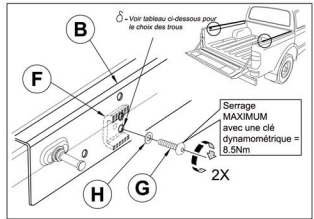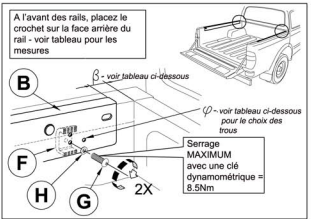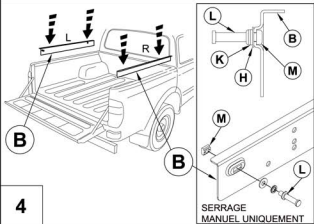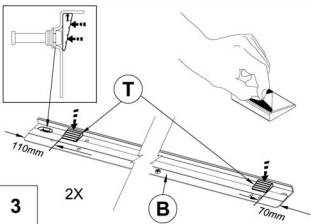


	β	δ	φ
Toyota Hilux Double Cab 2005	70.4mm	4	2
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	69mm	1	2






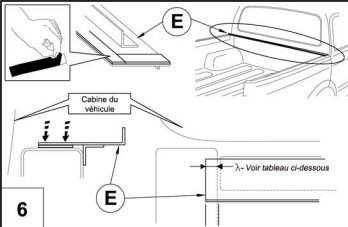


MODELE VEHICULE	λ
Toyota Hilux Double Cab 2005	23mm
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	28mm

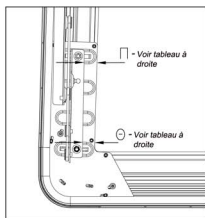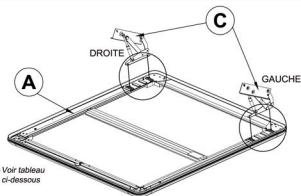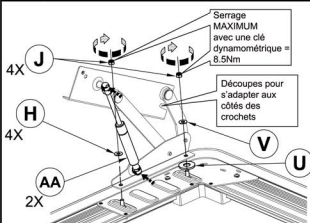


	Π	Θ	Σ
Toyota Hilux Double Cab 2005	31mm	31mm	-
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	26mm	29mm	-

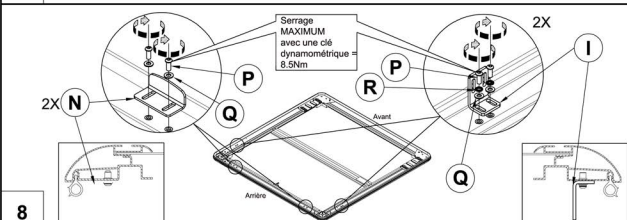


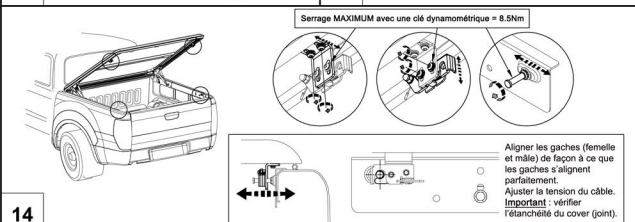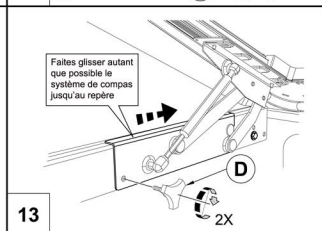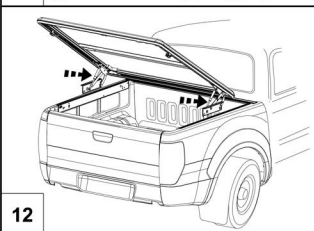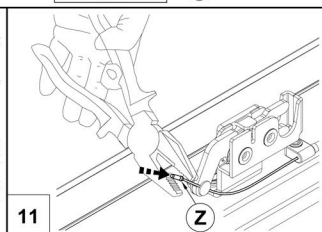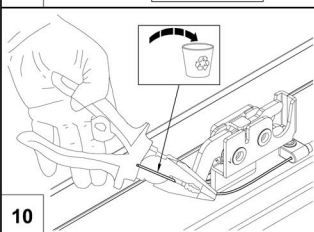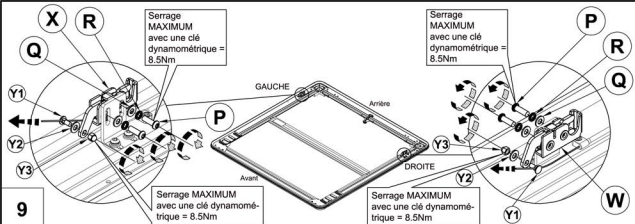


Kit de montage	Article	Revision	Date	Page
K403	Tonneau cover UpStone	1	22-03-2012	4 de 6

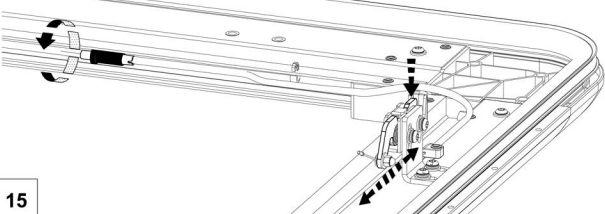


15

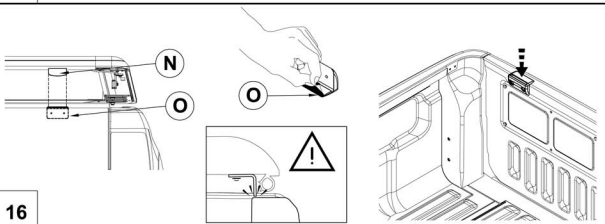


16

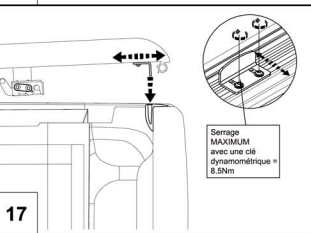



17

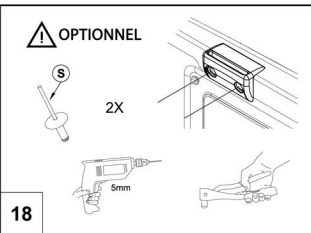

18

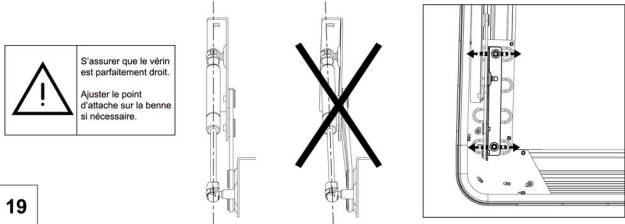

19

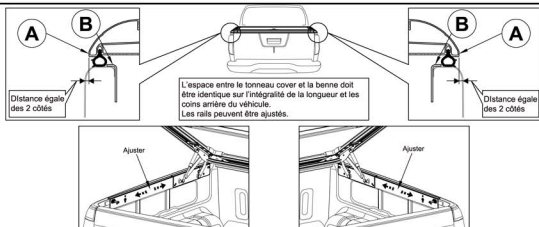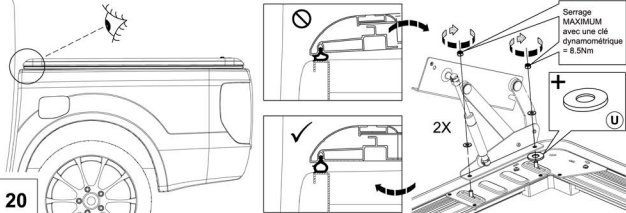

Une fois le montage terminé, nettoyez la benne de tous les débris et emballages.
Gardez cette notice de montage pour une utilisation future.

ATTENTION !

- Ne jamais enfermer dans la benne des personnes ou des animaux.
- Ne pas transporter des solvants ou produits chimiques ouverts.
- Ne pas marcher sur le tonneau cover ou y placer des objets lourds.
- Ne pas soulever le cover avec un chargement.
- Ne pas rouler avec le tonneau cover ouvert.
- Eviter tout contact d'huile, solvants ou produits chimiques avec le cover.
- Nettoyer le cover avec un détergent doux et de l'eau.