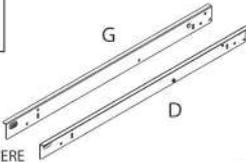
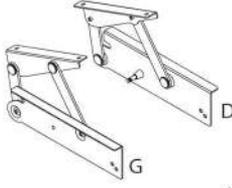



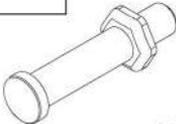

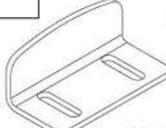
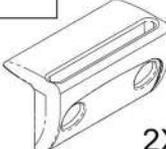
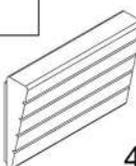

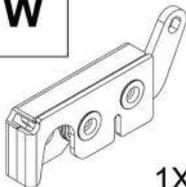
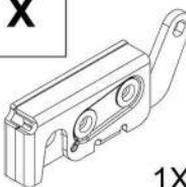
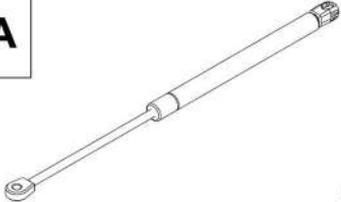
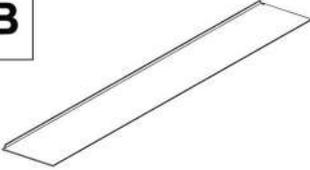
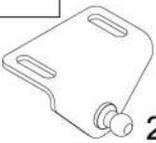
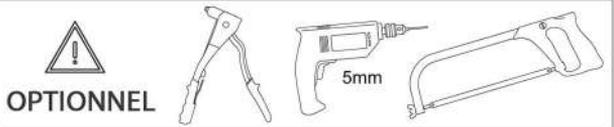


# UpStoneEvolve

NOTICE DE MONTAGE - KIT K408

Isuzu Dmax 2012+ Crew & Space

<b>A</b>  1X	<b>B</b>  ARRIERE 1X	<b>C</b>  1X	<b>D</b>  2X		
<b>E</b>  2X	<b>F</b>  4X	<b>G</b>  M8x25mm 4X	<b>H</b>  M8 x16 Rondelle inox 6X	<b>I</b>  2X	<b>J</b>  Ecrou nylock M8 4X
<b>K</b>  Rondelle à ressort inox M8 2X	<b>L</b>  2X	<b>M</b>  2X	<b>N</b>  2X	<b>O</b>  2X	<b>P</b>  M6x18 16X
<b>Q</b>  M6x13mm Zinc 12X	<b>R</b>  M6x10mm 12X	<b>S</b>  4X	<b>T</b>  4X	<b>U</b>  M10x24mm 4X	<b>V</b>  M8 x16 Rondelle zinc 8X
<b>W</b>  Côté droit 1X	<b>X</b>  Côté gauche 1X	<b>Y</b>  Boulon pour câbles, rondelle et écrou borgne 2X	<b>Z</b>  2X	<b>AA</b>  2X	
<b>AB</b>  1X	<b>AC</b>  2X	<p><b>Remarque :</b> Il est préférable d'installer le tonneau cover avec un bac de benne SANS REBORDS</p> <p>TOUT MONTAGE AVEC BAC DE BENNE AVEC REBORDS N'EST PAS RECOMMANDE !</p> <p><b>Outils nécessaires</b></p>  <p>4mm &amp; 5mm clé Allen</p> <p>14mm clé à molette</p> <p><b>OPTIONNEL</b></p>  <p>5mm</p>			

Kit de montage

K408

Article

Tonneau cover UpStone

Revision

1

Date

01.07.2016



Page

1 sur 7

1

Démontez le porte-échelle



Remarque : Il est préférable d'installer le tonneau cover avec un bac de benne SANS REBORDS

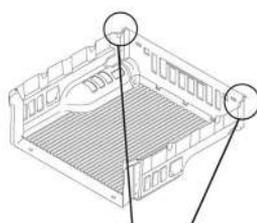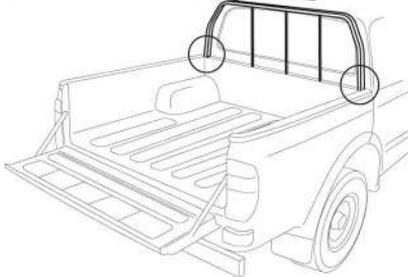

Suivez les instructions pour découper les coins de votre bac de benne





2

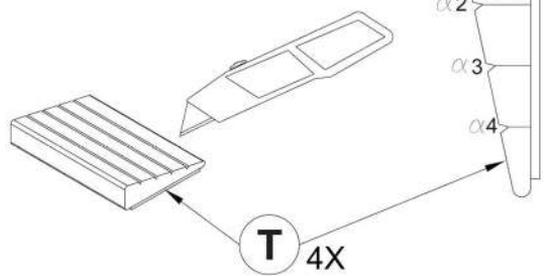
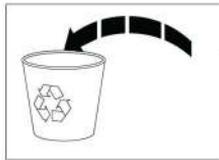


Modèle véhicule	$\alpha$
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	non nécessaire

3

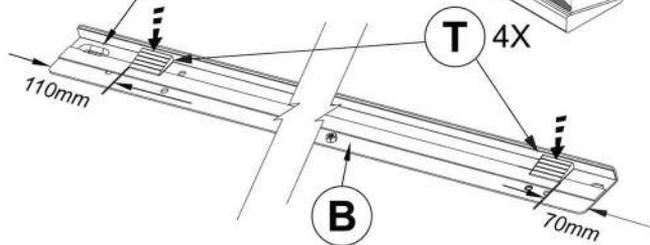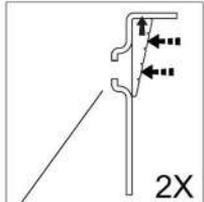

4

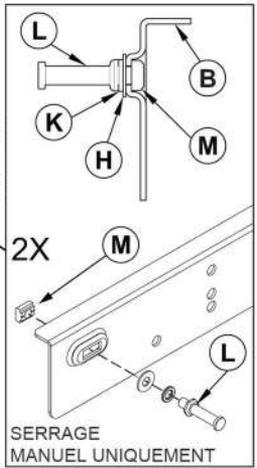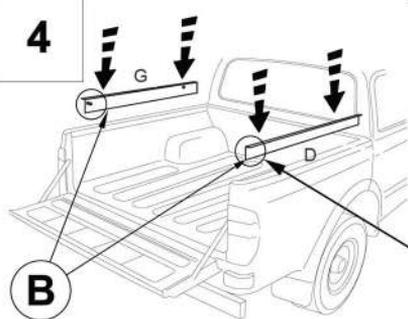


SERRAGE MANUEL UNIQUEMENT


5

A l'avant des rails, placez le crochet sur la face arrière du rail - voir tableau pour les mesures

Modèle véhicule	$\beta$	$\delta$	$\varphi$
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	69mm	1	4

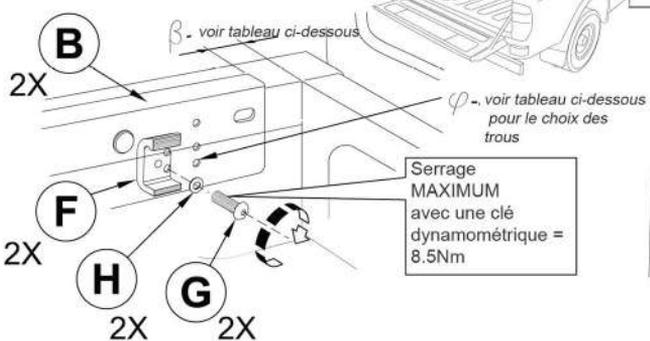


Serrage MAXIMUM avec une clé dynamométrique = 8.5Nm

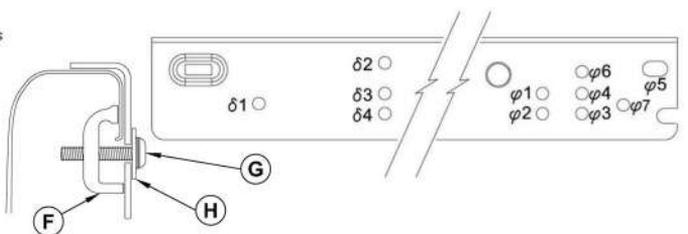




Kit de montage	Article	Revision	Date	Page
K408	Tonneau cover UpStone	1	01.07.2016	2 sur 7

6

δ - Voir tableau page 2 pour le choix des trous

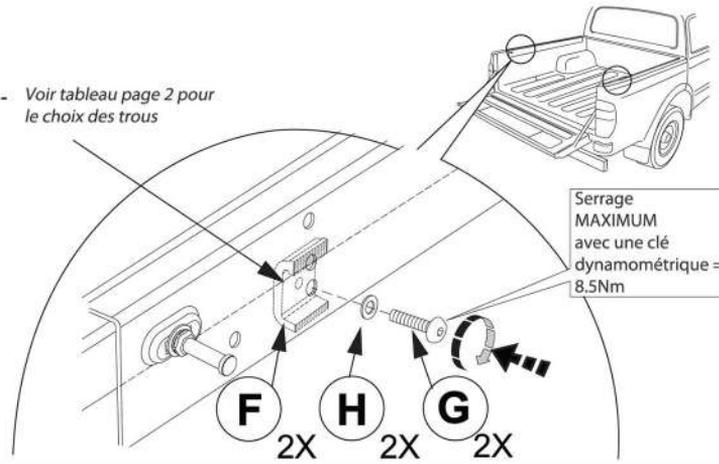



7

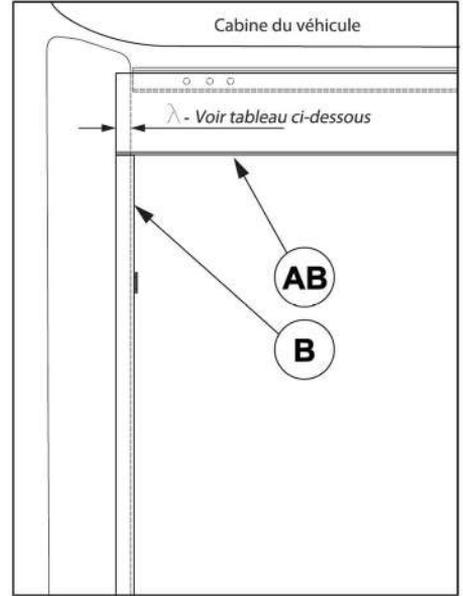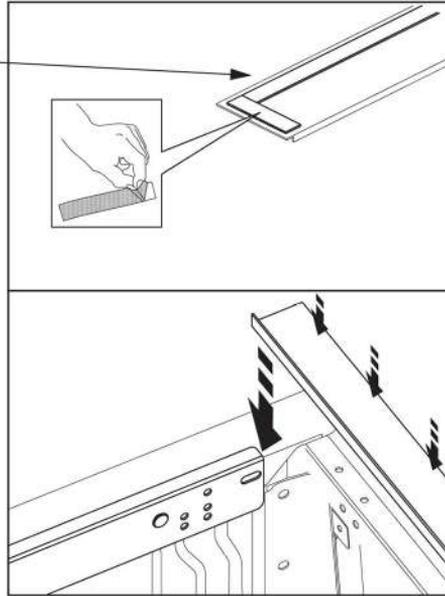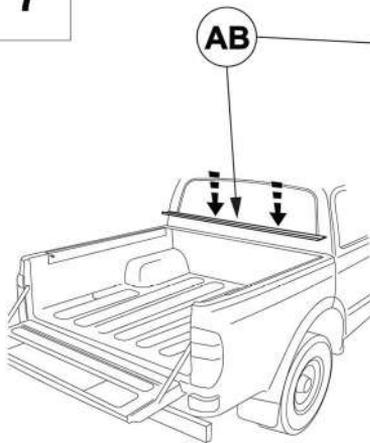

Modèle véhicule	λ
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	28mm




**!** Ne pas installer si température ambiante inférieure à 15°C. Appuyer sur le profil anti-pluie afin que l'adhésif adhère. Laisser reposer 3h avant d'installer le tonneau cover.

8

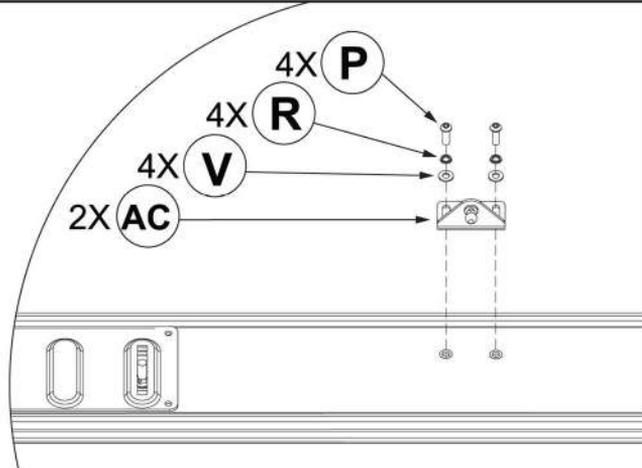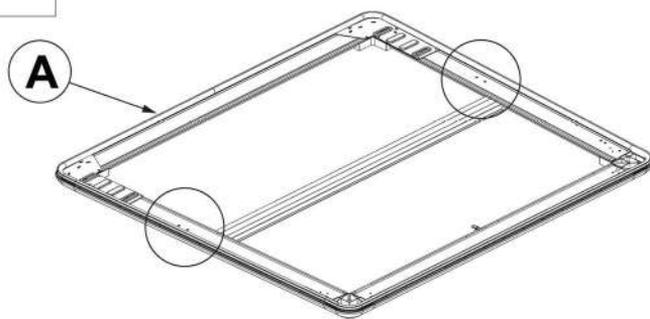


Kit de montage	Article	Revision	Date	Page
K408	Tonneau cover UpStone	1	01.07.2016	3 sur 7

9

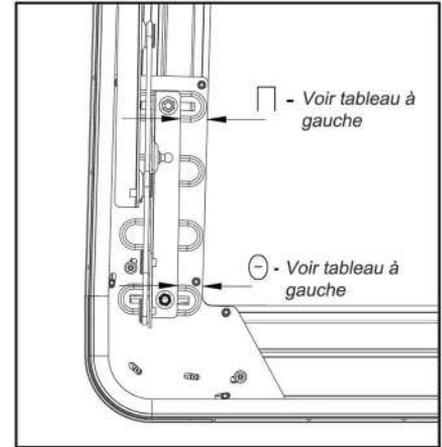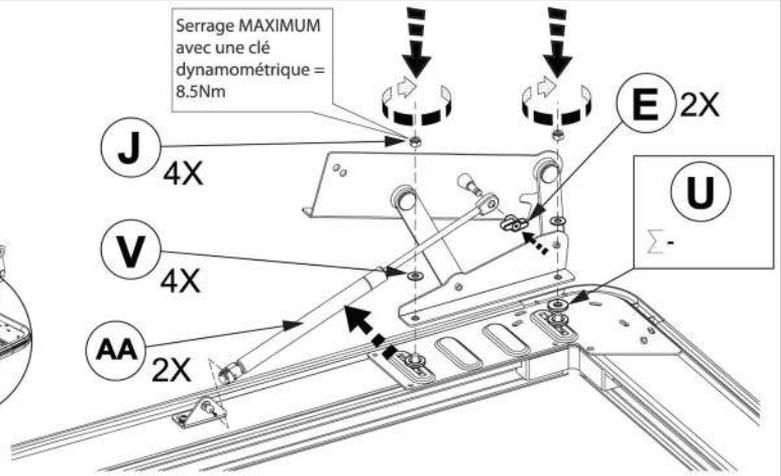
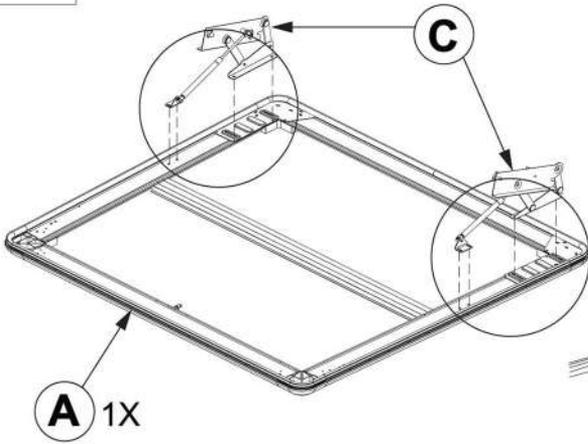


Modèle véhicule	□	⊖	Σ
Isuzu D-Max Double & Extra Cab 2012	26mm	29mm	-






10

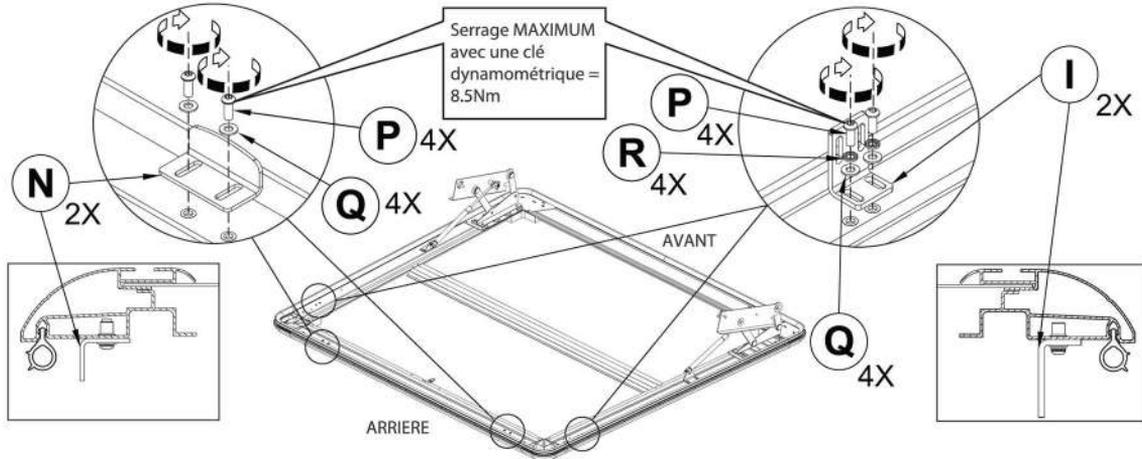




11

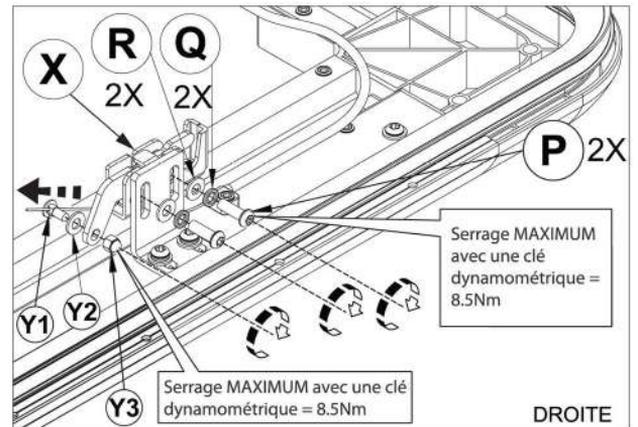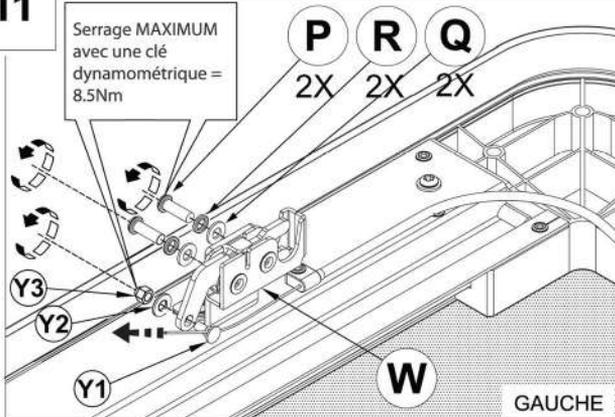


Kit de montage	Article	Revision	Date	Page
K408	Tonneau cover UpStone	1	01.07.2016	4 sur 7

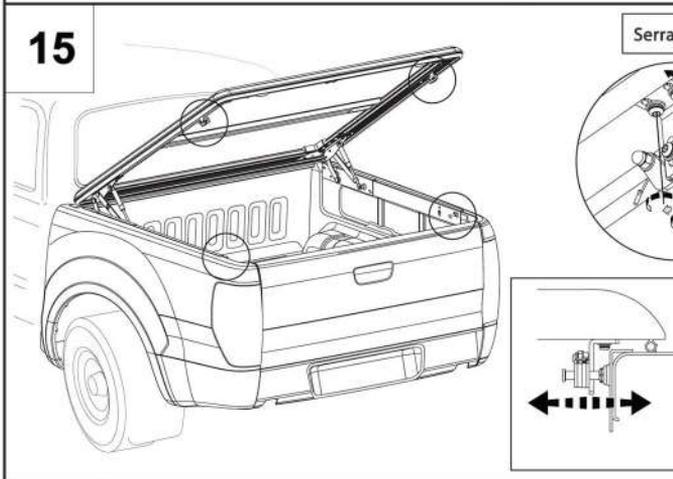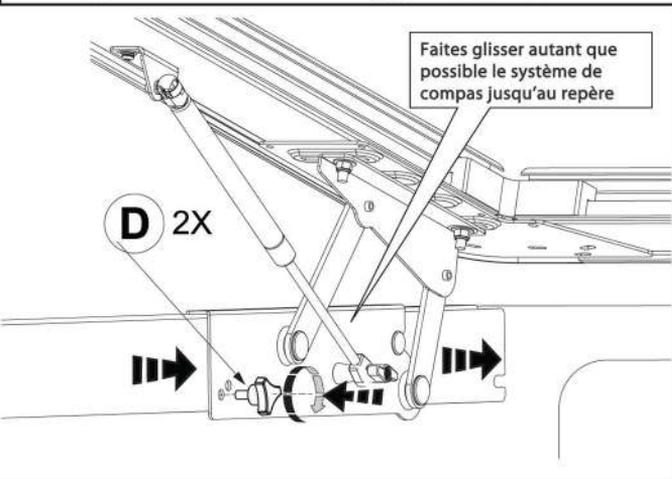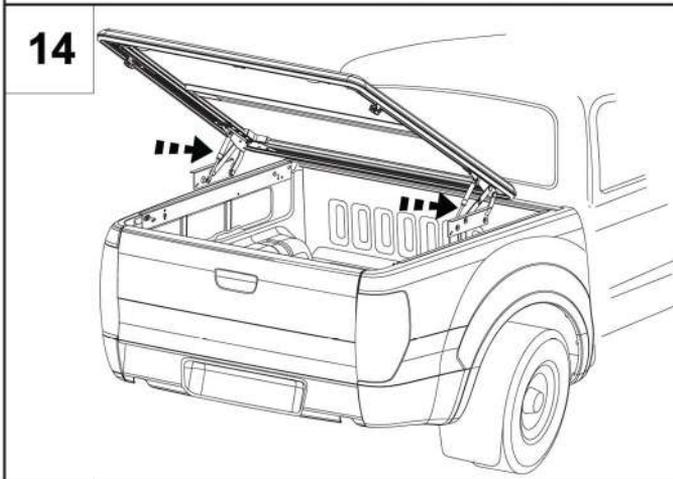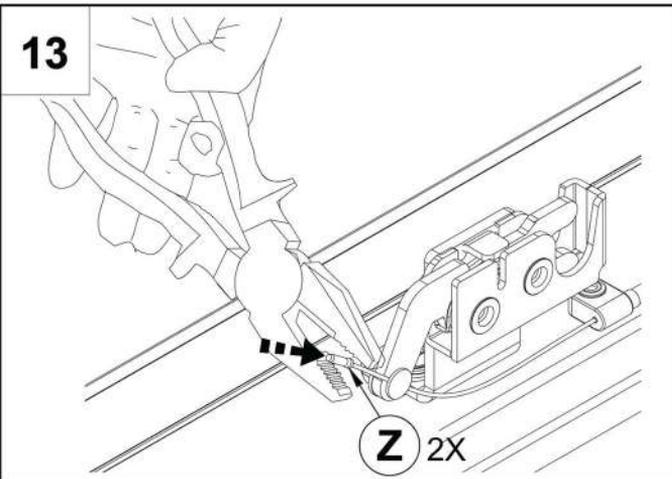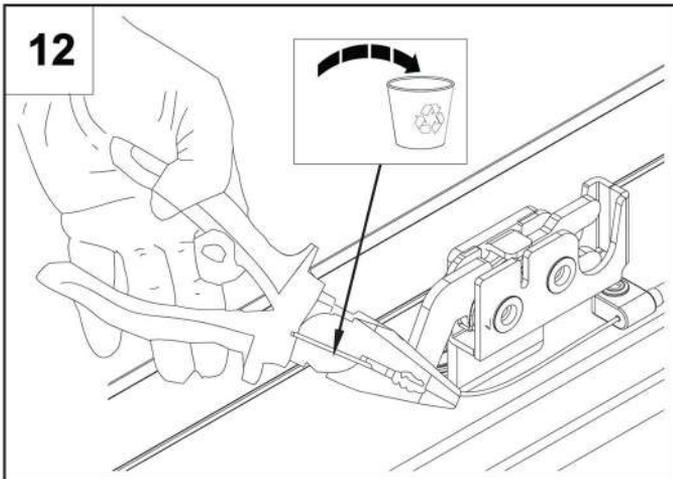

Serrage MAXIMUM avec une clé dynamométrique = 8.5Nm

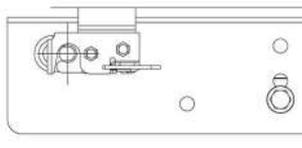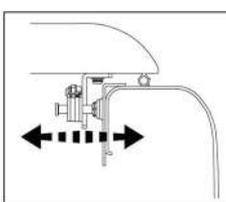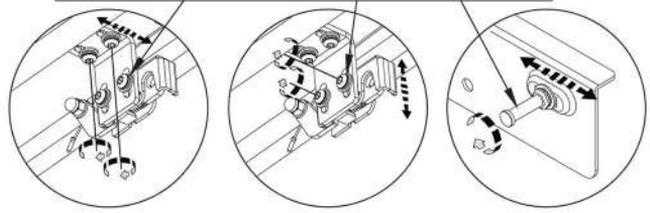



Aligner les gaches (femelle et mâle) de façon à ce que les gaches s'alignent parfaitement.  
Ajuster la tension du câble.  
**Important** : vérifier l'étanchéité du cover (joint).

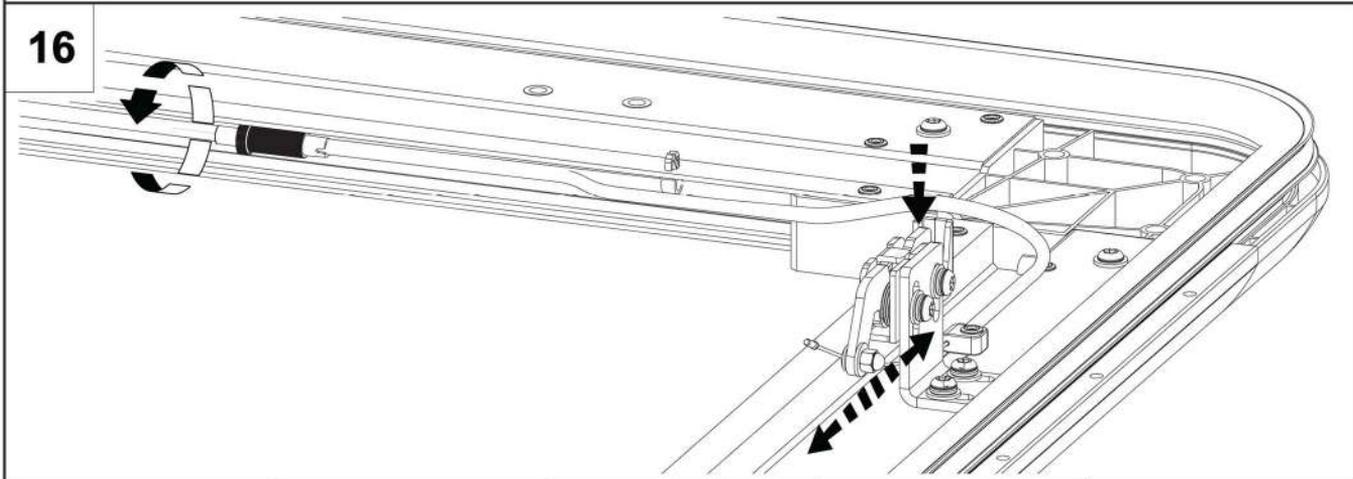



Kit de montage	Article	Revision	Date	Page
K408	Tonneau cover UpStone	1	01.07.2016	5 sur 7

17

 Ne pas installer si température ambiante inférieure à 15°C.  
Appuyer sur le profil anti-pluie afin que l'adhésif adhère.  
Laisser reposer 3h avant d'installer le tonneau cover.

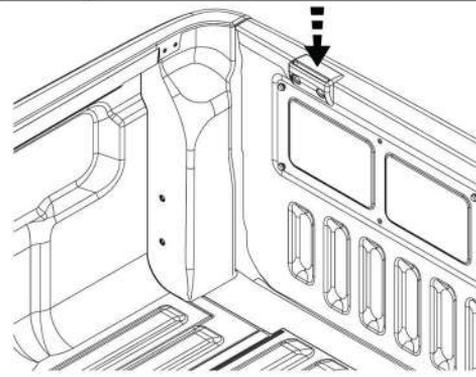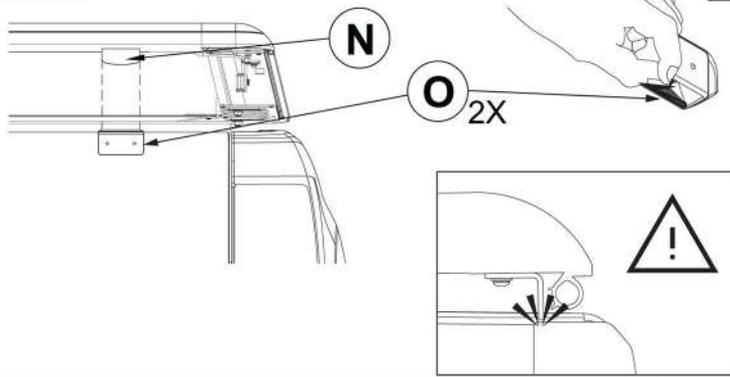


18

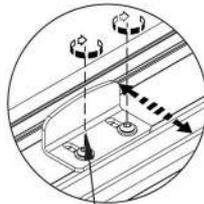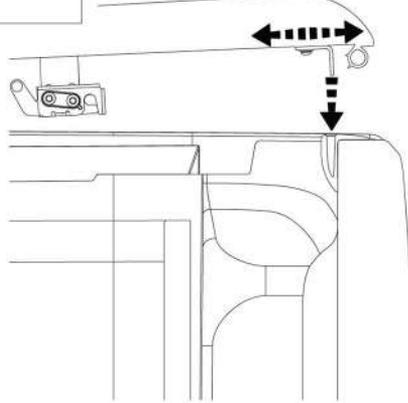

Serrage MAXIMUM avec une clé dynamométrique = 8.5Nm

19



 OPTIONNEL

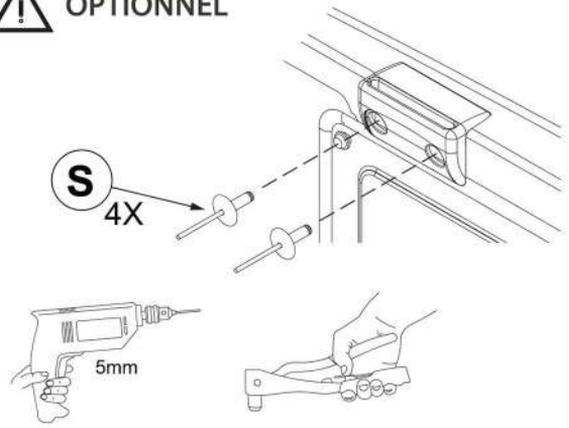





20



S'assurer que le vérin est parfaitement droit.  
Ajuster le point d'attache sur la benne si nécessaire.

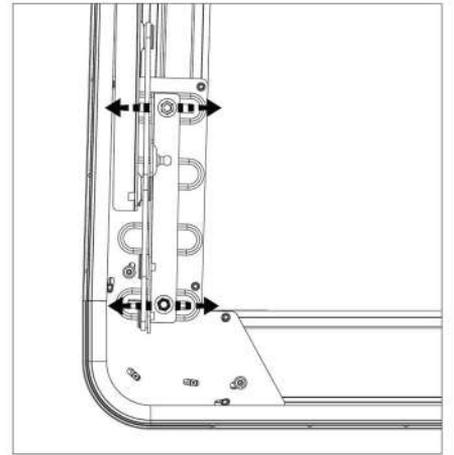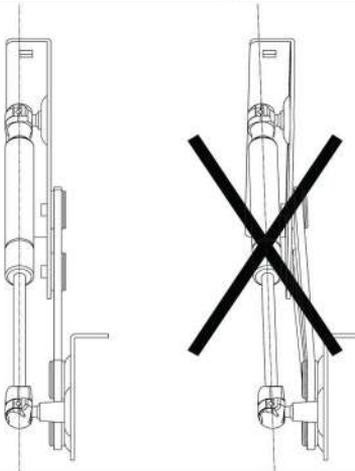

21

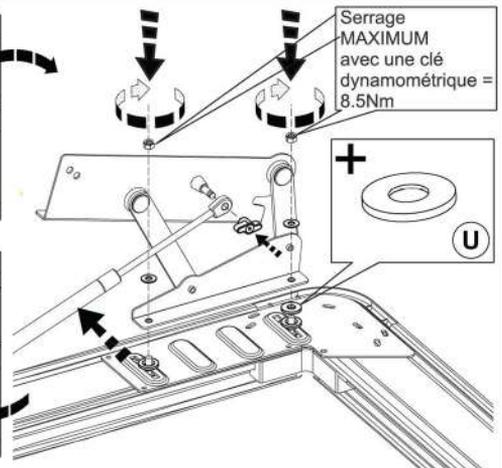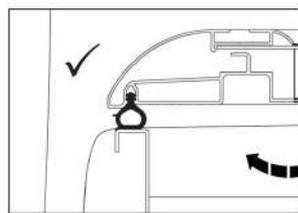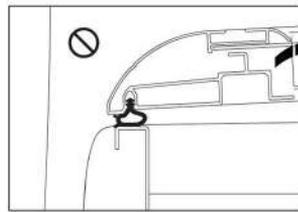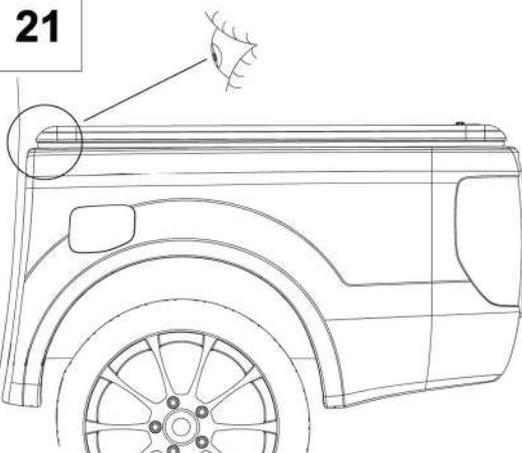

Kit de montage	Article	Revision	Date	Page
K408	Tonneau cover UpStone	1	01.07.2016	6 sur 7



Une fois le montage terminé, nettoyez la benne de tous les débris et emballages.  
**Gardez cette notice de montage pour une utilisation future.**



## ATTENTION !

- Ne jamais enfermer dans la benne des personnes ou des animaux.
- Ne pas transporter des solvants ou produits chimiques ouverts.
- Ne pas marcher sur le tonneau cover ou y placer des objets lourds.
- Ne pas soulever le cover avec un chargement.
- Ne pas rouler avec le tonneau cover ouvert.
- Eviter tout contact d'huile, solvant ou produit chimique avec le cover.
- Nettoyer le cover avec un détergent doux et de l'eau.

Kit de montage	Article	Revision	Date	Page
K408	Tonneau cover UpStone	1	01.07.2016	7 sur 7

**ISUZU**  
**NISSAN NAVARA**  
**TOYOTA HILUX**  
**VOLKSWAGEN AMAROK**



Item Code

**Codice Articolo** : **RUP/470/IX**

Référence Article

**GB**

STAINLESS STEEL  
MEDIUM BAR




**FR**


MEDIUM BAR  
EN ACCIER INOX

# ISUZU, NISSAN NAVARA, TOYOTA HILUX, VOLKSWAGEN AMAROK

## Part List


### Liste des pièces
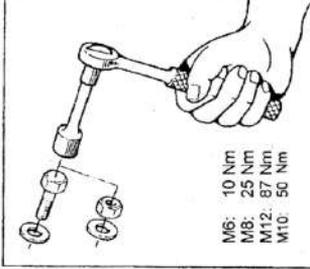
<b>A</b>	 TBCEI 8X25 x 4	<b>B</b>	 Ø 8 x 4	<b>C</b>	 Ø 8 x 4	<b>D</b>	 TCEI 10X25 x 4	<b>E</b>	 TSPEI M10X25 x 4
<b>F</b>	 M6 x 4	<b>G</b>	 Cappelletti M6 x 4	<b>H</b>	 VIPLA Ø 80 x 4	<b>I</b>	 M 8 x 4	<b>L</b>	 BIG Ø 6 GRAND x 4
<b>M</b>	 Ø 6 x 4	<b>N</b>	 AS7/SX x1	<b>O</b>	 AS7/DX x1	<b>P</b>	 PS7/SX x1	<b>Q</b>	 PS7/DX x1
<b>R</b>	 RLS/7TR x2	<b>S</b>	 RLB/06 x2	<b>T</b>	 RLB Ø 76 x2	 <p>M6: 10 Nm M8: 25 Nm M12: 87 Nm M10: 50 Nm</p>			

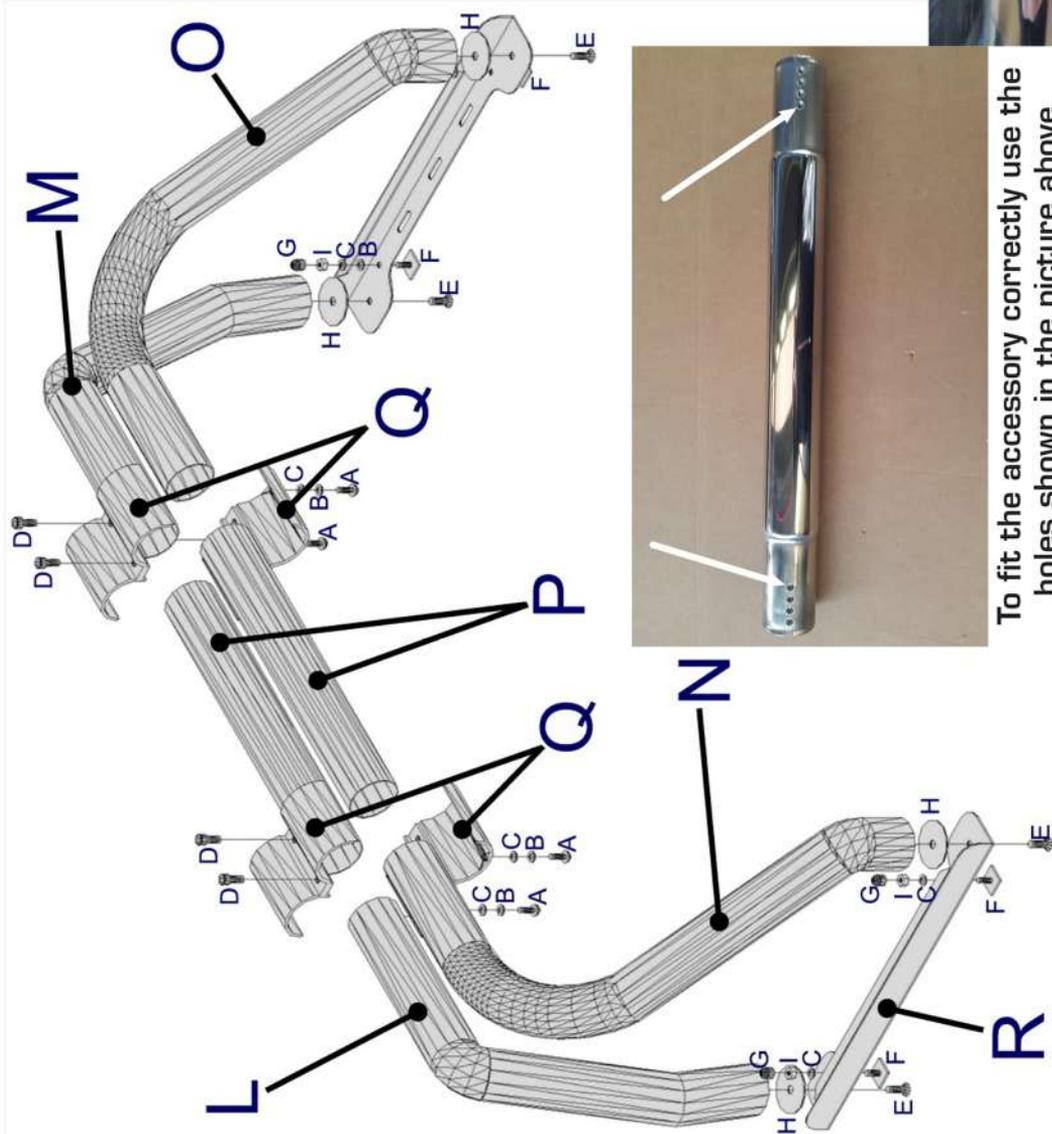

To fit the accessory correctly use the holes shown in the picture above.

Pour le correct montage de l'accessoire utiliser les trous indiqués dans la photo ici dessus

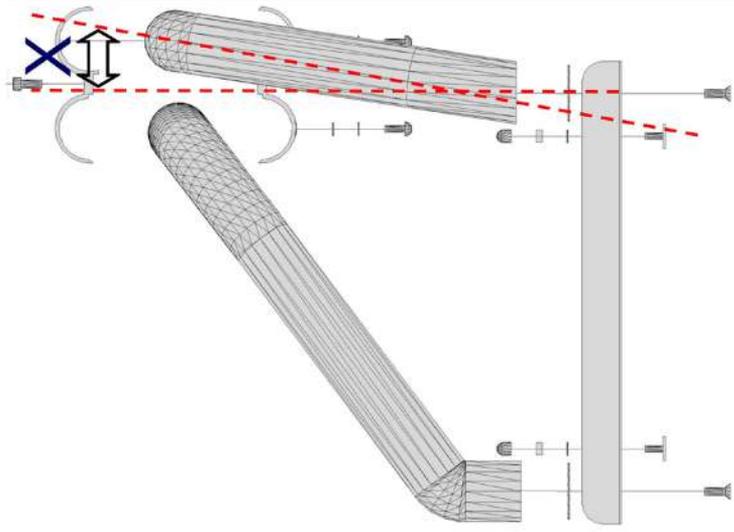


**WARNING:** fit the N and O front bends as shown in the drawing  
**ATTENTION:** monter les curves anterieures N et O comme indique dans le dessin.

# UpStoneEvolve




## MONTAGE DU ROLL BAR SUR TONNEAU COVER

RLB76

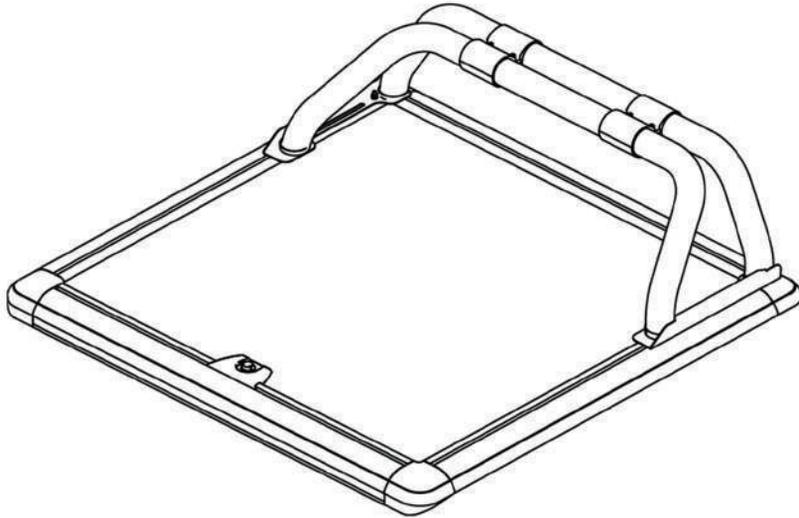



**1**

Démontez les chapeaux des coins en dévissant les vis situées sous les coins arrière GAUCHE et DROITE.

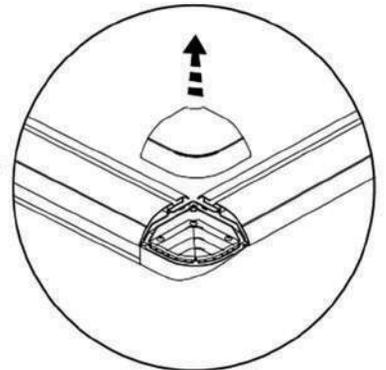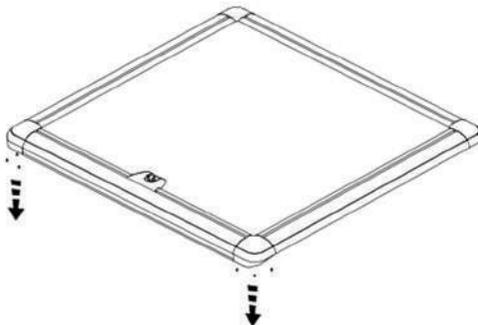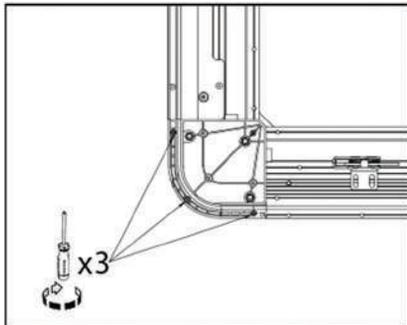


**2**

Insérez les carrés dans les rails.

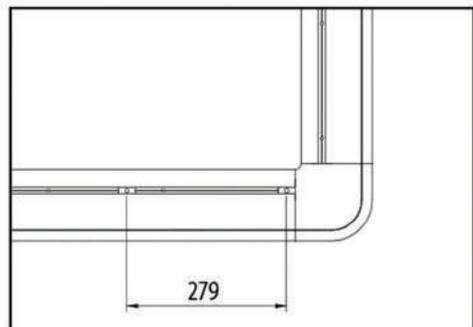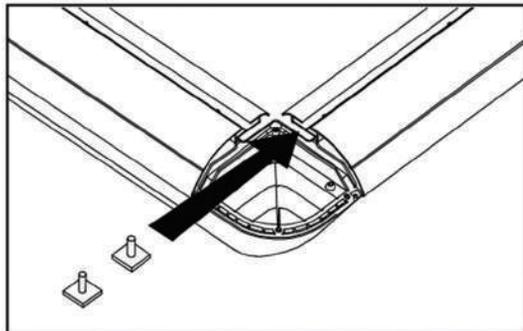


Notice de montage	Product	Revision	Date	Page
RLB76	Medium SS Bar	1	29.09.2017	1 of 2

- 3** Positionnez le roll bar sur le cover, alignez le roll bar au niveau du rail avant. Insérez les boulons, réglez et serrez, le roll bar est monté.

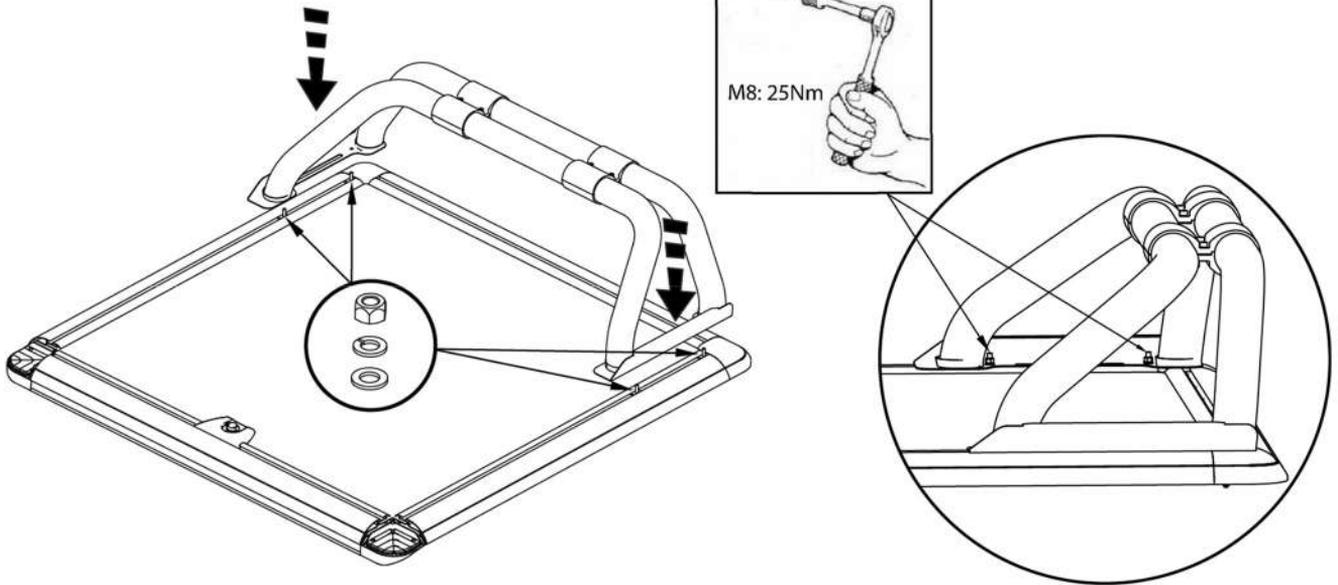

- 4** Remontez les chapeaux des coins du cover et remettez les vis.

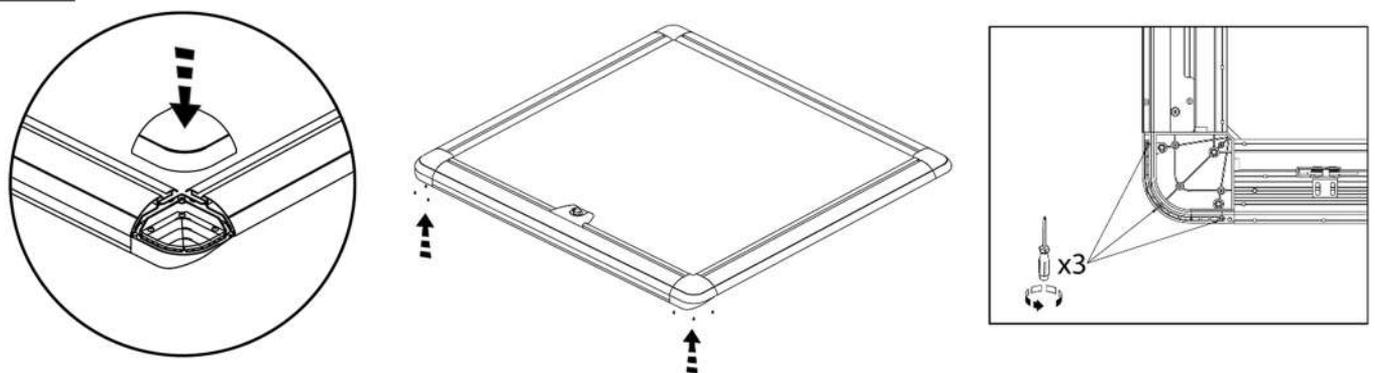

Notice de montage	Product	Revision	Date	Page
RLB76	Medium SS Bar	1	29.09.2017	2 of 2

**UpStoneEvolve**

Info@upstone.fr