

J

ED00055
Câbles droit & gauche

H

ED0051

Notice de montage - 1ère partie

TOYOTA HILUX REVO 2016+ EZUP450


1

Les côtés droit et gauche sont déterminés lorsque vous êtes assis du côté conducteur du véhicule

NB: Verrouillez tous les points de fixations/montage où c'est applicable


Après le montage complet, retirez les étiquettes des câbles

2

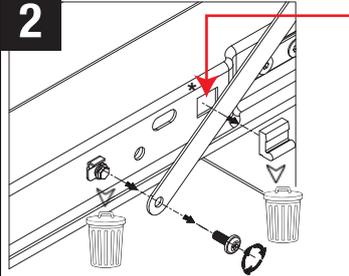


Outil: Tournevis cruciforme n°3

3

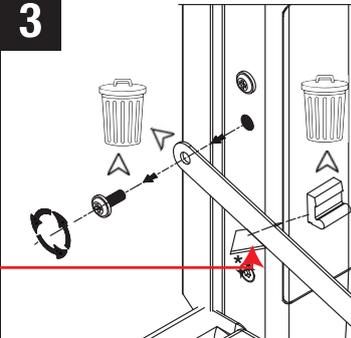


Si le boulon de l'équipement d'origine est très serré, appliquez de la chaleur pour le retirer


4

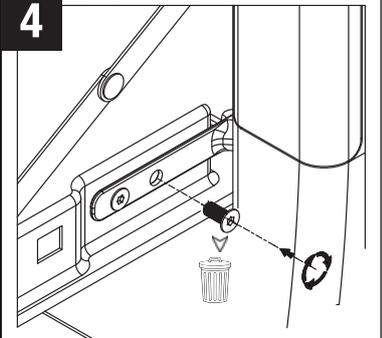

5

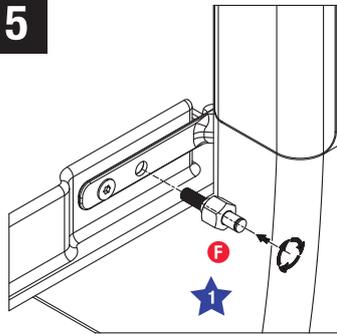


6

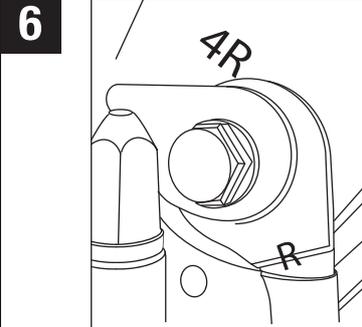

Montez d'abord le côté droit comme indiqué sur les autocollants des câbles, avant de les retirer


7

Côté droit

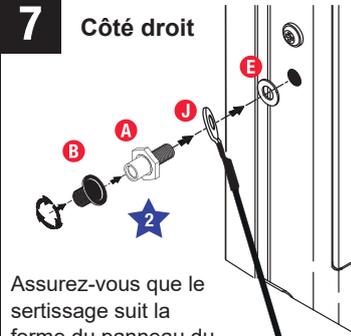

Assurez-vous que le sertissage suit la forme du panneau du véhicule


8

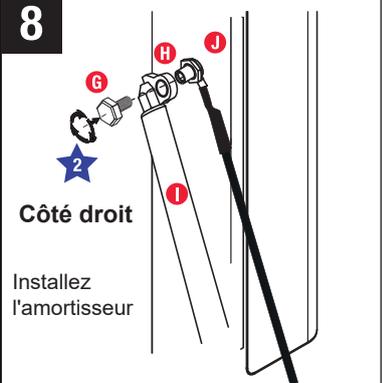

Côté droit

Installez l'amortisseur

9

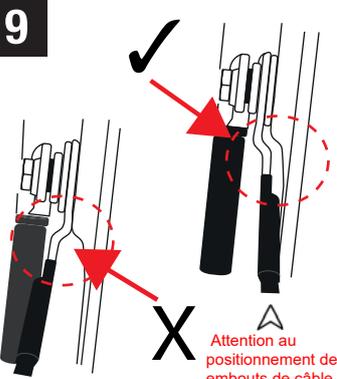


Attention au positionnement des embouts de câble

10



Feu arrière


11

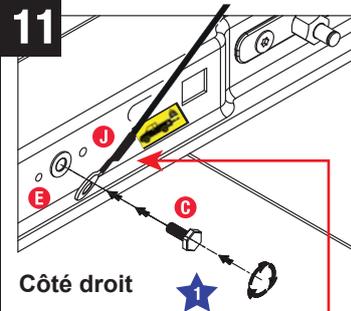

Côté droit


Assurez-vous que l'embout inférieur est orienté vers le hayon

12

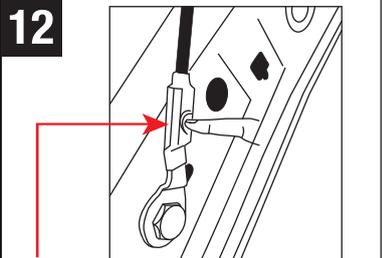


Si le câble ne s'aligne pas automatiquement et qu'il dépasse lorsque la benne est fermée, exercez une pression sur l'embout et poussez-le vers le hayon du véhicule

13

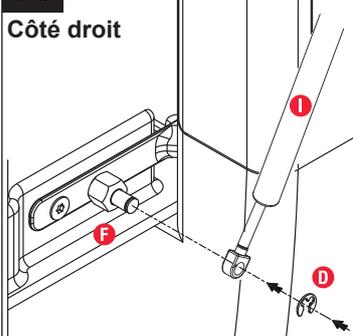


Côté droit

14

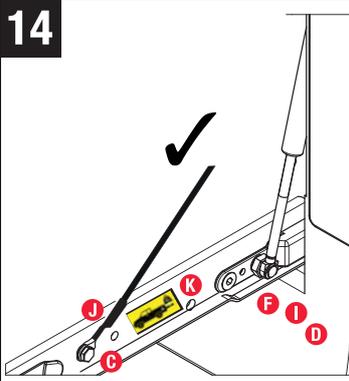


15

Côté gauche

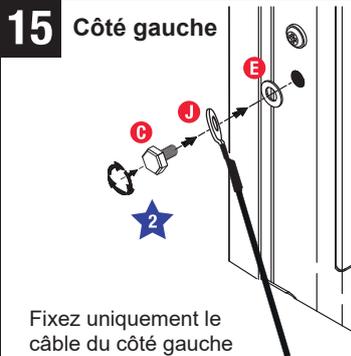

Fixez uniquement le câble du côté gauche

16


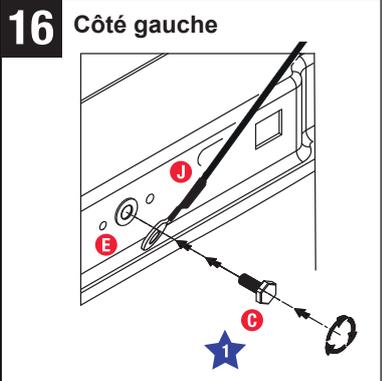


Côté gauche

REFERENCE	MARQUE	MODELE	ANNEE	STOCKIST	PRODUIT	REVISION	MONTAGE	DATE	PAGE
EZUP450	TOYOTA	HILUX REVO	2016+	GENERAL USE	EZDOWN RELOADED	1	25min	07/04/2018	1
TORQUE - N.m	★ 27N.m±2N.m			★ 15N.m±2N.m		www.ezdown.co.za			

NB: Après l'installation, veuillez fermer doucement le hayon afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence







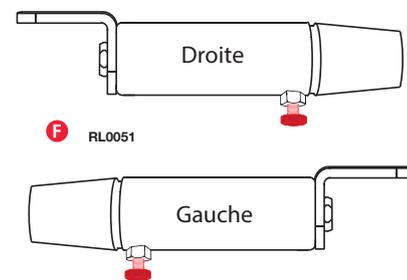
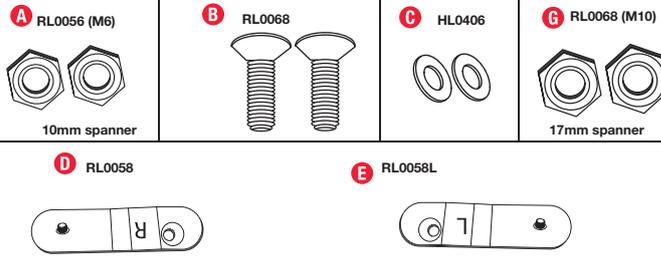


Notice de montage - 2ème partie

TOYOTA HILUX REVO 2016+ EZUP450




1 Les côtés droit et gauche sont déterminés lorsque l'on est assis du côté conducteur du véhicule

ATTENTION:
NE PAS RETIRER LE BOULON ROUGE DU CYLINDRE (F) AVANT QU'IL NE SOIT COMPLÈTEMENT INSTALLÉ

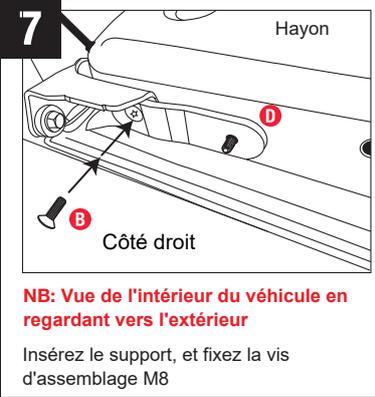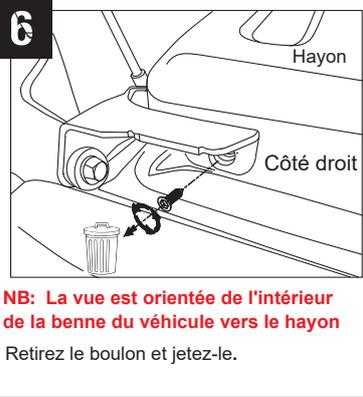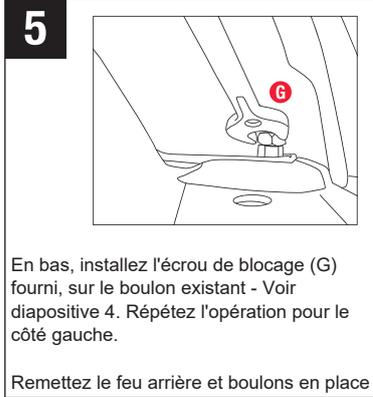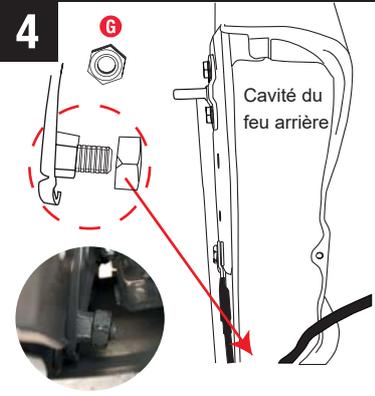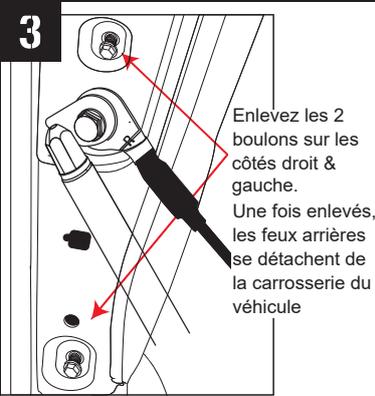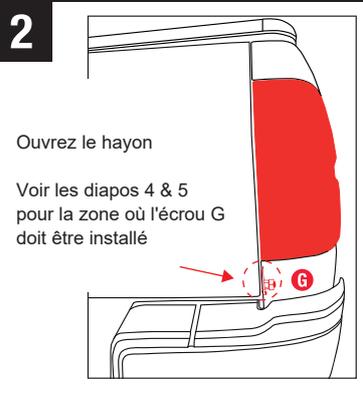

8

Répétez les étapes 2 à 7 sur le côté gauche

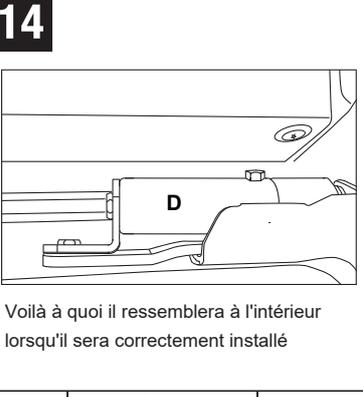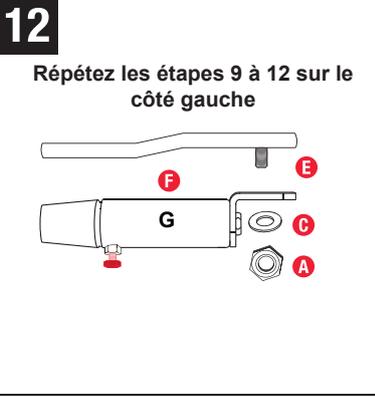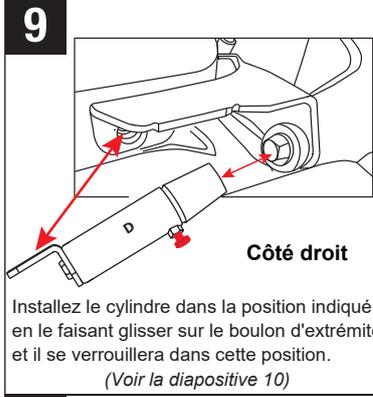

15

NOTE:
 Le hayon descendra lentement la première fois, afin que le système se mette en place.

REFERENCE	MARQUE	MODELE	ANNEE	STOCKIST	PRODUIT	REVISION	MONTAGE	DATE	PAGE
EZUP450	TOYOTA	HILUX REVO	2016+	GENERAL USE	EZDown RELOADED	4	25min	27/07/2018	1
TORQUE - N.m	★ 27N.m±2N.m			★ 15N.m±2N.m		www.ezdown.co.za			

NB: Après l'installation, veuillez fermer doucement le hayon afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence

