



# Mercedes Classe X

2016+

Référence FC428

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous contacter

04 92 91 09 10 ou par mail sur [info@marina4x4.com](mailto:info@marina4x4.com)

**1) Veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces nécessaires au montage, avant de commencer l'installation**

- 1 x kit plaque de base et actionneur
- 1 x faisceau électrique
- 8-10 x serre-câbles
- 2 x verrous scotch - Veuillez noter que la soudure est recommandée
- 1 x tube flexible - Pour protéger le harnais de câblage
- 1 x verrou de tige

**2) Vous aurez besoin des outils suivants:**


- Tournevis (pour retirer le panneau du hayon)
- Jeu de douilles métriques (pour retirer la poignée du hayon)
- Matériel de soudure
- Pincettes (pour sertir les connecteurs de fils à verrouillage scotch - facultatif)



**3) Ouvrez le hayon: dévissez les 10 vis, et déplacez le panneau métallique pour accéder à l'intérieur du hayon**



**4) Retirez les deux boulons qui maintiennent la poignée du hayon (à l'intérieur). Déclipsez la tige de verrouillage**

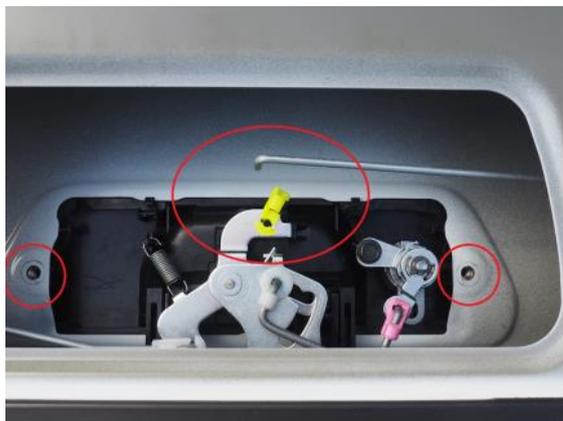

**5) Installez la plaque de base et l'actionneur en utilisant les boulons retirés lors de l'étape précédente**




**6) Débranchez la tige à l'arrière du barillet de la clé, et retirez le clip en plastique rose**



**7) Fixez la serrure électrique au barillet de verrouillage du véhicule (utilisez le nouveau clip de verrouillage de la tige fourni). Réinsérez la tige de verrouillage sur le nouveau clip.**



**8) Refixez le loquet de la tige longue de la poignée**

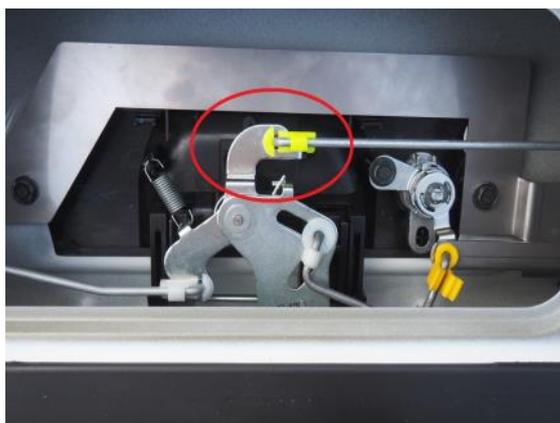

**9)** Connectez le faisceau de câbles à l'actionneur:

**Rouge à Rouge et Noir à Bleu**



**10)** Faites sortir le faisceau de câbles du hayon par le trou situé au centre de hayon


**11)** Faites passer le câble le long du châssis en direction de l'avant du véhicule et introduisez-le dans la cabine



**12)** Localisez le faisceau de câblage dans l'espace au col côté passager de la cabine (côté droit). Derrière la plaque de protection du pied, sur le côté gauche du plancher.



**13)** Soudez le faisceau de câbles au système électrique du véhicule. Vous pouvez utiliser les verrous scotch fournis, mais il est recommandé de souder. Veuillez noter que nous conseillons de recouvrir toute connexion d'un matériau isolant approprié et sécurisé

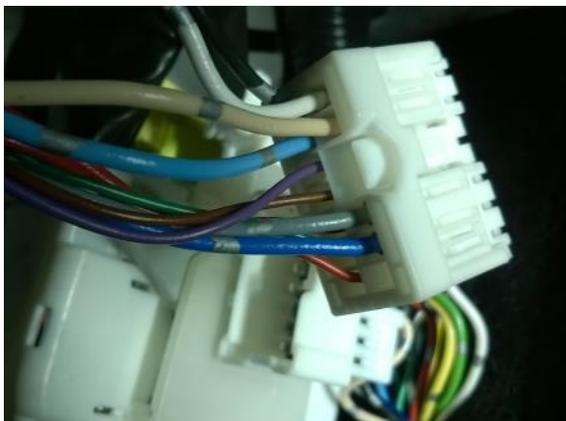

Faisceau de câblage FC320	Faisceau du véhicule
Rouge	Beige avec trace argentée
Noir	Bleu clair avec trace argentée

**14)** Testez le kit en cliquant sur le verrouillage central et en vérifiant que le hayon se verrouille et se déverrouille. Ne cliquez pas continuellement car le moteur pourrait surchauffer et tomber en panne. Si tout fonctionne remettez le couvercle du hayon en place.

**Nous recommandons que l'installation soit effectuée par un électricien automobile qualifié. Toute défaillance électrique due à une installation incorrecte ne sera pas garantie.**