


Hard Top Sline V2

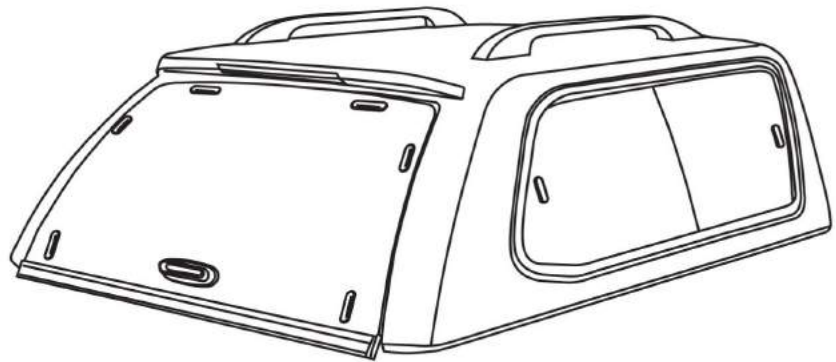


Distributeur : Marina 4x4 Accessoires

Adresse : 651 Rue Henri Laugier, ZA 3 Moulins, 06600 Antibes

Tel : 04 92 910 910

Email : info@marina4x4.com


Site : www.marina4x4.com

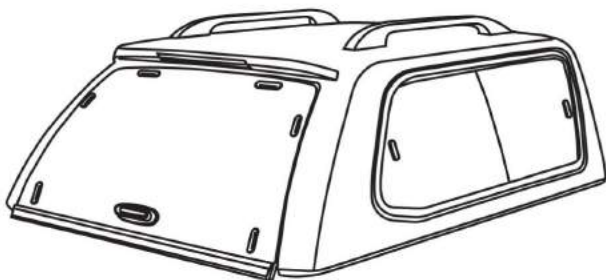

Hard top x1




C-Clamps x6

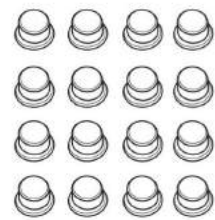


Bouchons plastiques
pour écrou x16




Clés x2

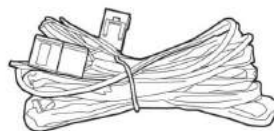

Faisceau électrique x1

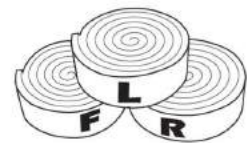

Joint x3



Pile AA x4

1

Bien nettoyer les tranches inférieures du hard top (les 3 côtés - Gauche, Droite and Avant)

2

Fixer les joints sur la surface nettoyée précédemment.

3

Placer le hard top sur la benne.

8

Installer 3 clamps de chaque côté.

9 (Facultatif)

Utiliser un ruban-cache adhésif le long du hard top et de la benne (ou bac de benne). Appliquer un joint silicone.

4

A l'aide d'un marqueur, indiquez sur le bac de benne la position des clamps.

Installation électrique

Connecter le fil du hard top au fil 12V+ du véhicule près du bouton de démarrage

5

Faire un découpage dans le bac de benne aux endroits marqués précédemment. Y insérer la partie inférieure du clamp. Placer ensuite la partie supérieure du clamp.

6

7

Faisceau fourni dans le kit de montage

Faisceau du hard top

Connecter les 2 faisceaux

Relais

- 12 V+ (Rouge)
- Frein (Bleu)
- Dégivrage (Vert)
- Masse (Noir)

Hard top Sline V2


Installation électrique – centralisation

1 – Tirer le fil du déverrouillage (bleu) et du verrouillage (vert) sous la console jusqu'à la prise du côté passager (comme le fil brun dans la photo).



*** Notez que sur certains modèles plus anciens de pick-up, la prise pour connecter la centralisation se trouve du côté conducteur. Dans ce cas, vous pouvez passer cette étape. Raccourcissez le fil et connectez-le à la prise du côté conducteur.

2 – Connectez le fil du verrouillage (bleu) et du déverrouillage (vert) aux fils blanc et noir de la prise, comme dans les photos ci-dessous.

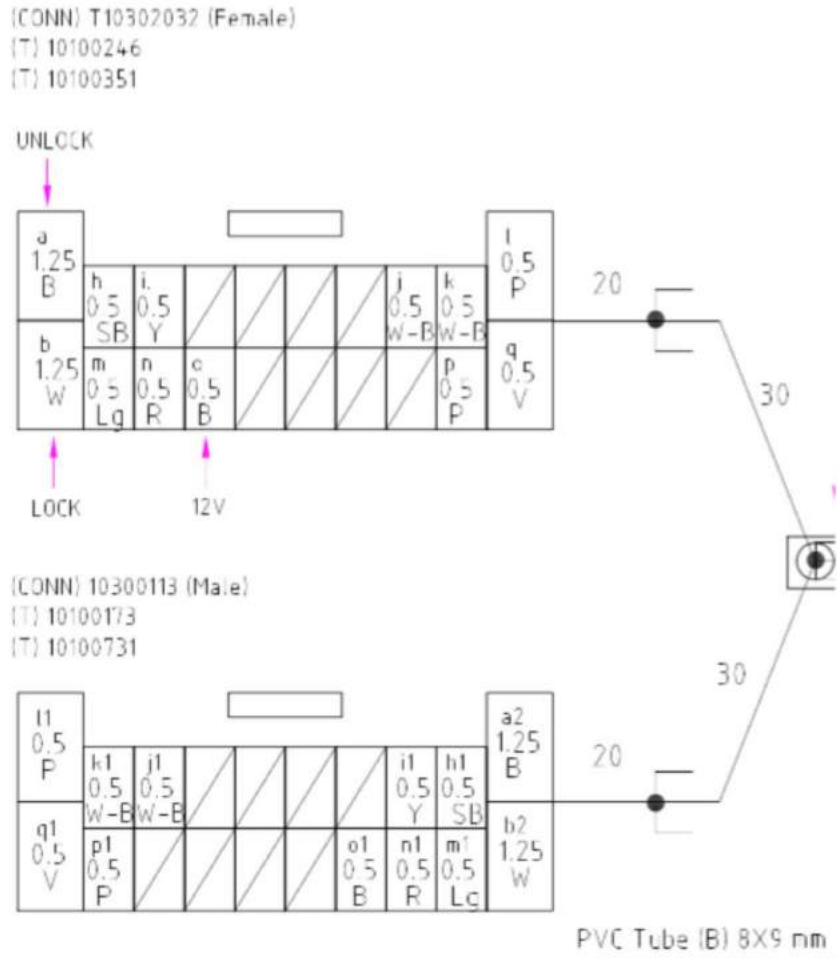

Bleu + Blanc



Vert + Noir

3 – Une fois les fils branchés à la prise, appuyez sur les boutons « ouvrir » et « fermer » de votre télécommande pour vérifier le bon fonctionnement.



Lorsque vous actionnez le bouton « fermer » les portes devraient se verrouiller sans se déverrouiller immédiatement et vice versa.