



| | 1.Retirer le bas de caisse plastique comme indiqué sur la photo | 2. Connection des cables de la centralisation du hard top | 3. Passage du faisceau de la cabine au moteur | 4.Passage du faisceau du moteur le long du chassis | 5.Connection de la centralisation du véhicule avec la centralisation du hard top | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|
| TOYOTA | | <ul style="list-style-type: none"> - Connectez le fil bleu (ouverture) du faisceau HT au fil bleu du véhicule - Connectez le fil vert (fermeture) du faisceau HT au fil bleu & jaune du véhicule | | | | <p>Retirer le feu arrière et connecter</p> <p>Tester afin de vérifier le bon fonctionnement</p> |
| ISUZU DMAX 03/11 | | <ul style="list-style-type: none"> - Connectez le fil bleu (ouverture) du faisceau HT au fil bleu du véhicule - Connectez le fil vert (fermeture) du faisceau HT au fil bleu & rouge du véhicule | | | | <p>Retirer le feu arrière et connecter</p> <p>Tester afin de vérifier le bon fonctionnement</p> |
| ISUZU DMAX 2012 | | <ul style="list-style-type: none"> - Connectez le fil bleu (ouverture) du faisceau HT au fil bleu & noir du véhicule - Connectez le fil vert (fermeture) du faisceau HT au fil bleu & orange du véhicule | <p>Router le cable vers le moteur puis le long du chassis vers l'arrière</p> | | | <p>Connecter à l'avant gauche du hard top</p> <p>Tester afin de vérifier le bon fonctionnement</p> |
| NISSAN | | <ul style="list-style-type: none"> - Connectez le fil bleu du faisceau HT au fil rose & bronze du véhicule - Connectez le fil vert du faisceau HT au fil bleu & bronze du véhicule | | <p>A. Passer en dessous de la moquette sous le siège B. Perçer dans la caisse C. Passer le cable à travers le trou pour connecter</p> | | <p>Point de connection du faisceau de centralisation de la cabine avec le faisceau du toit</p> <p>Tester afin de vérifier le bon fonctionnement</p> |

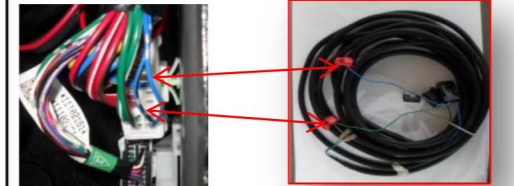

- Connectez le fil bleu du faisceau HT au fil bleu du véhicule
- Connectez le fil vert du faisceau HT au fil bleu & noir du véhicule



Amener le cable vers la porte puis sous le siège

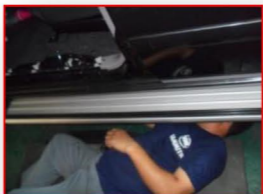

- A. Passer en dessous de la moquette sous le siège
- B. Perçer dans la caisse
- C. Passer le cable à travers le trou pour connecter



Point de connection du faisceau de centralisation de la cabine avec le faisceau du hard top



Tester afin de vérifier le bon fonctionnement