

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

OPEL VIVARO



Item Code

Codice Articolo

: LARGE/218/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
FRONT PROTECTION

ITA

PROTEZIONE ANTERIORE
IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTION ANTERIEURE
EN ACCIER INOX

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A **TE 6x30**
 **x 2**

B **Ø 6**
 **x 2**
GRANDE
BIG
GRAND

C **Ø 6**
 **x 2**


D **TE 8x25**
 **x 2**

E **Ø 8**
 **x 2**
Grande
Big
Grand

F **Ø 8**
 **x 2**

G **M8**
 **x 2**

OPEL VIVARO

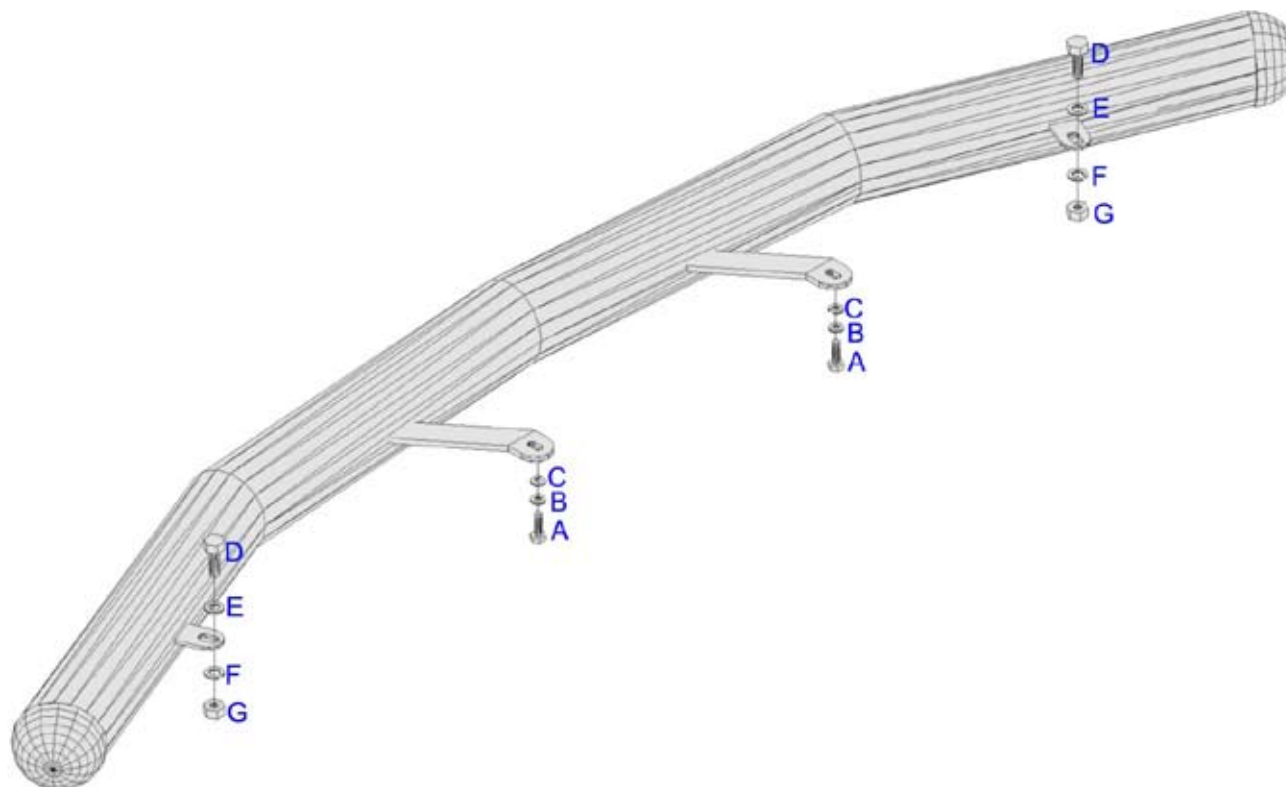

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the n.2 bolts that hold the plastic protection located below the front bumper.
2. Fit the longer brackets welded to the accessory using A,B,C (picture 1).
3. Fit the shorter brackets welded to the accessory in the hole located on the body work using D,E,F,G (picture 2)
4. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i n.2 TE che sorreggono la protezione in plastica presente sotto il paraurti anteriore.
2. Montare le staffe saldate piu lunghe utilizzando A,B,C (foto 1).
3. Montare le staffe saldate piu corte nel foro presente utilizzando D,E,F,G (foto 2).
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever les n.2 boulons qui soutiennent la protection en plastique présente sous le parechoc antérieur.
2. Monter les pattes de fixation plus longues saudées à l'accessoire en utilisant A,B,C (photo 1).
3. Monter les pattes de fixations plus courtes saudées à l'accessoire dans le trou present sûr le châssis en utilisant D,E,F,G (photo 2).
4. Serrer toute la boulonnerie.

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
05/05/08	LARGE/218/IX	OPEL VIVARO

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**



MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**