

MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**



95 Min.

GB









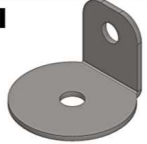

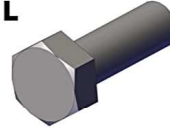





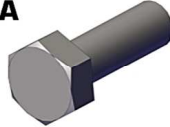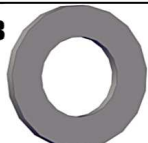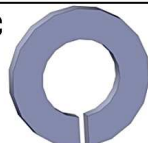


**STAINLESS STEEL ROLL BAR
ON TONNEAU 2 PIPES**

ITA

**ROLL BAR SPONDE IN ACCIAIO
INOX 2 TUBI**

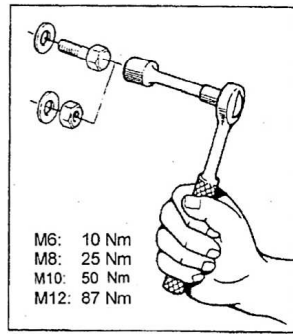FR


**ROLL BAR SUR LE BORDE DE LA
BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES**

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces				
A  TE M8X20 X 4	B  Ø 8 X 8	C  Ø 8 X 8	D  M 8 X 4	E  PARKER M6.2X25 X 4
F  WIPLA Ø6 X 4	G  TSPEI M10X25 X 4	H  TBCEI M8X25 X 4	I  MIT/50 X 4	J  RONDELLA/9 X 4
K RLB Ø76 X 2	L  TE M6X20 X 4	M  Big Grandi Ø 6 X 12	N  Ø 6 X 12	 <p>M6: 10 Nm M8: 25 Nm M10: 50 Nm M12: 87 Nm</p>
O  TBCEI M6X20 X 8	P  M 6 X 8	Q  RLS/9 X 2	R  RLS/9/A X 2	
S  RLS/9/B X 2				

WARNING: FOR THE CORRECT OF THE ROLL BAR WE RECCOMEND TO MEASURE THE WIDTH OF THE TRUNCK IN ORDER TO FIT THE BRACKETS IN THE CORRECT POSITION AND BE ABLE TO ADJUST THE ACCESSORY USING THE MOST SUITABLE HOLES LOCATED ON THE CENTRAL PIPES.

ATTENZIONE: PER IL CORRETTO MONTAGGIO DEL ROLL BAR CONSIGLIAMO DI MISURARE LA LARGHEZZA DEL CASSONE IN MODO DA MONTARE LE STAFFE DI ANCORAGGIO NELLA POSIZIONE CORRETTA E POTER POI REGOLARE L'APERTURA DELL'ACCESSORIO UTILIZZANDO I FORI PIÙ ADATTI PRESENTI SUI TUBI CENTRALI.

ATTENTION: POUR LE CORRECT ASSEMBLAGE DU ROLL BAR NOUS CONSEILLONS DE MISURER LA LARGEUR DU TONNEAU DE FACON A MONTER LES PATTES DE FIXATION DANS LA POSITION CORRECT ET DE POUVOIR REGLER L'ACCESSOIRE EN UTILISANT LES TROUS PLUS APTES POSITIONNES SUR LES TUBES CENTRALES.

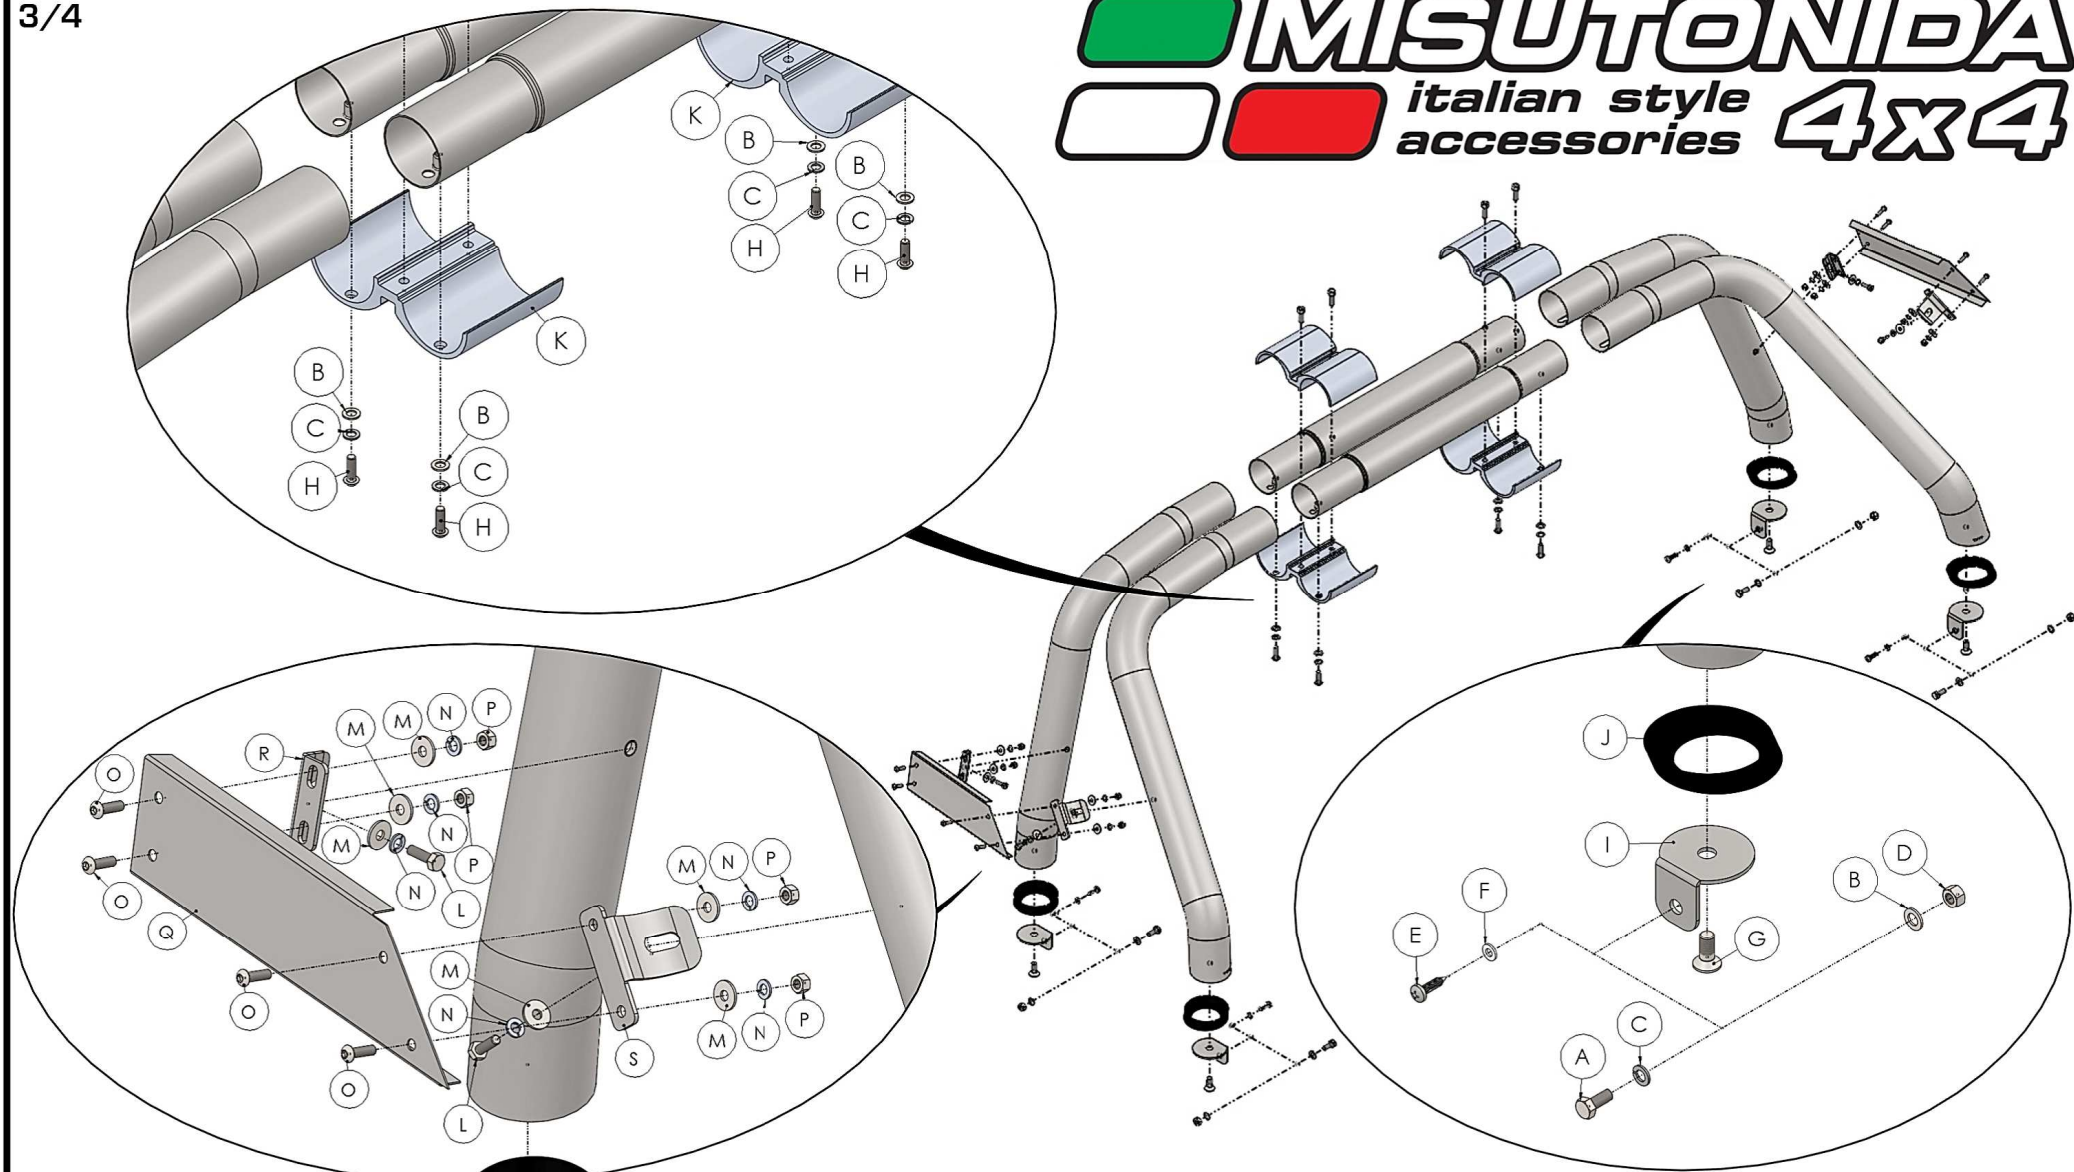


USE DETAILS E AND F WHEN THE CAR FITS A PLASTIC BED LINER
 USE DETAILS A,B,C AND D WHEN THE CAR DOESNT FIT A PLASTIC BED LINER

**UTILIZZARE E e F QUANDO IL VEICOLO E' DOTATO DI VASCA COPRICASSONE IN PLASTICA
 UTILIZZARE A,B,C e D QUANDO NON NE E' DOTATO**

UTILISER E et F QUAND LA VOITURE MONTE LE BED LINER EN PLASTIQUE
 UTILISER A,B,C et D QUAND LA VOITURE NE MONTE PAS LE BED LINER EN PLASTIQUE

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**

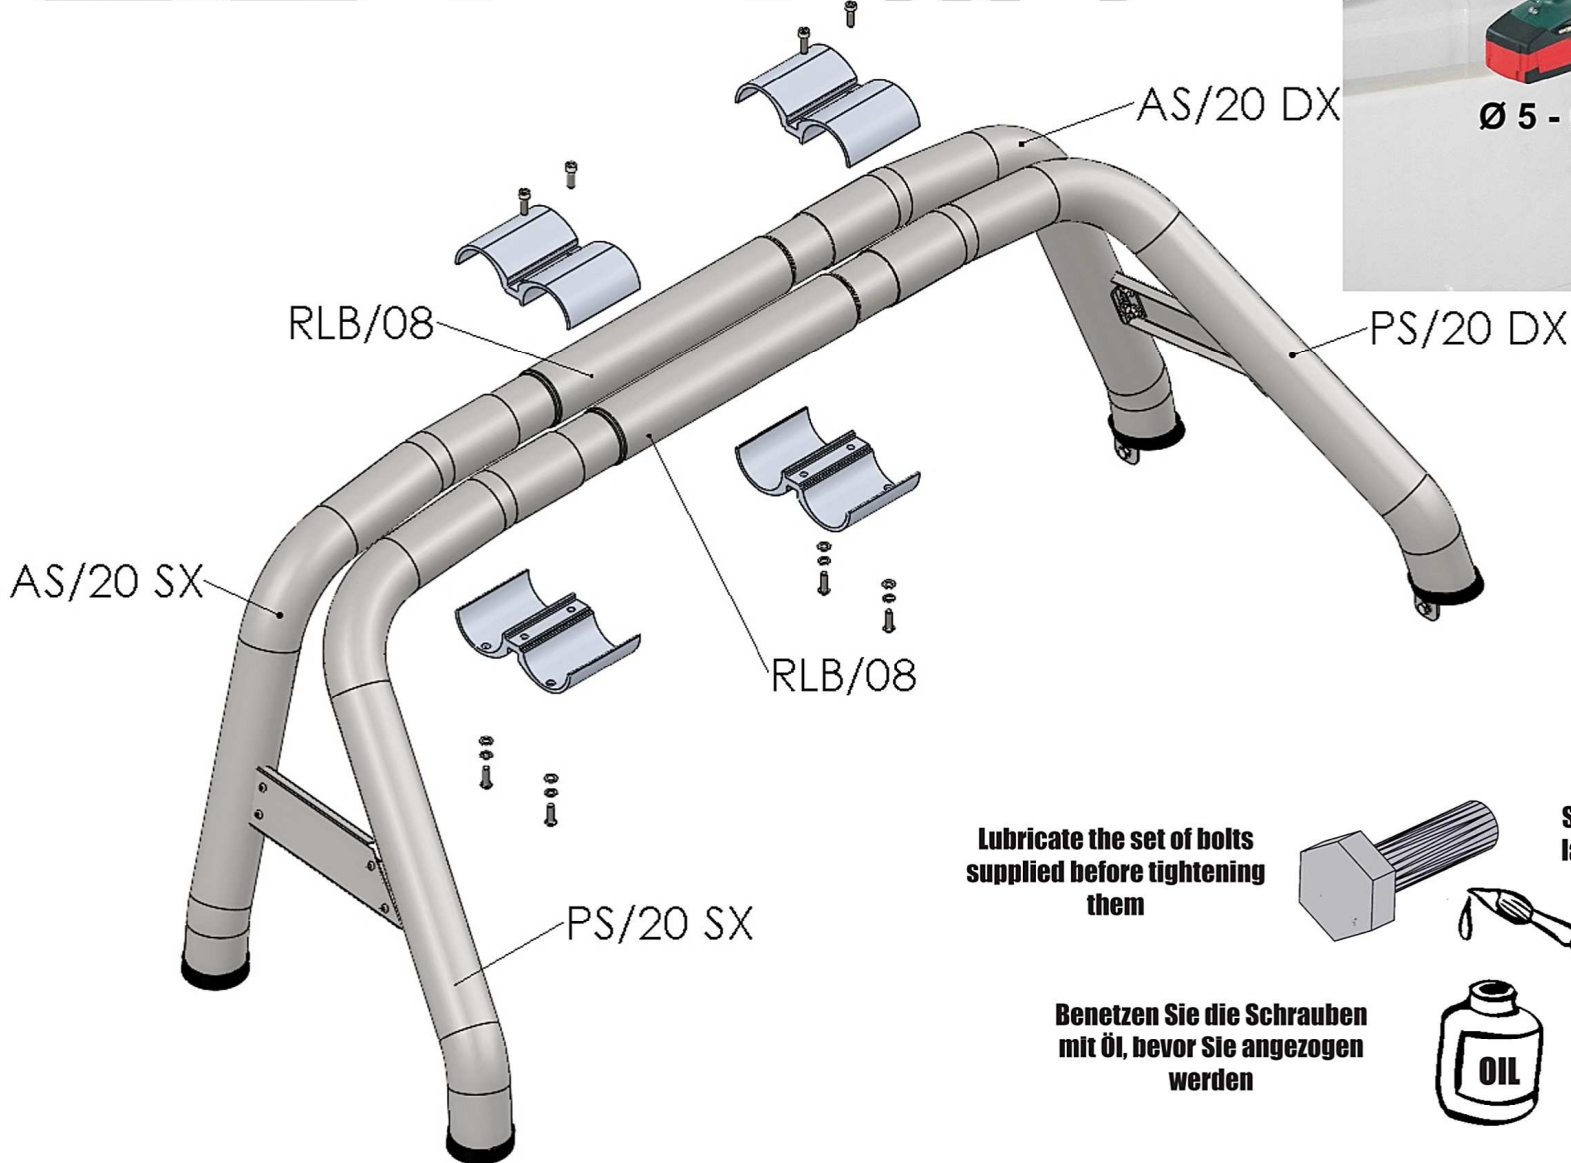

Ø 5 - Ø 9

Lubricate the set of bolts supplied before tightening them

Benetzen Sie die Schrauben mit Öl, bevor Sie angezogen werden

Si consiglia di lubrificare la bulloneria in dotazione prima del serraggio

Lubrifier la boulonnerie avant de la serrer

