



OPEL VIVARO



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: TPS/218/IX

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS

ITA


TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX


FR

PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX

OPEL VIVARO

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  P/152/P x 2	L  M8 x 6
B  TE 10x30 x 2	M  TBCEI 8X20 x 4
C  M 10 x 2	N  TPS/218/B x 2
D  Ø 10 x 2	O  TPS/218/C x 2
E  Ø 10 x 2	
F  P/152/A x 2	
G  Ø 8 x 2	
H  Ø 8 GRANDI BIG GRAND x 8	
I  Ø 8 x 6	

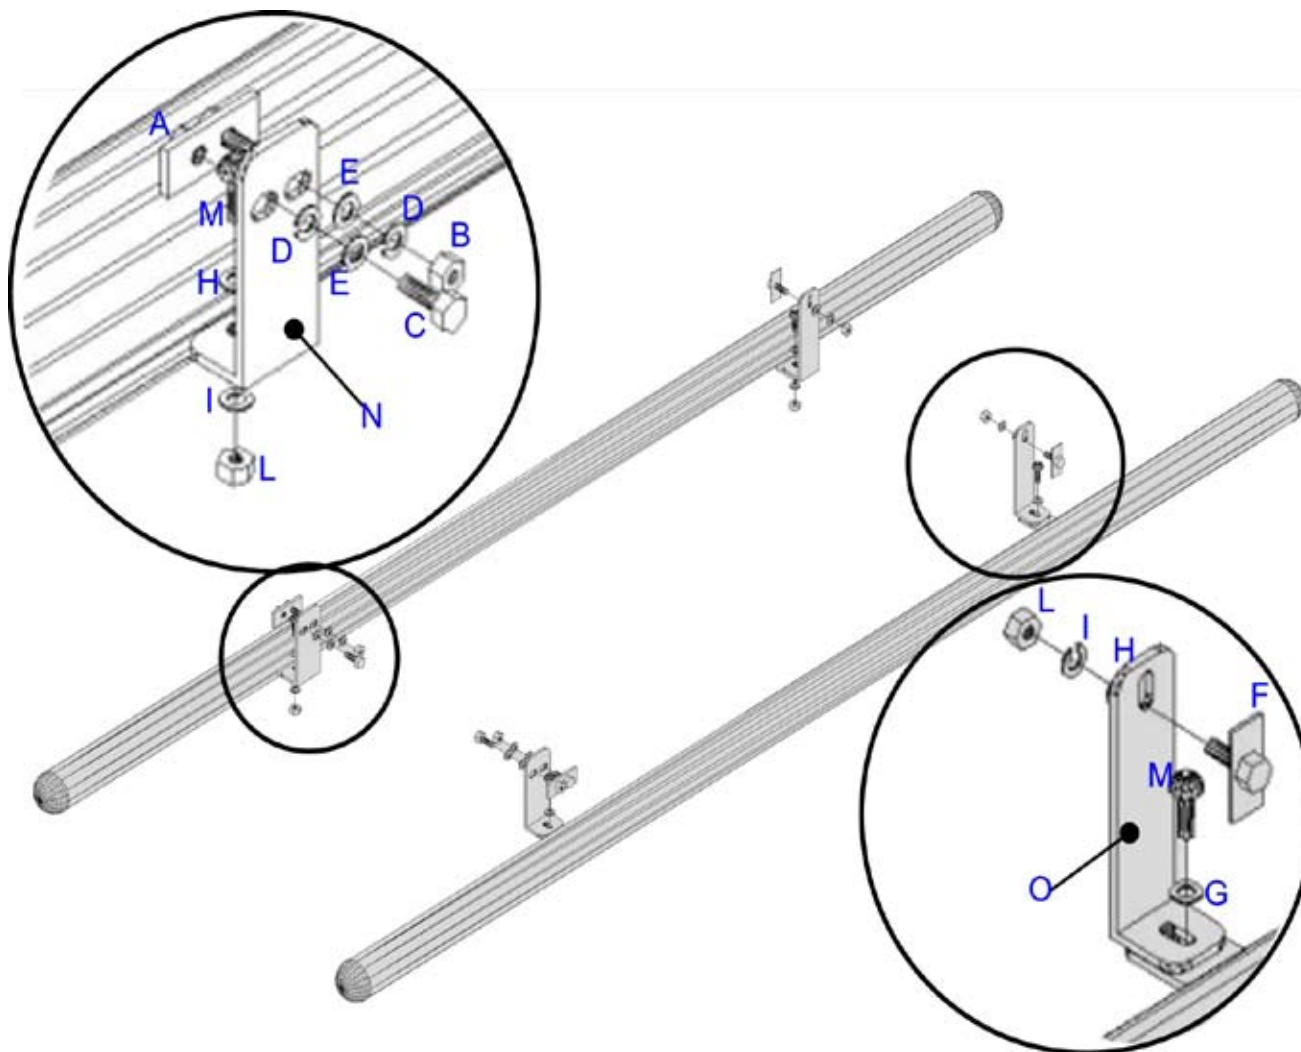

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the plastic caps located in the front side (picture 1).

2. Insert A in the hole shown in pictures 2.

WARNING: be carefull to avoid that A falls inside the bodywork.

3. Fit the N brackets on A using B,C,D, E as shown in picture 3.
Do not tighten the set of bolts!

REAR SIDE

4. Remove the plastic caps located in the rear side.

5. Insert F in the hole indicated in picture 4 (making sure that it doesn't fall inside the bodywork).

6. Fit the O bracket on F as shown in picture 5 using H,I,L.
Do not tighten the set of bolts.

7. Fit the accessory on the N and O brackets using M,H,I,L.

8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i tappi in plastica situati nella parte anteriore foto 1.

2. Inserire A nel foro indicato in foto 2
ATTENZIONE a non fare cadere A all' interno del telaio.

3. Montare le staffe N su A utilizzando B,C,D,E come indicato in foto 3.

non serrare la bulloneria

PARTE POSTERIORE

4. Rimuovere i tappi in plastica situati nella parte posteriore.

5. Inserire F (facendo attenzione a non farlo cadere all' interno del telaio) nel foro indicato in foto 4.

6. Montare la staffa O su F come indicato in foto 5 fissarla utilizzando H,I,L.

non serrare la bulloneria

7. Fissare l'accessorio alle staffe N e O utilizzando M,H,I,L.

8. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. *Enlever les bouchons en plastique qui se trouvent dans la partie antérieure (photo 1).*

2. *Insérer A dans le trou indiqué dans la photo 2.*
ATTENTION: ne pas le faire tomber à l'intérieur du châssis!

3. *Monter les pattes de fixations N sûr A en utilisant B,C,D,E comme indiqué dans la photo 3.*
Ne pas serrer la boulonnerie.

PARTIE POSTERIEURE


4. *Enlever les bouchons en plastique qui se trouvent dans la partie postérieure.*

5. *Insérer F dans le trou indiqué dans la photo 4 (en faisant attention qu'il ne tombe pas à l'intérieur du châssis).*

6. *Monter la patte de fixation O sûr F comme indiqué dans la photo 5 en utilisant H,I,L.*
Ne pas serrer la boulonnerie.

7. *Fixer l'accessoire à les pattes de fixations N et O en utilisant M,H,I,L.*

8. *Serrer toute la boulonnerie.*

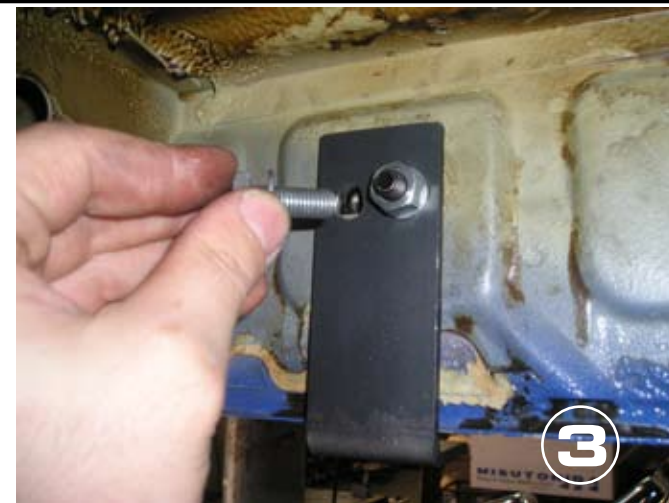

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
07/05/08	TPS/218/IX	OPEL VIVARO

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

**Botta
 Pietro**