



FIAT DUCATO MWB - PEUGEOT BOXER MWB
CITROEN JUMPER MWB



Item Code

TPS/242/MWB

Codice Articolo

: TPS/349/MWB

Référence Article

TPS/350/MWB

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS


ITA


TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX

FIAT DUCATO MWB - PEUGEOT BOXER MWB CITROEN JUMPER MWB

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A		SM/148/C x 6
B		Ø 8 x 6
C		Ø 8 x 6
D		M 8 x 6
E		TE M6X25 x 12
F		Ø 6 BIG GRANDI GRAND x 12
G		Ø 6 x 12
H		TPS/242/A x 6

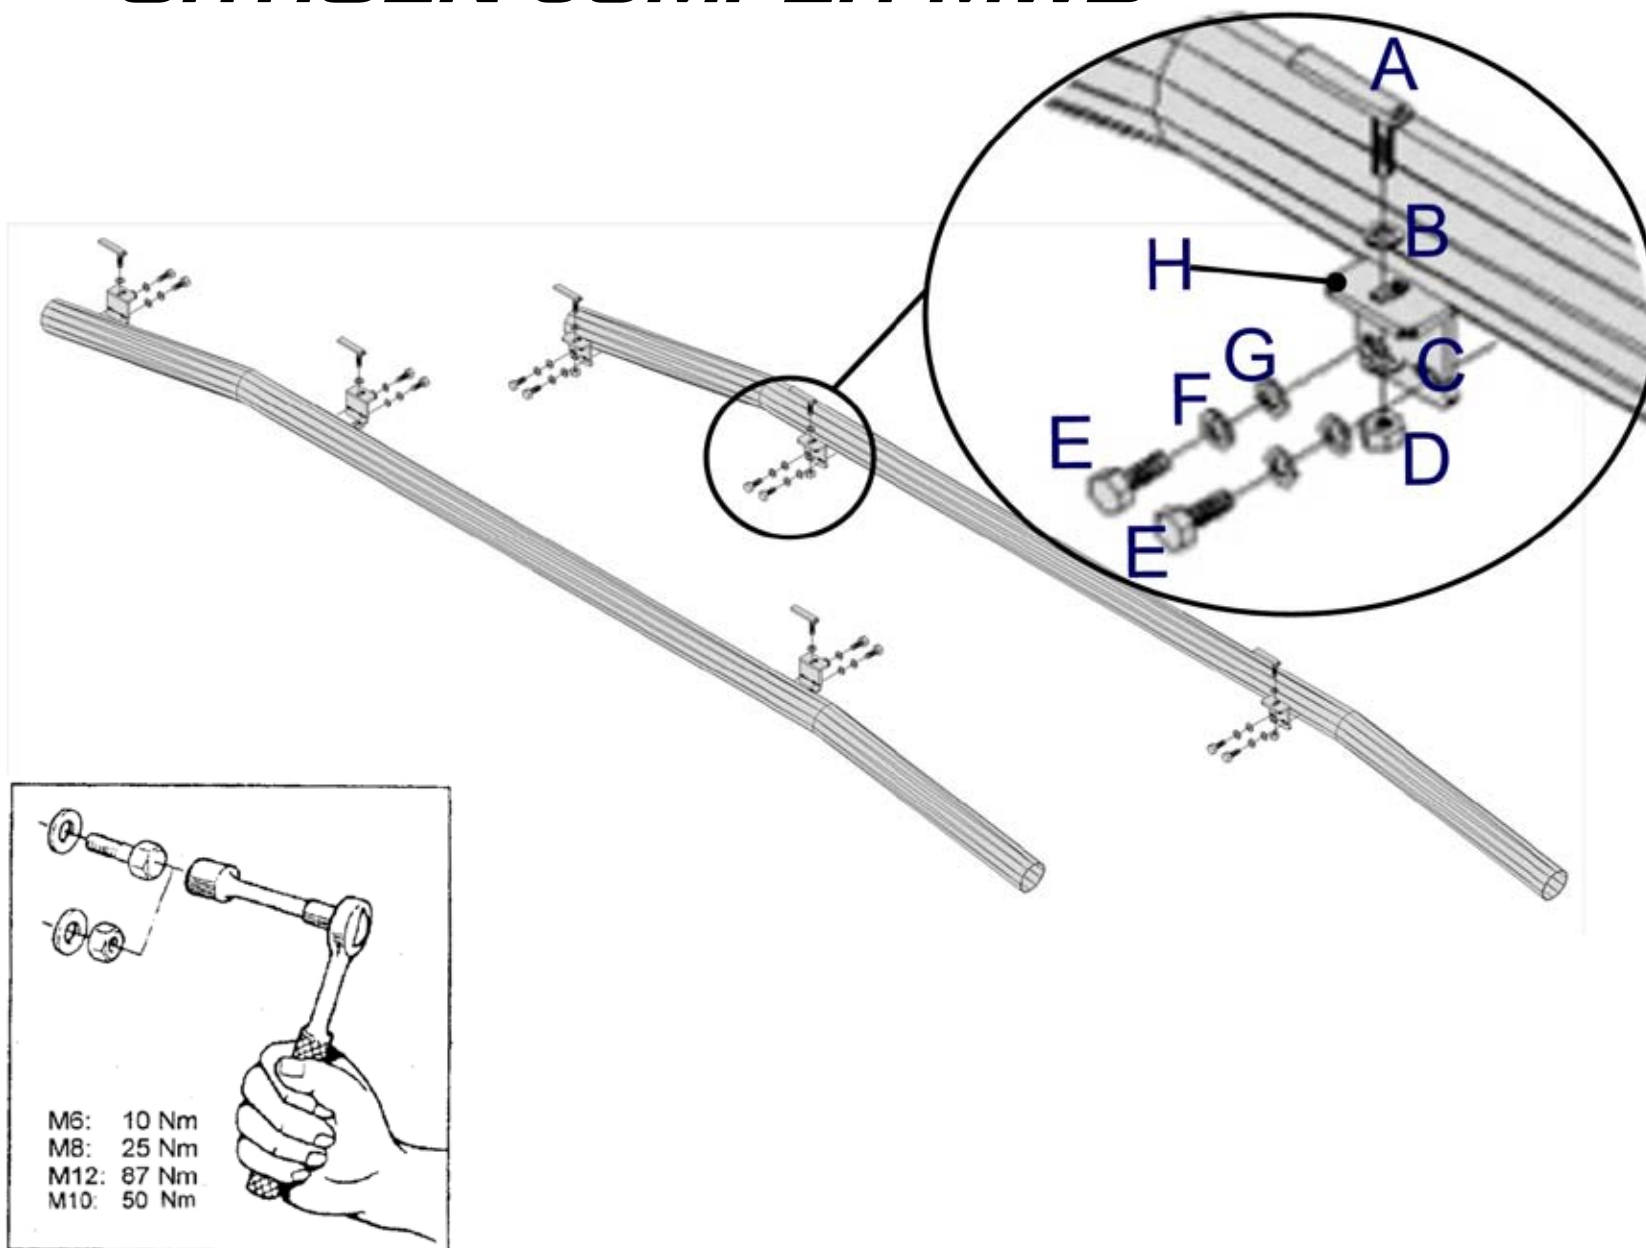

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic caps as shown in picture 1-2.
2. Insert A in the holes just freed as shown in picture 3 and rotate them 90° to help the fitting.
3. Fit the H brackets on A using B,C,D as shown in picture 4-5.
4. Fit the accessory on the H brackets using E,F,G as shown in pictures 6.
5. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i tappi in gomma come indicato in foto 1-2.
2. Inserire A nei fori appena liberati come indicato in foto 3 e ruotarli di 90° per favorire il fissaggio.
3. Montare le staffe H su A utilizzando B,C,D come indicato in foto 4-5.
4. Montare l'accessorio sulle staffe H utilizzando E,F,G come indicato in foto 6.
5. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans la photo 1-2.*
2. *Insérer A dans les trous libérés comme indiqué dans la photo 3 et les pivoter de 90° pour aider l'assemblage.*
3. *Monter les pattes de fixation H sûr A en utilisant B,C,D comme indiqué en photo 4-5.*
4. *Monter l'accessoire sûr les pattes H en utilisant E,F,G comme indiqué dans les photos 6.*
5. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
07/06/13	TPS/242/MWB TPS/349/MWB TPS/350/MWB	FIAT DUCATO MWB PEUGEOT BOXER MWB CITROEN JUMPER MWB

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

BOTTA PIETRO

