

MISUTONIDA *italian style accessories* **4x4**

TOYOTA IQ



Item Code

Codice Articolo

: **TPS/244/IX**

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS

ITA

TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX



FR

PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX

TOYOTA IQ

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A		P/152/A	x 4
B		Ø 8	x 4
C		Ø 8	x 4
D		M 8	x 4
E		TE M6X25	x 8
F		Ø 6 BIG GRANDI GRAND	x 8
G		Ø 6	x 8
H		TPS/244/A	x 4

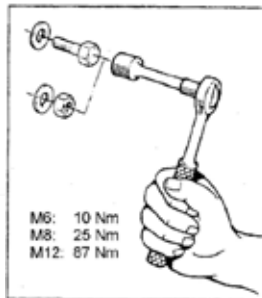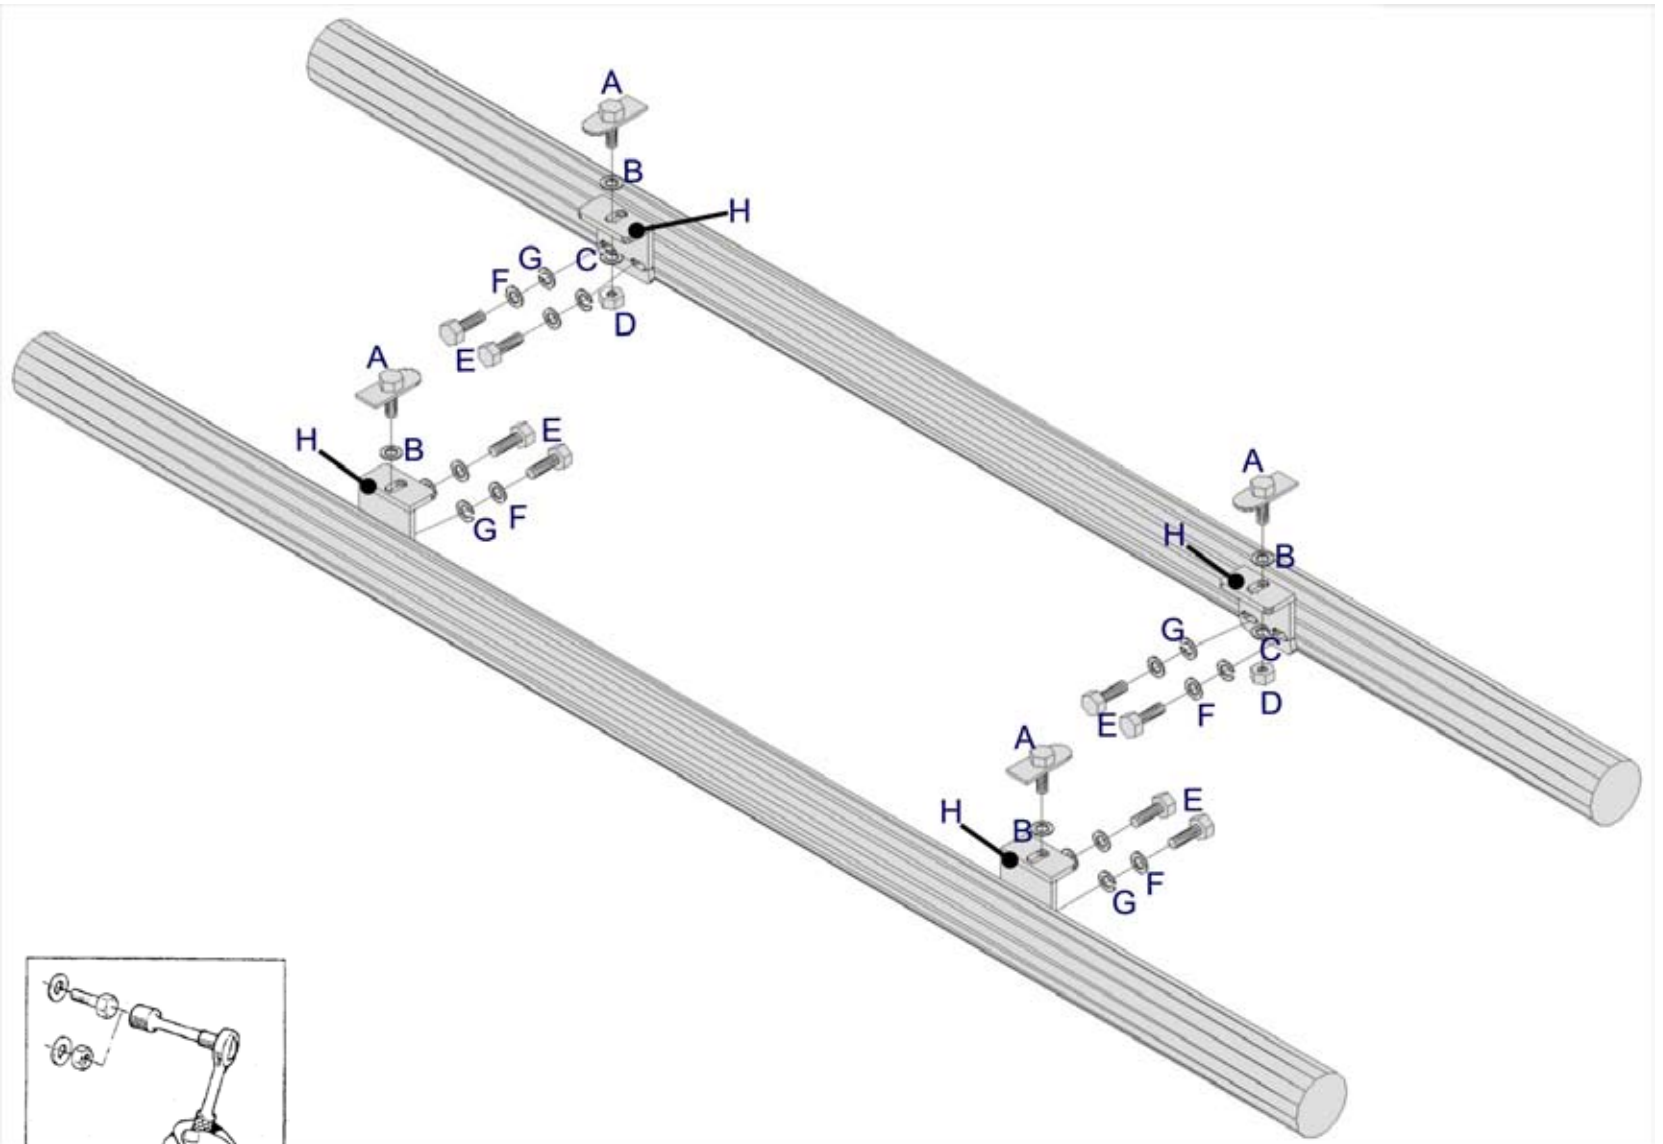

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic caps as shown in picture 1.
2. Insert A in the holes just freed as shown in picture 2 and rotate them 90° to help the fitting.
3. Fit the H brackets on A using B,C,D.
4. Fit the accessory on the H brackets using E,F,G as shown in pictures 3.
5. Tighten all the set of bolts.

ITA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i tappi in gomma come indicato in foto 1.
2. Inserire A nei fori appena liberati come indicato in foto 2 e ruotarli di 90° per favorire il fissaggio.
3. Montare le staffe H su A utilizzando B,C,D.
4. Montare l'accessorio sulle staffe H utilizzando E,F,G come indicato in foto 3.
5. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans la photo 1.*
2. *Insérer A dans les trous libérés comme indiqué dans la photo 2 et les pivoter de 90° pour aider l'assemblage.*
3. *Monter les pattes de fixation H sûr A en utilisant B,C,D.*
4. *Monter l'accessoire sûr les pattes H en utilisant E,F,G comme indiqué dans les photos 3.*
5. *Serrer toute la boulonnerie.*

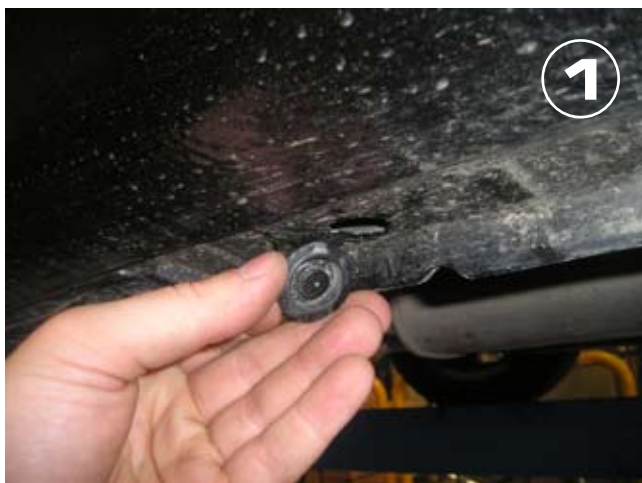

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
07/05/09	TPS/244/IX	TOYOTA IQ

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**