


# NOTICE DE MONTAGE


## HARD TOP CARRYBOY

1. Collez le joint sur le rebord de benne du pick-up.
2. Placez le hard top sur la benne et centrez-le de façon à ce qu'il ne dépasse pas la benne.
3. Placez le crochet A sur la vis existante dans le profilé aluminium du hard top et fixez-la avec le boulon n° 2. Placez la vis n° 3 avec le boulon B à travers la pièce A et serrez. Clipsez le cache plastique (fig. 1)

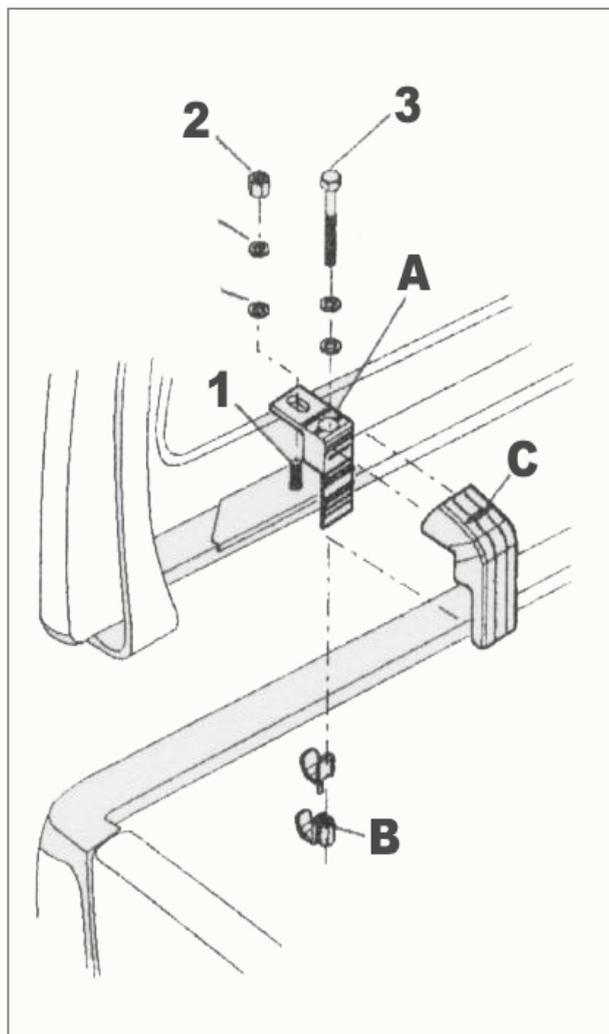


*Figure 1*

4. Assemblez les pièces 1 à 7 comme dans la figure 2 (ci-dessous). Ne pas serrer complètement pour permettre le réglage de la vitre arrière.

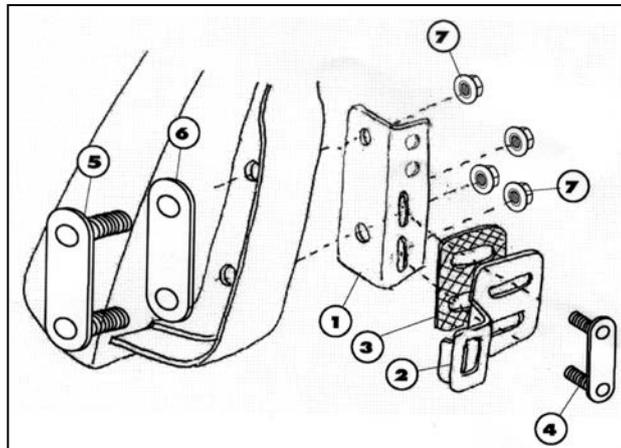


**Figure 2**

5. Ajustez sur la charnière le hayon si nécessaire comme indiqué dans fig. 3 (ci-dessous).

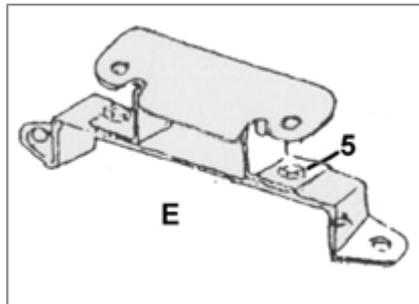

**Figure 3**

6. Ajustez la vis F sur le support 1. Si besoin déplacez les vis F (fig. 4). Pour que la profondeur des vis soit correcte il est nécessaire d'ajuster les tringles H. Pour avoir accès à ces tringles retirer la partie plastique centrale puis procédez au réglage (fig. 5).

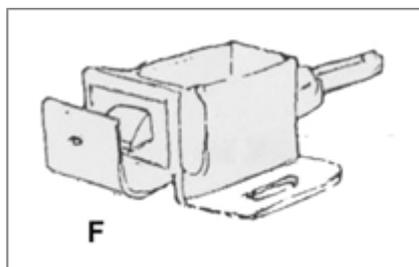

**Figure 4**

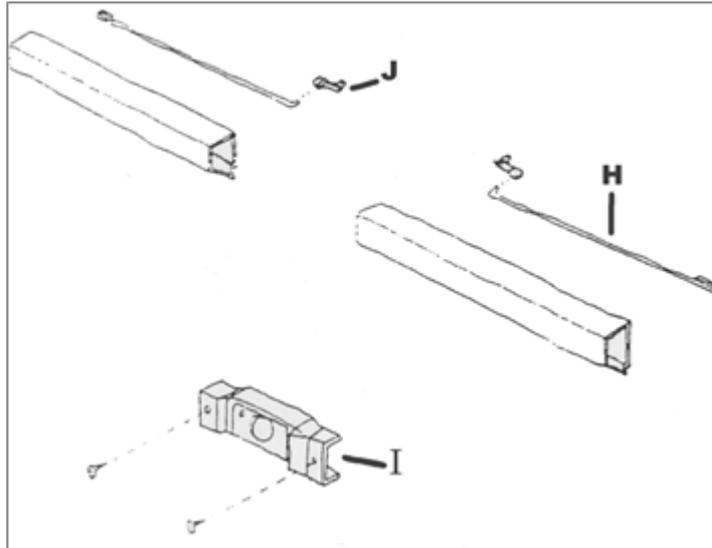


Figure 5

7. Procédez à l'installation du faisceau électrique en utilisant les connexions comme indiqué dans la fig. 6.

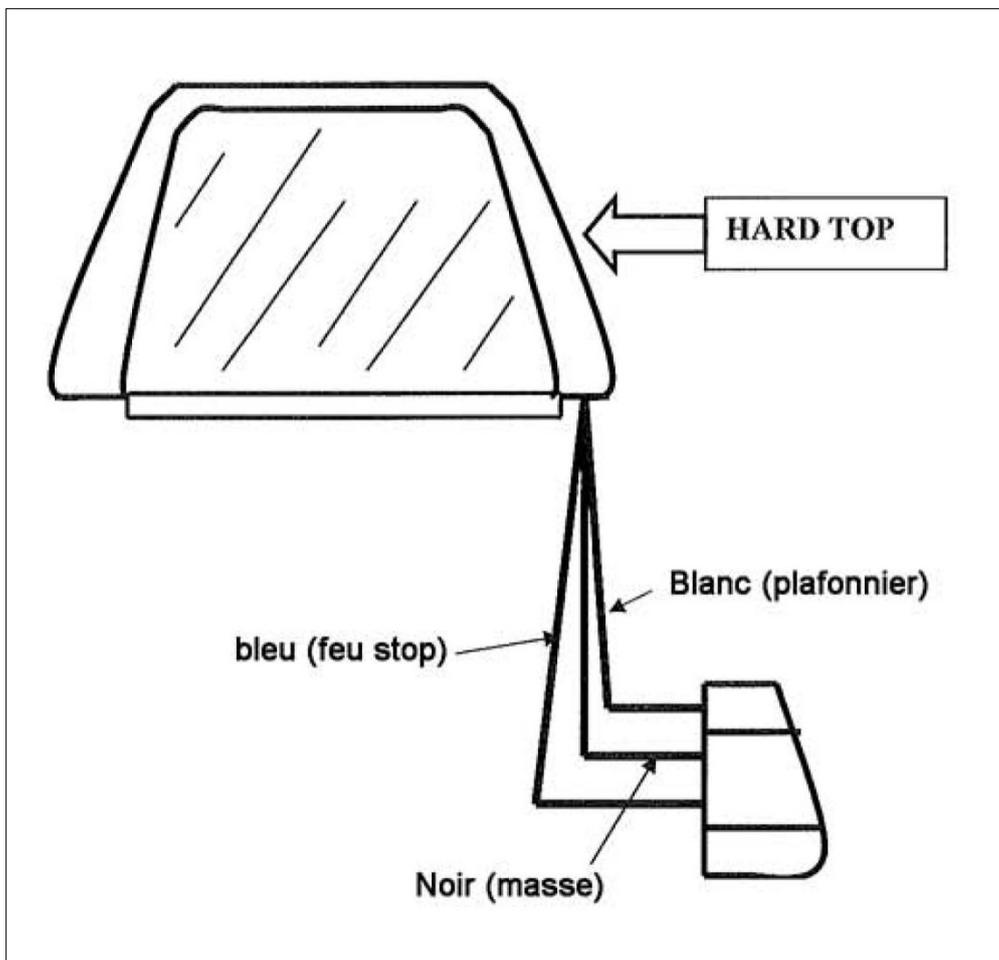


Figure 6