



Installation « Plateau coulissant »

600 kg de charge maximale distribuée



Composants :

- 4X boulons
- 4X rondelles (depuis le dessous)
- 4X écrous

Outils et autres articles utilisés lors de l'assemblage :

- Ruban de mesure
- Foret de Ø10 à 12 mm
- Outils pour boulons et écrous M10
- Peinture de protection contre la rouille

Si d'autres accessoires doivent être installés sous le plateau coulissant, il est préférable pour faciliter l'installation, que les accessoires soient installés avant que le plateau ne soit fixé à la benne.



Lors de l'utilisation avec une charge, le plateau coulissant ne doit être qu'entre les deux positions de verrouillage : entièrement rentré dans le véhicule et sur la première position de verrouillage (70% déployés environ). La position après la première position de verrouillage est uniquement utilisée lors de l'installation du plateau. Le plateau ne doit jamais être tiré plus loin que la première position de verrouillage avec une charge. Informer l'utilisateur de cela.



Remarque :

Il revient à l'utilisateur du plateau de s'assurer que le chargement est solidement fixé dans le véhicule. La possibilité de fixer solidement la cargaison sur le traîneau de chargement doit elle-même être uniquement perçue comme un supplément. Pour des raisons de sécurité, la cargaison doit être fixée solidement aux points d'ancrage dans la benne.

Installation

Pour l'étape 1, 3 et 5 le montage nécessite 2 personnes




Étape 1

Démontage du plateau de son châssis de roulement :

(Cette étape est effectuée plus facilement sur une table ou sur un chariot de chargement placé à l'extrémité)

Déposez l'« élément tiroir » de la « base » en libérant le verrou de sa position de verrouillage intérieure, en utilisant la poignée à l'arrière et tirez l'élément tiroir vers sa position de verrouillage extérieure. Tirez sur la poignée de verrouillage une fois de plus pour que l'élément tiroir soit tiré plus en arrière. Les boulons vont maintenant aller contre les roulements. (Pour une question de sécurité l'« élément tiroir » ne peut pas être complètement séparé des rails seulement à l'aide de la poignée). Pour le désengager entièrement, placer une main sous le tiroir et pincer/tirer les deux fils pour libérer complètement les boulons pour démonter le plateau coulissant.

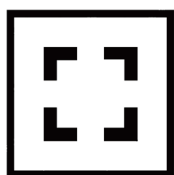

Étape 2

Centrage du châssis de roulement dans le véhicule :

Le cadre/châssis de roulement du plateau coulissant est placé dans la benne du pickup. Assurez-vous qu'il y ait au moins 5 mm d'espace le plateau et l'avant de la benne. Fermez également le hayon de la benne pour vous assurer qu'il y ait de l'espace entre le plateau et le hayon. Centrez maintenant la base en contrôlant que la distance entre la base et les parois de la benne est égale de chaque côté.



Étape 3

Perçage des trous / installation :

(Important : Contrôlez sous le plateau coulissant et avant de percer que les trous de perçage que vous êtes sur le point de faire n'interfèrent pas avec des composants du véhicule. Si les trous extérieurs des plaques de montage ne peuvent pas être utilisés, utilisez tout autre trou disponible. Utilisez deux trous à l'avant et deux à l'arrière).

Percez les trous dans la benne à l'aide des quatre trous dans le cadre du plateau coulissant (si possible, utilisez les trous qui sont les plus proches du profil du rail des deux côtés). Les trous doivent avoir être d'au moins 10 mm de diamètre pour y insérer les boulons M10. Fixez les boulons, les rondelles et les écrous fournis à travers les trous percés dans la benne. Utilisez une protection antirouille sur la zone percée pour éviter toute corrosion. Certains modèles peuvent être équipés d'une moquette sur la benne. Découpez la moquette de manière à ce que les rondelles soient en contact avec la benne.



Étape 4

L'assemblage du plateau coulissant :

Soulevez le plateau, insérez-le dans les fentes en face des roulements à billes. Les boulons vont désormais interférer avec les roulements du châssis. Désengagez les boulons de verrouillage de la même manière qu'en étape 1 (en tirant sur les fils en dessous). Poussez ensuite le chariot de chargement à sa position de verrouillage extérieure. Utilisez maintenant le traîneau de chargement avec sa poignée de verrouillage à l'arrière et glissez-le à fond à la position de verrouillage intérieure. Remarque : Assurez-vous que les deux goupilles de verrouillage se verrouillent correctement. Elles doivent dépasser des deux côtés du plateau et être parfaitement visibles.

Le plateau coulissant est maintenant prêt à être utilisé !