marina4x4
accessoires

TOYOTA 2016 XTRACAB/ROLLBAR DE 76 COVERTRUCK

10/2016

CT451R

NOTICE DE MONTAGE

MISE EN PLACE DE L'ARCEAU INOX:

AVANT LE MONTAGE DU TONNEAU COVER, METTRE EN PLACE LES 2 BANDES DE CAOUTCHOUC NOIR, PREALABLEMENT REDECOUPEES EN 2 DANS LA LARGEUR, AFIN QUE LA BANDE NE DEPASSE NI A L'INTERIEUR, NI A L'EXTERIEUR DE LA BENNE.
POSITIONNER L'ARCEAU REGLABLE EN LARGEUR. TRACER LES 4 TROUS AU FEUTRE SUR LE CAOUTCHOUC.
RETIRER L'ARCEAU ET PERCER DES AVANT-TROUS DIAMETRE 6.
PERCER ENSUITE DIAMETRE 13 ET POSITIONNER LES ECROUS CAGE.
APRES AVOIR MIS EN PLACE LE CAPOT, LES 2 PIECES LATERALES D'ETANCHEITE ET FAIT L'ETANCHEITE AU SIKAFLEX, L'ARCEAU SERA FIXER DEFINITIVEMENT..

MISE EN PLACE DES 2 PIECES POUR ETANCHEITE CAPOT (EQUERRES) :

FIXER A L'AIDE DES VIS AUTOFOREUSES LES EQUERRES AFIN QUE LA SURFACE PLATE SOIT AU MEME NIVEAU QUE LA BENNE.
CONTROLER QUE LE CAPOT PLAQUE BIEN SUR CES EQUERRES.
LORSQUE LE CAPOT SERA MONTE DEFINITIVEMENT, PLACER DU SIKAFLEX POUR L'ETANCHEITE.

MISE EN PLACE DES VERINS :

TRACER LE BORD DE LA PLATINE A 81 CM DE L'AVANT HAUT DE LA BENNE.
PERCER A 6.5 ET BOULONNER.
MAINTENANT FIXER LES VERINS *(PLAN)* DIAMETRE LE PLUS IMPORTANT (PARTIE NOIRE) EN HAUT (POUR UNE BONNE LUBRIFICATION DES VERINS).

POSE DES CHARNIERES :

DEMONTER L'AXE DE LA CHARNIERE
PRENDRE LA PARTIE PLATE DE LA CHARNIERE.
LA POSER A 21 CM (JUSTE A COTE DE LA PIECE D'ETANCHEITE) DE L'INTERIEUR DE LA BENNE (VOIR PLAN), DE FACON A CE QUE LES 2 PARTIES CYLINDRIQUES PORTENT SUR LA BENNE .
FAIRE UN AVANT TROU DIAMETRE 5,5 AUX 4 TROUS DE LA PARTIE FIXE DE LA CHARNIERE (CERCLES EN ROUGE SUR PLAN), PUIS PERCER DIAMETRE 8.5 POUR RENTRER LES ECROUS CAGES.
PLACER LES 4 VIS 5X20 POUR PLAQUER (NE PAS OUBLIER DE REMETTRE L'ECROU DE 5 POUR ACCROCHER L'ELASTIQUE) LA CHARNIERE PARTIE VERTICALE, CONTRE LA PAROI DE LA BENNE. SERRER A FOND LES VIS (RISQUES D'ARRACHEMENT SI ELLES NE SONT PAS BLOQUEES).
REMETTRE LA PARTIE SUPERIEURE DE LA CHARNIERE EN PLACE AVEC SON AXE.

TOYOTA 2016 XTRACAB/ROLLBAR DE 76 COVERTRUCK

10/2016

CT451R

MISE EN PLACE DU COUVRE-TONNEAU :

- CENTRER LE COUVRE TONNEAU D'UNE MANIERE DEFINITIVE (CHARNIERES A L'INTERIEUR).
- ENTRER A L'INTERIEUR DE LA BENNE AVEC 1 PERCEUSE SANS FIL, 1 FORET DE 6
  2 ECROUS ET 1 CLE A PIPE DE 10
  UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR APPUIERA SUR LE CAPOT AFIN QUE LE JOINT SOIT LEGEREMENT ECRASE.
- PLAQUER LA PARTIE AMOVIBLE DES CHARNIERES SUR LE COUVRE-TONNEAU ET PERCER, UNIQUEMENT LE TROU DU BAS (ENCERCLE EN ROUGE SUR PLAN) , UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR VOUS GLISSERA 1 VIS DANS LE TROU (VIS POELIERS). IL VOUS RESTE A SERRER L'ECROU.
- LES 4 AUTRES VIS POELIEES SERONT MONTEES APRES LE REGLAGE..
- MONTER LES VERINS.

REGLAGES :

- SI APRES LE MONTAGE DES VERINS, LE CAPOT EST LEGEREMENT DECALE D'UN COTE OU DE L'AUTRE, DEMONTER LES VERINS, DEVISSEZ LA CHARNIERE *(PARTIE PLATE)* DU COTE DU DECALAGE ET GLISSEZ 1 OU PLUSIEURS DES CALES PLASTIQUES FOURNIES.
- RESSEREZ LES VIS. ET CONTROLER SI LE CAPOT EST CORRECTEMENT POSITIONNE.

MISE EN PLACE DE LA SERRURE :

- OUVRER LE HAYON ET FERMER LE CAPOT.
- TRACER L'EMPLACEMENT DU PENE DE LA FERMETURE INOX (SE TROUVANT SUR LE CAPOT) SUR LE COTE DE LA BENNE.
- METTRE EN PLACE LES 2 EQUERRES REGLABLES LIVREES EN SE SERVANT DU TRACE PRECEDENT.
- PERCER ET METTRE LES 4 RIVETS DE 4,8.
- VOUS DEVEZ REGLER LE PENE (REGLABLE EN LONGUEUR) ET L'EQUERRE (REGLABLE
- EN HAUTEUR). IL FAUDRA REGLER SIMULTANEMENT LA TRINGLERIE EN PRESSANT SUR LE RESSORT POUR FAIRE COULISSER LA TRINGLE.
- LE CAPOT DOIT SE FERMER EN LE CLAQUANT.

ETANCHEITE : PLACER DU SIKAFLEX (NON FOURNI), POUR COMBLER L'ESPACE ENTRE LA BENNE ET LES 2 EQUERRES.
DELIMITER AVEC DU SCOTCH PAPIER. DES QUE LE PRODUIT SERA PLACE, LISSER AVEC LE DOIGT ET RETIRER LES SCOTCHS.
VOUS POUVEZ MAINTENANT REMONTER ET FIXER DEFINITIVEMENT VOTRE ARCEAU.

ENTRETIEN : IL FAUDRA GRAISSER DE TEMPS EN TEMPS LES PENES ET LA SERRURE.

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME PENDANT LE MONTAGE .

CT451R

TOYOTA 2016 EXTRA CAB COMPATIBLE ARCEAU INOX

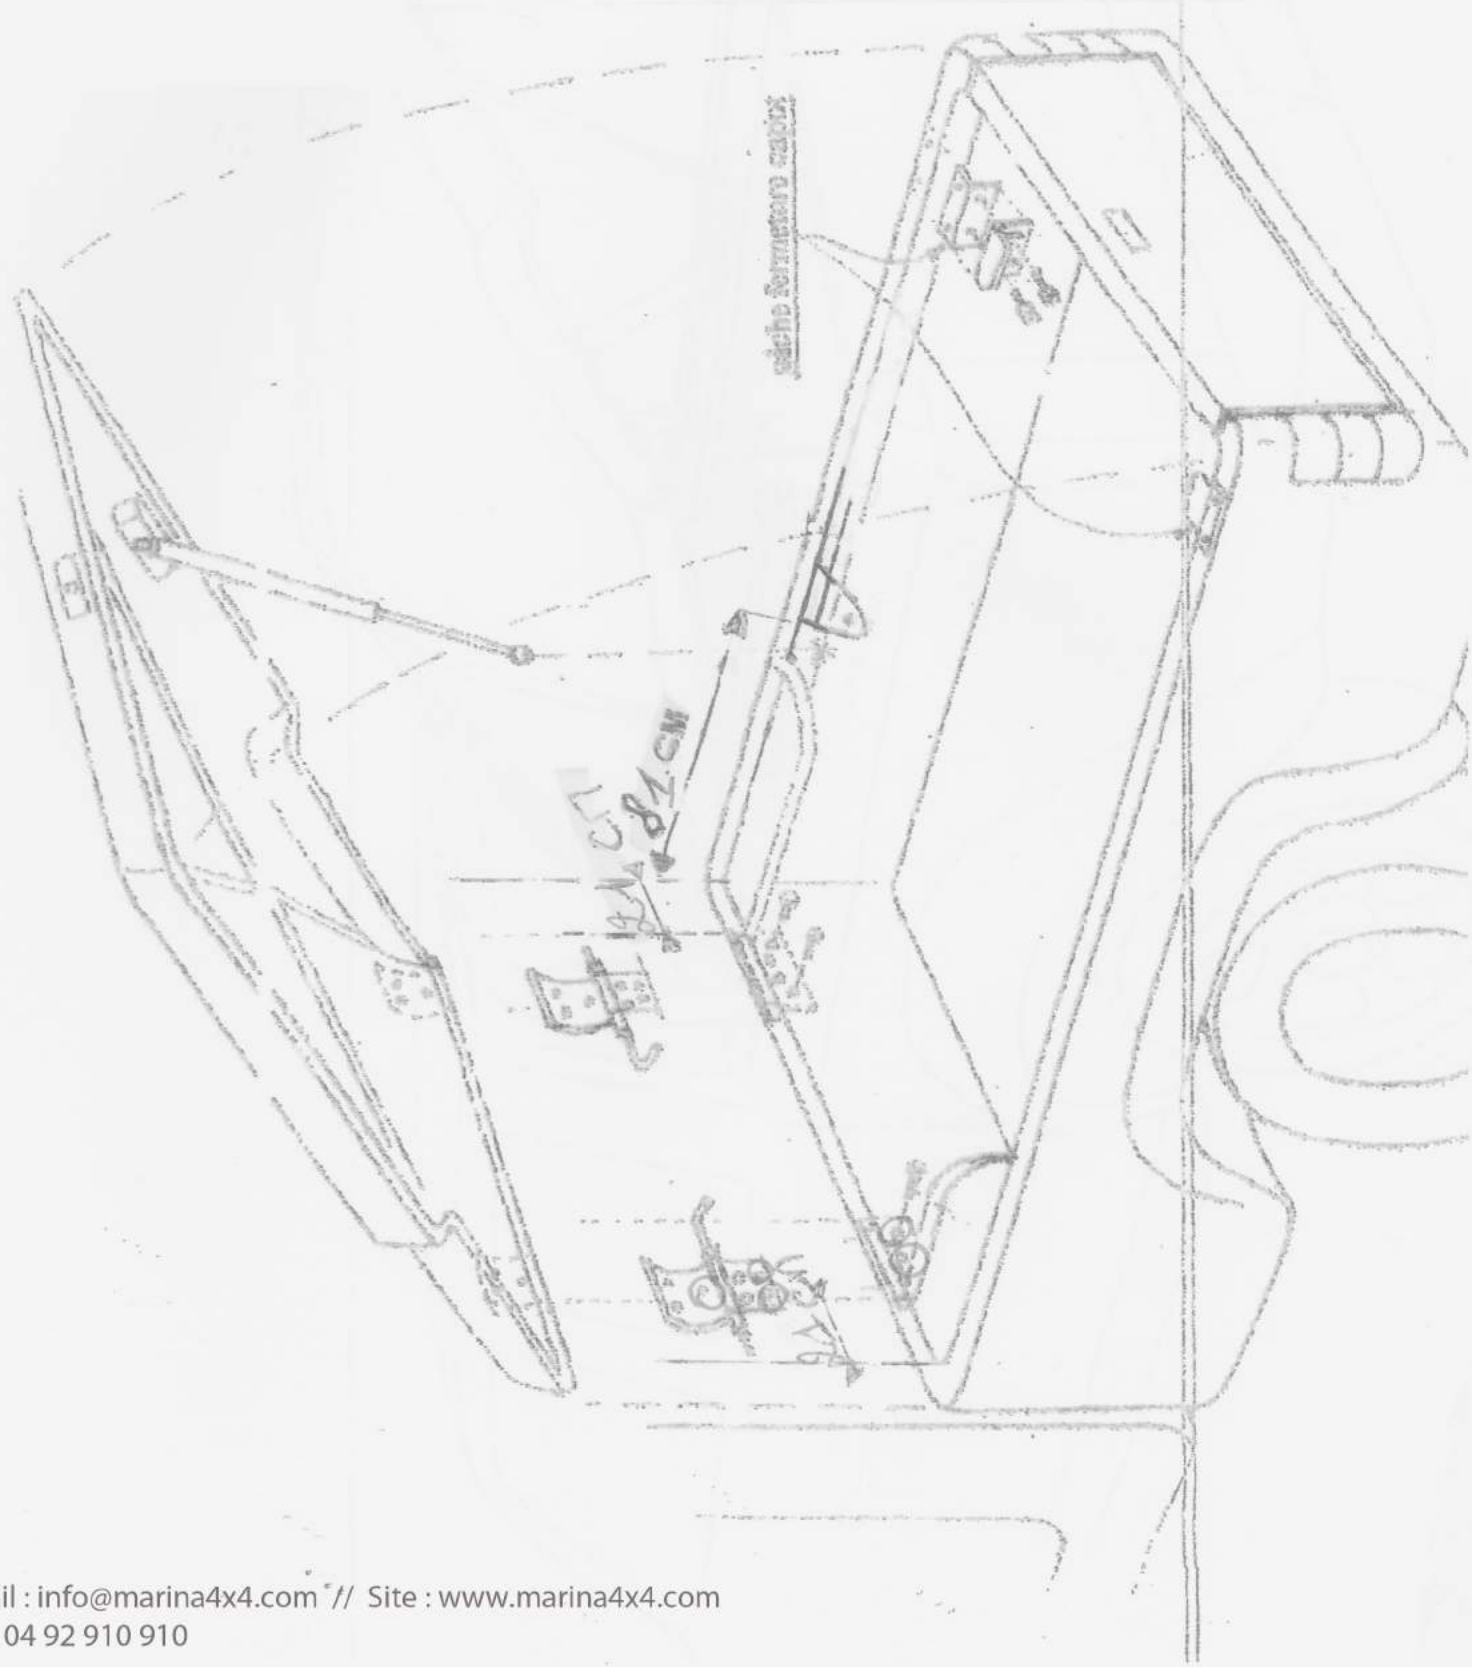

Email : info@marina4x4.com // Site : www.marina4x4.com
Tel : 04 92 910 910

CT451R - TOYOTA 2016 EXTRA CAB
COMPATIBLE ARCEAU INOX

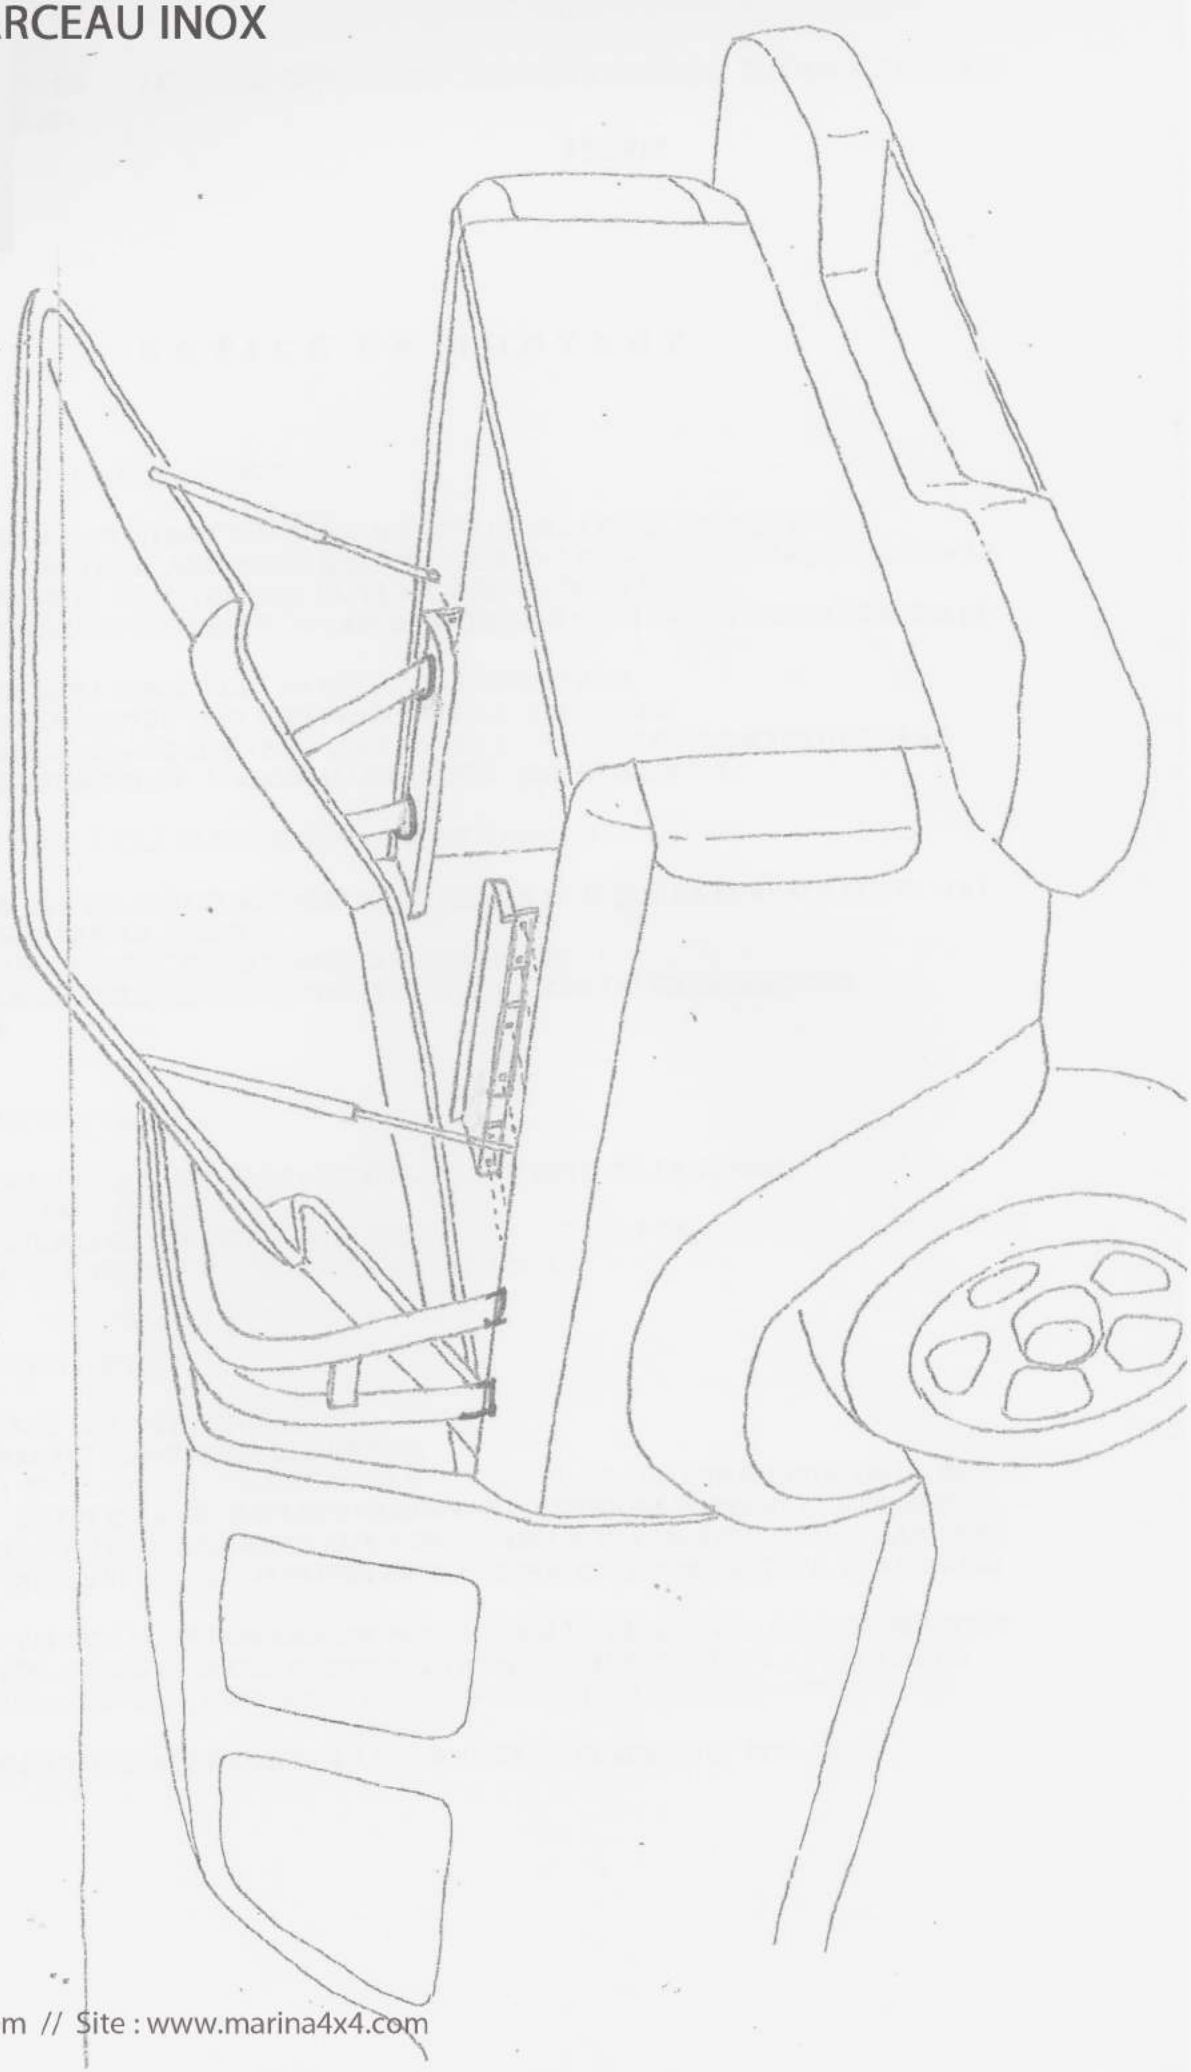

Email : info@marina4x4.com // Site : www.marina4x4.com
Tel : 04 92 910 910