


NISSAN TERRANO 3.0

3-5P/DOORS 02/06



MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
 Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
 Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

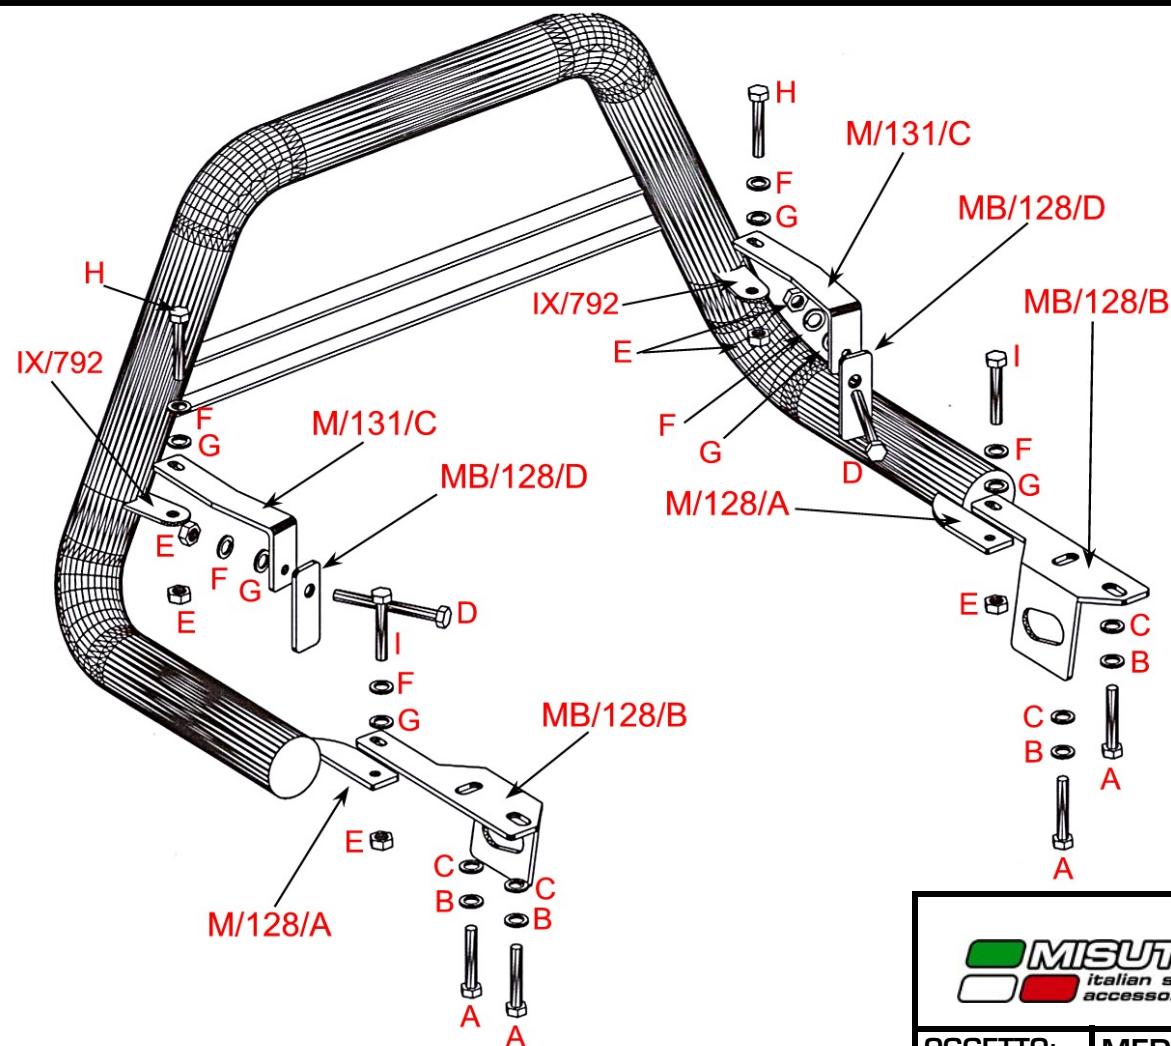

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES

4	TE 12x30 P. 1,25 - BOLT	A
4	ROND Ø12 - WASHER	B
4	GROWER Ø12	C
2	TE 8x70 - BOLT	D
6	M8 - NUT	E
6	ROND Ø8 - WASHER	F
6	GROWER Ø8	G
2	TBCEI 8x20 - BOLT	H
2	TE 8x25 - BOLT	I

		DATA	REALIZZATO DA:
		25/07/03	MANDALITI A.
		CONTROLLATO E APPROVATO DA	
		GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	MEDIUM BAR - MEDIUM BAR		
	NISSAN TERRANO 3.0 3-5P 02/06		
ARTICOLO: ITEM:	MED/131/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version	

NISSAN TERRANO 3.0

3-5P/DOORS 02/06

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTARE LE STAFFE MB/128/B CHE SOSTITUISCONO IL GANCIO TRAINO UTILIZZANDO I BULLONI TE 12x30 P.1,25.

MONTARE LE STAFFE M/131/C ALL'INTERNO DELLA MASCHERINA UTILIZZANDO I DUE FORI PREESISTENTI INTRODUCENDO IL BULLONE TE 8x70 DALLA PARTE INTERNA RICORDANDOSI DI INSERIRE LO SPESSORE MB/128/D IN DOTAZIONE AL KIT

SERRARE LE DUE STAFFE E MONTARE IL MEDIUM BAR.

FITTING INSTRUCTIONS

FIT THE BRACKETS MB/128/B THAT REPLAC THE TOWING HOOK BY USING BOLTS TE 12x30 P. 1,25

FIT BRACKETS M/131/C INSIDE THE GRILL USING THE TWO HOLES ALREADY PRESENT AND INSERT THE BOLT TE 8x70 FROM THE INSIDE, DO NOT FORGET TO INSERT THE SHIM MB/128/D SUPPLIED IN THE KIT

TIGHTEN BOTH BRACKETS AND FIT THE MEDIUM BAR

INSTRUCTION DE MONTAGE

MONTER LES ETRIERES MB/128/B QUI REMPLACENT LE CROCHET D'ATTELAGE A L'AIDE DES BOULONS TE 12x30 P. 1,25

MONTER LES ETRIERES M/131/C SUR LA TRAVERSE A L'INTERIEUR DU COUVRE-RADIATEUR A L'AIDE DE DEUX TROUS DEJA PRETS EN INSERANT LE BOULON TE 8x70 DE L'INTERIEUR ET EN SE RAPPELANT D'INSERER LA CALE FOURNIE AVEC LE KIT

SERREZ LES DEUX ETRIERES ET MONTER LE MEDIUM BAR



DATA	REALIZZATO DA:
25/07/03	MANDALITI A.
CONTROLLATO E APPROVATO DA	
GALLO CLAUDIO	

OGGETTO: OBJECT:	MEDIUM BAR - MEDIUM BAR	
	NISSAN TERRANO 3.0 3-5P 02/06	
ARTICOLO: ITEM:	MED/131/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version